

**ZTE Blade III  
WCDMA-/GSM-  
Mobiltelefon  
Kurzanleitung**

## RECHTLICHE HINWEISE

Copyright © 2012 ZTE 8 Yi lgW`UbX; a V<. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Deutschland GmbH in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Die ZTE Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren.

**Versionsnr.:** R1.0B

**Bearbeitung:** 16.08.2012


Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Für weitere Informationen zur selbständigen Fehlerbehebung und die hierfür unterstützten Modelle, besuchen Sie unsere offizielle Website ([www.zte-deutschland.de](http://www.zte-deutschland.de))

## Produktsicherheitsinformationen

	Nicht beim Tanken verwenden.
	Mobilteil nicht am Steuer verwenden.
	Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten.
	Nicht im Feuer entsorgen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.
	Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.
	Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen.
	Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Von Herzschrittmachern und anderen eigenen medizinischen Geräten fernhalten.
	Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten.
	In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten.
	Zerlegen Sie das Gerät nicht.
	In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten.

	Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät.
	In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten.
	Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

## Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

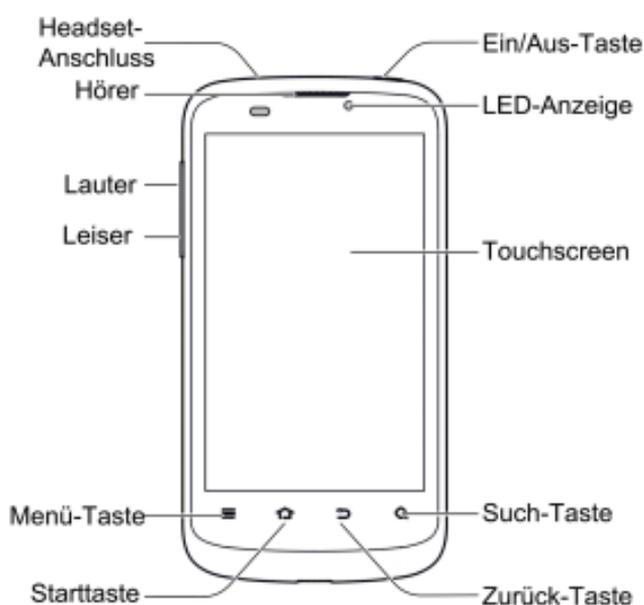

## **Ein/Aus-Taste**

- Drücken und halten Sie diese Taste, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, den Lautlos-Modus, Vibrationsmodus oder Klangmodus zu aktivieren, oder um das Gerät abzuschalten.
- Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste, um das Telefon zu aktivieren.

## **Starttaste**

- Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie diese Taste, um alle zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

## **Menü-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

## **Zurück-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.

## **Such-Taste**


- Drücken Sie diese Taste, um auf dem aktuellen Bildschirm oder der gerade aktiven Anwendung nach Informationen zu suchen.
- Drücken und halten Sie diese Taste, um die Spracheingabe- Funktion von Google zu verwenden.

## Lautstärke-Tasten


Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## Vor der Inbetriebnahme


1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

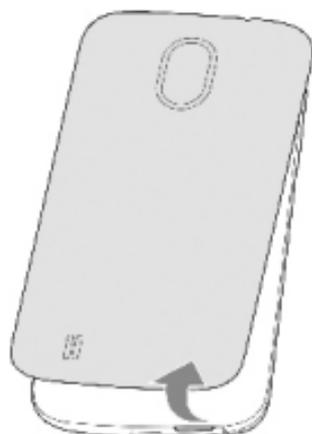

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

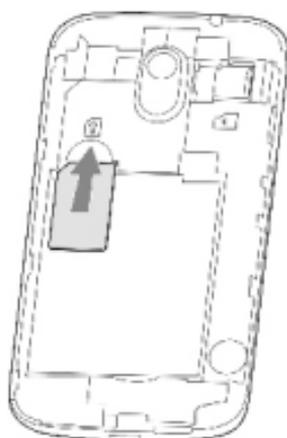


3. Setzen Sie die microSD-Karte ein.

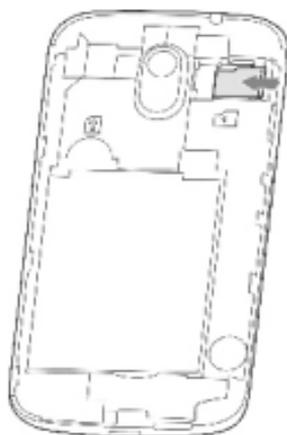

**HINWEIS:** Das microSD-Logo  ist eine Marke der SD Card Association.


4. Setzen Sie den Akku ein.

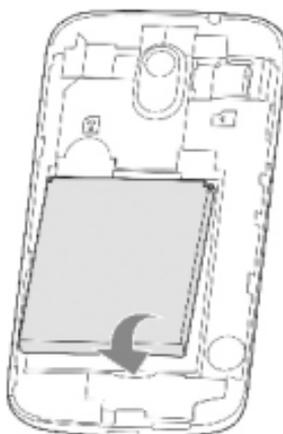

## Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Telefons müssen Sie den Akku aufladen.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.

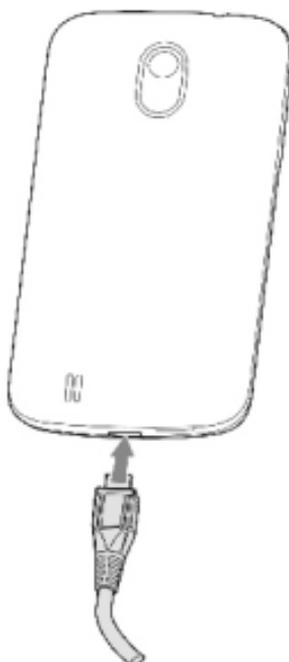

2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an.

3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

## Ein- und Ausschalten

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte in ihr Telefon eingelegt und der Akku aufgeladen ist.

- Drücken und halten Sie die **An-/Aus-Taste**, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die **An-/Aus-Taste**, um das Menü „Optionen“ zu öffnen. Wählen Sie die Option **Ausschalten** und anschließend **OK**.

## Aktivieren Ihres Telefons

Ihr Telefon wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Dabei wird das Display abgeschaltet, um Strom zu sparen, und die Tasten werden gesperrt, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern.

Sie können das Telefon wieder aktivieren, indem Sie das Display einschalten und die Tastensperre aufheben.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display einzuschalten.
2. Halten Sie  in der Mitte des Displays gedrückt.

**HINWEIS:** Falls Sie ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort für Ihr Telefon eingerichtet haben, müssen Sie zum Entsperren das Entsperrmuster aufzeichnen oder die PIN/das Kennwort eingeben.

## Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- **Berühren**  
Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.
- **Tippen und Halten**  
Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.
- **Wischen oder Ziehen**  
Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagerecht über den Bildschirm zu ziehen.
- **Ziehen**  
Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen  
Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Browser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).
- Drehen des Displays  
Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**C € 1588**

Für das nachstehend ausgezeichnete Produkt wird Folgendes erklärt:

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS)  
Digitales Dualmodus-Mobiltelefon

---

Modell-Nr.: ZTE Blade III

---

**Erfüllt** die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG).

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienbefreiung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EC-Richtlinie 1999/5/EC) wurde von American TCB (Benannte Stelle Nr. 1588) durchgeführt, auf Grundlage der folgenden Standards:

Sicherheit	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC	EN 301 489-1 V1.8,1; EN 301 489-3 V1.4,1; EN 301 489-7 V1.3,1; EN 301 489-17 V2.1,1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Funkanlagen	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Gesundheit	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech,  
Industrial Park, Nanshan District,  
Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng Quality Director ZTE

*Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma*

Shenzhen, 20. Juli 2012 

*Ort und Datum*

*Rechtsgültige Unterschrift*

Dieses Gerät kann eingesetzt werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR