



ZTE Blade V7
Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon von ZTE entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch, und bewahren Sie es für zukünftiges Nachschlagen auf, um Ihr Gerät im bestmöglichen Zustand zu erhalten.

Copyright

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Hinweis

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, Druckfehler und technische Änderungen in dieser Anleitung ohne Vorankündigung zu korrigieren bzw. zu aktualisieren. Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, um die Genauigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Allen in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung jeglicher Art. Im Abschnitt [Zu Ihrer Sicherheit](#) finden Sie Informationen zur ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung Ihres Telefons. Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten

wir auch die Möglichkeit zur selbstständigen Fehlerbehebung an. Besuchen Sie die offizielle ZTE-Website (unter <http://www.ztedevice.com>) für weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Informationen auf der Website haben Vorrang.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder und Screenshots können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Inhalte in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt oder der Software abweichen.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation.

Google und Android sind Marken von Google, Inc.

Die *Bluetooth*[®] Marke und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Version: R1.0

Ausgabe: 28. Juni 2016

Inhalt

Erste Schritte	11
Erstes Kennenlernen Ihres Telefons	11
Kennenlernen der Tasten	13
Einlegen der Nano-SIM-Karte(n) und der SDHC™-Karte..	14
Laden des Akkus.....	16
Verlängerung der Akkulebensdauer	18
Ein- und Ausschalten	19
Ersteinrichtung.....	19
Sperrren/Entsperrren von Display und Tasten.....	19
Verwenden des Touchscreens.....	21
Erstes Kennenlernen der Startseite	24
Personalisieren.....	27
Ändern der Systemsprache	27
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	27
Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston	28
Ein-/Ausschalten von Systemtönen	29
Anpassen der Lautstärke	29
Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus	29
Anwenden neuer Hintergründe.....	32
Ändern der Bildschirmhelligkeit	33
Ändern der Symbolart	34
Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite.....	34
Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren.....	35

Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms .. 36

Die Kenntnis der Grundlagen38

Überwachung des Telefonstatus 38

Verwaltungsbenachrichtigungen 39

Verwalten von Symbolen und Widgets 43

Organisation von Ordnern..... 45

Neue Anordnung von primären App-Symbolen..... 46

Texteingabe 46

Bearbeiten von Text 54

Öffnen und Wechseln von Apps 55

Verbinden mit Netzwerken und Geräten57

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken 57

Verbinden mit WLAN 60

Nutzung von Wi-Fi Direct® 64

Verbinden mit Bluetooth-Geräten 65

Verbinden mit Ihrem Computer über USB 69

Verwenden der microSDHC-Karte als tragbarer Speicher
oder Telefonspeicher..... 70

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung 75

Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken 79

Telefongespräche81

Tätigen und Beenden von Anrufen 81

Annehmen und Ablehnen von Anrufen 83

Arbeiten mit dem Anrufverlauf 85

Anrufen Ihrer Kontakte	87
Überprüfen der Voicemail	87
Verwenden von Optionen während eines Anrufs.....	88
Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern	90
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen	92
Kontakte	95
Überprüfung der Kontaktdetails	95
Hinzufügen von neuen Kontakten.....	95
Einrichten des eigenen Profils	96
Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten	97
Arbeiten mit bevorzugten Kontakten	98
Suchen eines Kontakts.....	99
Bearbeiten von Kontakten	99
Webkonten	103
Hinzufügen und Entfernen von Konten	103
Konfigurieren der Kontosynchronisierung	104
E-Mail	106
Einrichten des ersten E-Mail-Kontos.....	106
Überprüfen Ihrer E-Mails	106
Reaktion auf eine E-Mail	107
Schreiben und Senden einer E-Mail	108
Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten	110
Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen	111
Messaging	112


Öffnen des Messaging-Bildschirms	112
Senden einer Nachricht	112
Antworten auf eine Nachricht	113
Weiterleiten einer Nachricht	114
Ändern der Nachrichteneinstellungen.....	114
Webbrowser	115
Öffnen des Browsers	115
Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten.....	116
Herunterladen von Dateien	117
Ändern der Chrome-Einstellungen	117
Kamera.....	118
Aufnehmen von Fotos.....	118
Aufnehmen eines Videos	120
Anpassen der Kamera-/Camcorder-Einstellungen.....	121
Galerie.....	124
Öffnen der Galerie	124
Arbeiten mit Alben.....	124
Arbeiten mit Bildern	125
Retuschieren Ihrer Bilder	127
Wiedergeben von Videos	128
Musikwiedergabe	129
Wiedergabe Ihrer Musik.....	129
Verwaltung von Playlists	132


FM-Radio	134
Radio hören (UKW).....	134
Weitere Optionen und Einstellungen.....	135
Soundrekorder	136
Aufzeichnen einer Sprachnotiz.....	136
Wiedergeben einer Sprachnotiz	136
Weitere Apps	138
Sicherung & Wiederherstellung	138
Rechner	138
Uhr	139
Downloads.....	140
Dateimanager	141
Google Apps	141
Einstellungen	144
Wireless und Netzwerke.....	144
Gerät	147
Persönlich.....	151
System.....	157
Aktualisieren der Software des Telefons	159
Fehlerbehebung.....	160
Zu Ihrer Sicherheit.....	168
Allgemeine Sicherheit	168
Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie).....	170

Ablenkung	172
Handhabung des Produkts.....	173
Elektrosicherheit	177
Funkfrequenz-Interferenzen.....	178
Explosionsgefährdete Umgebungen	180
Einhalten der RoHS-Richtlinie	181
Entsorgung von Altgeräten	182
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	183

Erste Schritte

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

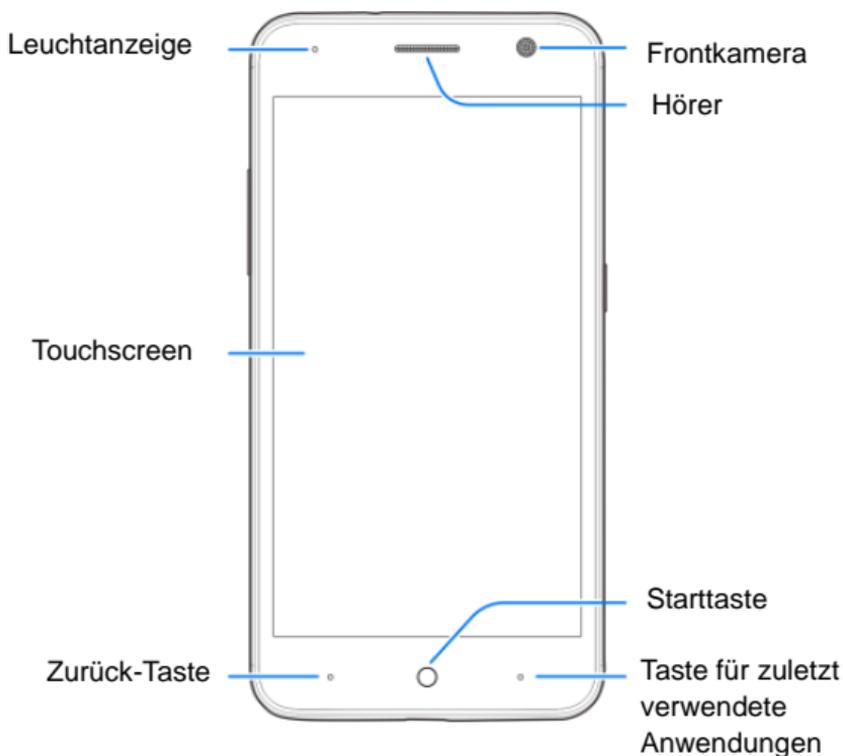

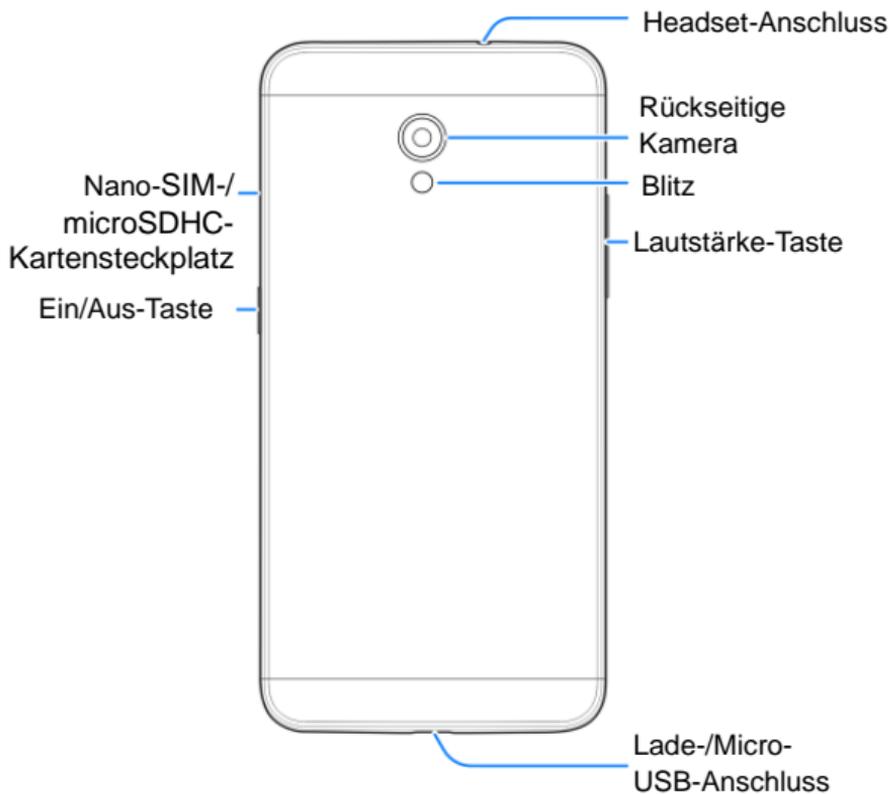

Kennenlernen der Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">• Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten, das Mobiltelefon neu zu starten, den Vibrationsmodus oder den Klangmodus zu aktivieren, oder um das Gerät abzuschalten.• Mit dieser Taste schalten Sie das Display aus und ein.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie diese Taste, um von jeder App und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.• Drücken Sie diese Taste, und halten Sie sie gedrückt, um die Google-Suche oder die Funktion „Now on Tap“ zu verwenden.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.
Taste für zuletzt verwendete Anwendungen	Drücken Sie diese Taste, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.
Lautstärke-Taste	Halten Sie den jeweiligen Abschnitt dieser Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

Einlegen der Nano-SIM-Karte(n) und der SDHC™-Karte



Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einlegen oder Entfernen der Nano-SIM-Karte(n) aus. Die microSDHC-Karte (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) kann eingelegt oder entfernt werden, während sich das Telefon im Betrieb befindet. Sie müssen die Bereitschaft der microSDHC-Karte aufheben, bevor Sie sie entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der microSDHC-Karte als tragbarer Speicher oder Telefonspeicher](#).

WARNUNG!

 das Telefon nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine anderen Arten von SIM-Karten und keine aus einer SIM-Karte gefertigte Nano-SIM-Karte, die nicht dem Standard entspricht. Eine Standard-Nano-SIM-Karte erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

HINWEIS:

 Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung von zwei Nano-SIM-Karten im Standbymodus. Die Nano-SIM-Karten können jedoch nicht gleichzeitig für Anrufe oder die Benutzung des Internets verwendet werden. Wenn eine Nano-SIM-Karte für einen Sprachanruf verwendet wird, steht die andere Nano-SIM-Karte nicht zur Verfügung. Dies liegt an der Funktionsweise des Telefons und nicht am jeweiligen Netzwerk. Dadurch kann der Stromverbrauch des Telefons im Standbymodus erheblich reduziert werden.

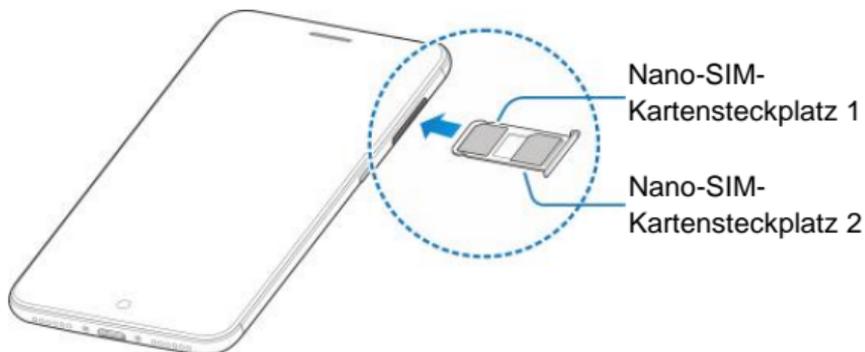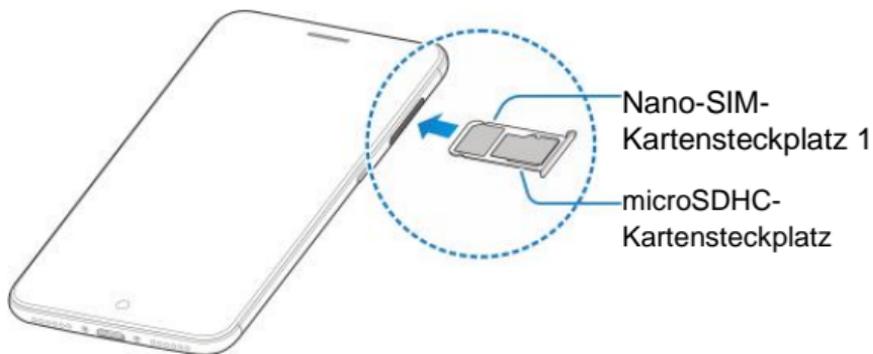

 **HINWEIS:**

- Steckplatz 1 unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Steckplatz 2 unterstützt Nano-SIM-Karten und microSDHC-Karten.
- 4G/3G/2G-Netzwerke werden von den beiden Nano-SIM-Kartensteckplätzen unterstützt. Wenn eine Nano-SIM-Karte mit einem 4G/3G-Netzwerk verbunden ist, kann sich die andere installierte Nano-SIM-Karte nur mit 2G-Netzwerken verbinden.

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons sollte genügend Ladung haben, um das Gerät einzuschalten, ein Signal zu suchen und ein paar Anrufe zu tätigen. Sie sollten den Akku so bald wie möglich voll aufladen.

Bei niedrigem Akkustand wird eine Popupmeldung auf dem Display angezeigt. Beim Aufladen des Akkus wird der genaue Ladestand in der Statusleiste angezeigt.



WARNUNG!

Verwenden Sie nur von ZTE zugelassene Ladegeräte und Kabel. Die Verwendung nicht zugelassener Zubehörs kann Schäden am Telefon sowie eine Explosion des Akkus verursachen.



ACHTUNG:

Wechseln Sie den eingebauten Akku des Telefons nicht selbst. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon. Stellen Sie sicher, dass

der Stecker mit der richtigen Ausrichtung in die Buchse gesteckt wird. Gehen Sie dabei nicht mit Gewalt vor.



2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an. Ist das Telefon eingeschaltet, wird ein Ladesymbol in der Statusleiste angezeigt, z. B.  oder .
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

 **HINWEIS:**

Wenn der Akku-Ladestand extrem niedrig ist, können Sie das Telefon möglicherweise nicht einschalten, auch wenn es gerade aufgeladen wird. Versuchen Sie es in diesem Fall noch einmal, nachdem Sie das Telefon mindestens 20 Minuten lang aufgeladen haben. Wenden Sie sich an den Kundenservice,

wenn Sie das Telefon nach längerem Laden immer noch nicht einschalten können.

Verlängerung der Akkulebensdauer

Aktive Apps, Helligkeitsniveau des Bildschirms, Verwendung von Bluetooth und WLAN und die GPS-Funktionalität tragen zum Entladen der Batterie bei. Mithilfe der folgenden hilfreichen Tipps können Sie den Energieverbrauch gering halten:

- Reduzieren Sie Zeit für die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit ab.
- Schalten Sie das WLAN, Bluetooth und die automatische Synchronisierung aus, wenn diese Funktionen nicht benötigt werden.
- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden. Die meisten Apps, die diese Funktion verwenden, fragen in regelmäßigen Abständen die GPS-Satelliten auf Ihre aktuelle Position ab; jede Abfrage senkt den Akkuladestand.

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen, und tippen Sie auf **Herunterfahren > OK**.



HINWEIS:

Wenn das Telefon abstürzt oder über einen längeren Zeitraum nicht mehr reagiert, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten Ihres Telefons oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe [Sichern und Zurücksetzen](#)), müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf das Feld „Sprache“, um die Sprache auszuwählen. Befolgen Sie dann die Anweisungen zum Einrichten von WLAN, Google-Konto, Google-Standort und weiteren Optionen.

Sperrten/Entsperrten von Display und Tasten

Sie können Bildschirm und Tasten Ihres Telefons schnell sperren (um das Telefon in den Ruhemodus zu versetzen), wenn es nicht

in Gebrauch ist, und wieder aktivieren und entsperren, wenn Sie es benötigen.

So sperren Sie Bildschirm und Tasten:

Um den Bildschirm schnell auszuschalten und die Tasten zu sperren, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**.



HINWEIS:

Um den Akku zu schonen, schaltet das Telefon den Bildschirm nach einiger Zeit der Inaktivität automatisch aus. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen, während der Bildschirm des Telefons ausgeschaltet ist.

So entsperren Sie Display und Tasten:

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.

2. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben.

- oder -

Wischen Sie von einer Verknüpfung am unteren Bildschirm aus, um die zugehörige App oder Funktion zu öffnen.

- oder -

Tippen Sie zweimal hintereinander auf eine Benachrichtigung, um die zugehörigen App zu öffnen.



HINWEIS:

Wenn Sie für Ihr Telefon ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben (siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#)), müssen Sie das Muster zeichnen bzw. die

PIN/das Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Apps und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.



- Berühren und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.




- Wischen oder Ziehen

Wischen oder Ziehen bedeutet, den Finger schnell senkrecht oder waagrecht über das Display zu ziehen.




- Ziehen

Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display, und bewegen Sie Ihren Finger dann über das Display. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Display, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

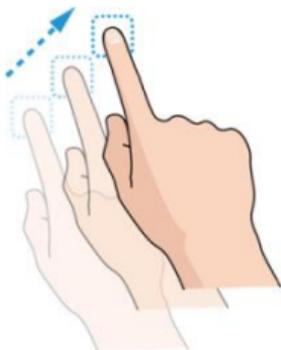

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen
Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Webbrowser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).

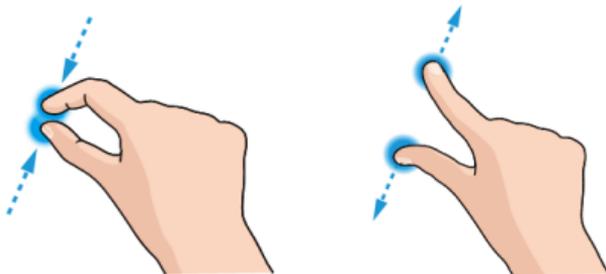

- Drehen des Displays
Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu

Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.




HINWEIS:

Die Funktion zum automatischen Drehen muss aktiviert sein, damit die Bildschirmausrichtung automatisch geändert wird. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Anzeige > Wenn das Telefon gedreht wird**, und wählen Sie **Bildschirminhalte drehen** aus.

Sie können auch auf das Steuerelement für die Bildschirmdrehung zugreifen, indem Sie die Statusleiste zweimal nach unten schieben und **Automatisch drehen/Hochformat** berühren.

Erstes Kennenlernen der Startseite

Die Startseite bildet den Ausgangspunkt für die Apps, Funktionen und Menüs Ihres Telefons. Sie können die Startseite anpassen, indem Sie Ordner, Widgets und mehr hinzufügen.

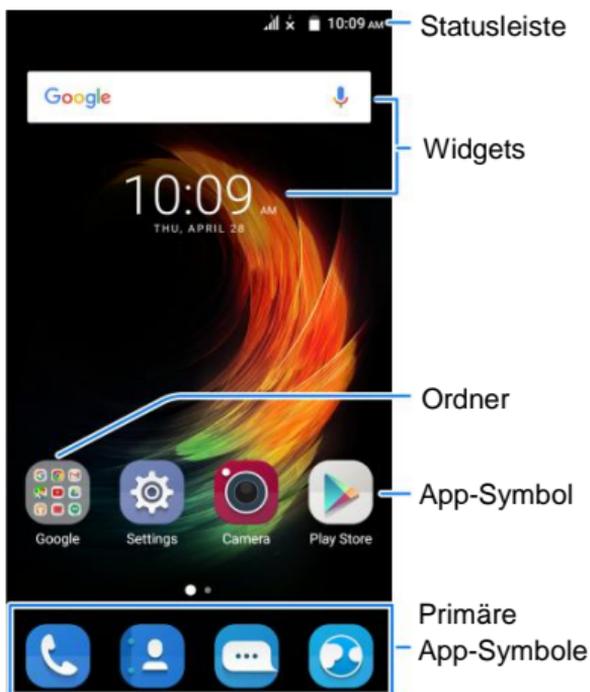

Erweiterte Fenster der Startseite

Ihre Startseite ist erweiterbar und bietet mehr Platz für App-Symbole, Widgets und mehr. Wischen Sie auf der Startseite einfach nach links oder rechts, um die erweiterten Fenster zu sehen. Sie können Fenster auf der Startseite hinzufügen oder entfernen oder deren Reihenfolge ändern.

So fügen Sie ein neues Startseitenfenster hinzu:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um die Startseite zu öffnen, oder berühren und halten Sie einen leeren Bereich der

Startseite, um das Widget-Fenster zu öffnen.

2. Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol oder ein Widget. Ziehen Sie es dann links an den rechten Bildschirmrand, um ein neues Startseitenfenster zu erstellen, in das Sie das Symbol oder das Widget einfügen.



HINWEIS:

Es darf keine leeren Startseitenfenster geben. Wenn das Symbol, das Widget oder der Ordner das einzige Element im aktuellen Startseitenfenster ist, wird das Fenster gelöscht, wenn Sie das Element entfernen.

So ändern Sie die Reihenfolge der Startseitenfenster:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich der Startseite gedrückt, und ziehen Sie nach links oder rechts am oberen Rand des Bildschirms, um die Miniaturansichten der Startseite anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und ziehen Sie sie nach links oder rechts an die gewünschte Stelle.



HINWEIS:

Berühren Sie  oben an der Miniaturansicht einer Startseite, um sie als Haupt-Startseite festzulegen.

Personalisieren

Ändern der Systemsprache

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Sprache & Eingabe > Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
2. Stellen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone ein, und legen Sie das Datums-/Uhrzeitformat fest.
 - ▶ Zum automatischen Anpassen von Datum und Uhrzeit aktivieren Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch**.
 - ▶ Zum manuellen Anpassen von Datum und Uhrzeit deaktivieren Sie die Option **Datum & Uhrzeit automatisch**, und tippen Sie auf **Datum einstellen/Uhrzeit einstellen**, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern.
 - ▶ Zum automatischen Anpassen der Zeitzone aktivieren Sie die Option **Zeitzone automatisch**.
 - ▶ Zum manuellen Anpassen der Zeitzone deaktivieren Sie die Option **Zeitzone automatisch**, und tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**, um die richtige Zeitzone

festzulegen.

- ▶ Zum Anpassen des Zeitformats tippen Sie auf **24-Stunden-Format verwenden**.

Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston

Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe und den Benachrichtigungston anpassen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > **.
2. Tippen Sie auf **Klingelton** oder **Standardbenachrichtigungston**.
3. Wählen Sie den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten.



HINWEIS:

Wenn Sie zusätzliche Audiodateien im internen Speicher oder auf der microSDHC-Karte gespeichert haben, tippen Sie auf **Weitere Klingeltöne** am oberen Rand der Klingeltonliste, um einen Klingelton auszuwählen.

4. Tippen Sie auf **OK**.



HINWEIS:

Unter [Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt](#) erfahren Sie, wie Sie einem bestimmten Kontakt einen besonderen Klingelton zuweisen können.

Ein-/Ausschalten von Systemtönen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > **.
2. Tippen Sie auf **Vibration, Wählfeld-Töne, Töne beim Antippen, Display-Sperre** oder **Vibration bei Berührung**.

Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > **.
2. Ziehen Sie die Schieberegler unter **Lautstärke Alarm** und **Lautstärke Klingelton** zum Einstellen der Lautstärke für die einzelnen Audiotypen.



HINWEIS:

Wenn eine Medienanwendung ausgeführt wird, können Sie die Medienlautstärke durch Drücken der **Lautstärketaste** anpassen. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, drücken Sie die **Lautstärketaste** zum Einstellen der Lautstärke des Klingeltons (oder der Lautstärke für den Hörer während eines Anrufs).

Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus

Unterbrechungen können Sie mit dem Bitte-nicht-stören-Modus

beschränken. In diesem Modus ist das Telefon stummgeschaltet. Es erklingen als keine Töne, und das Telefon vibriert auch nicht, wenn Sie dies nicht möchten.

So aktivieren Sie den Bitte-nicht-stören-Modus:

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand mit Ihrem Finger nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf das Symbol  (Bitte nicht stören).
3. Tippen Sie auf **Komplett stumm**, **Nur Alarme** oder **Nur Priorität**, je nachdem, ob Sie Ausnahmen zulassen möchten. Sie können diese Ausnahmen anpassen, wenn die Option **Nur Priorität** ausgewählt ist.
4. Tippen Sie auf **Bis zum Ausschalten**, wenn der Bitte-nicht-stören-Modus manuell deaktiviert werden soll. Berühren Sie **+** oder **-**, um die Zeit festzulegen, bis der Bitte-nicht-stören-Modus automatisch ausgeschaltet wird.
5. Tippen Sie auf **FERTIG**.



HINWEISE:

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, und tippen Sie auf , um schnell die Funktion **Nur Alarme** zu aktivieren, oder tippen Sie auf , um die Vibration einzuschalten.
- Drücken Sie die **Lautstärketaste**, wenn keine Medienanwendung aktiv ist, um die Lautstärkeleiste anzuzeigen. Ziehen Sie den Schieberegler nach links, oder halten Sie die **Leiser-Taste** gedrückt, um die Vibration einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion

Nur Alarme zu aktivieren.

- Um den Bitte-nicht-stören-Modus schnell auszuschalten, drücken Sie den jeweiligen Abschnitt der **Lautstärketaste**. Drücken Sie dann **JETZT BEENDEN**, wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, oder halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, und tippen Sie auf .

So legen Sie Ausnahmen für den Bitte-nicht-stören-Modus fest (Nur Priorität):

Sie können Erinnerungen, Ereignisse und Anrufer als Ausnahmen festlegen, wenn der Bitte-nicht-stören-Modus auf **Nur Priorität** eingestellt ist.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Bitte nicht stören > Nur wichtige Unterbr. zulassen**.
2. Betätigen Sie den Schalter neben den Elementen, die Sie zulassen möchten. Tippen Sie auf **Nachrichten** oder **Anrufe**, um festzulegen, wer Sie über Nachrichten oder Anrufe benachrichtigen kann.



HINWEIS:

Wenn **Wiederholte Anrufer** aktiviert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn jemand Sie innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten ein zweites Mal anruft, und zwar unabhängig davon, ob Benachrichtigungen von dieser Person den Prioritätsstatus haben.

So richten Sie eine Bitte-nicht-stören-Regel ein:

Wenn Sie Benachrichtigungen die meiste Zeit zulassen, aber

während bestimmter Zeiten einschränken möchten (zum Beispiel nachts oder am Wochenende), können Sie eine Regel für den Bitte-nicht-stören-Modus einrichten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Töne & Benachrichtigungen > Bitte nicht stören > Automatische Regeln**.
2. Tippen Sie auf **Regel hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen der Regel ein, wählen Sie **Zeitregel** oder **Ereignisregel** aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Legen Sie für eine Zeitregel die Tage und die Start- und Endzeit fest, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein. Wählen Sie für eine Ereignisregel ein Kalenderkonto aus, für das Sie die Regel erstellen möchten, wählen Sie den zu verwendenden Antworttyp aus, und richten Sie den Bitte-nicht-stören-Modus ein.



HINWEIS:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Regel tippen Sie auf die Regel, um das Detailfenster zu öffnen. Tippen Sie dann auf den Ein-/Aus-Schalter.

Anwenden neuer Hintergründe

Sie können den Hintergrund für die Startseite und den Sperrbildschirm festlegen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **MiColor**, und wählen Sie die gewünschte

Hintergrundfarbe aus. Sie können auch auf **FARBE AUSWÄHLEN** tippen, um die Kamera zu öffnen und die weiße, runde Schaltfläche auf den Sucherbildschirm zu ziehen, um so die Hintergrundfarbe auszuwählen.

- oder -

Tippen Sie auf **Hintergrund**, und ziehen Sie nach links oder rechts, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen. Sie können auch auf **GALERIE** oder **KAMERA** tippen, um ein Bild auszuwählen bzw. aufzunehmen. Bilder aus der **Galerie** müssen eventuell zugeschnitten werden.



HINWEIS:

Darüber hinaus können Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Anzeige > Hintergrund** tippen, um ein Bild aus **Galerie** oder **Fotos** oder eine Animation aus **Live-Hintergründe** auszuwählen.



HINWEIS:

Um die Unschärfe des Hintergrunds zu ändern, wischen Sie auf der Startseite nach oben, tippen Sie auf **Hintergrund**, und ziehen Sie die Leiste für die **Unschärfe**, um sie anzupassen. Diese Funktion ist für Live-Hintergründe nicht verfügbar.

Ändern der Bildschirmhelligkeit

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler manuell, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

HINWEIS:

Ihr Telefon kann die Helligkeit des Bildschirms automatisch an die bestehenden Lichtverhältnisse anpassen. Tippen Sie im Bildschirm **Anzeigeeinstellungen** auf **Adaptive Helligkeit**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

Ändern der Symbolart

Sie können die Symbolart einiger vorinstallierter Apps ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Symbol**.
3. Wählen Sie Ihre gewünschte Symbolart.

Festlegen von Übergangseffekten für die Startseite

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben, um den Bearbeitungsbereich zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Effekt**.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, der dann als Vorschau angezeigt wird. Tippen Sie auf andere Effekte, bis Sie den gewünschten Effekt gefunden haben.

Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren

Sie können Ihr Telefon mit einer Display-Sperre schützen. Wenn diese aktiviert ist, müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, ein Muster zeichnen oder eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben, um den Bildschirm und die Tasten des Telefons zu entsperren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Sicherheit > Bildschirm sperren**.
2. Tippen Sie auf **Keine, Wischen, Muster, Sprachfreigabe, PIN** oder **Kennwort**.
 - ▶ Tippen Sie auf **Keine**, um die Bildschirmsperre zu deaktivieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Wischen**, um die Bildschirmsperre zu aktivieren und die Entsperrung mit einem „Wischen“ zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm durch Berühren entsperren, indem Sie auf die Anzeige tippen und nach oben ziehen.
 - ▶ Tippen Sie auf **Muster**, um ein Muster zu erstellen, das Sie zeichnen müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Sprachfreigabe**, um einen Befehl zu sprechen und den Bildschirm zu entsperren.
 - ▶ Tippen Sie auf **PIN** oder **Kennwort**, um eine numerische PIN oder ein Passwort festzulegen, die bzw. das Sie eingeben müssen, um den Bildschirm zu entsperren.
3. Wählen Sie für die Sperr-Optionen mit Muster, PIN oder

Kennwort aus, wie Benachrichtigungen und deren Inhalt angezeigt werden sollen, wenn das Telefon gesperrt ist. Tippen Sie auf **FERTIG**.



HINWEIS:

Merken Sie sich das Muster, die PIN oder das Kennwort. Andernfalls müssen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durchführen, damit Sie das Telefon wieder verwenden können. Siehe [Aktualisieren der Software des Telefons](#).

Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms

Mit der Funktion zum Fixieren des Bildschirms können Sie eine App in der Ansicht beibehalten, sodass andere Personen nicht zu anderen Apps wechseln oder auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen können.

Fixierung des Bildschirms einschalten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Sicherheit > Bildschirm anheften**.
2. Tippen Sie auf den Schalter **Ein/Aus**.
3. Wenn Sie nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort fragen möchten, bevor Sie den Bildschirm wieder lösen, wechseln Sie nach dem Einrichten der Bildschirmsperre zu **Vor dem Beenden nach Entsperrmuster/PIN/Kennwort fragen**.

Bildschirm fixieren

1. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion für die Bildschirmfixierung aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die App, die in der Ansicht beibehalten werden soll.
3. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**.
4. Wenn es viele App-Registerkarten gibt, wischen Sie nach oben, bis Sie das Symbol  auf der vordersten Registerkarte finden.
5. Tippen Sie auf .

Bildschirm lösen

Um den Bildschirm zu lösen und wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren, berühren und halten Sie die **Zurück**-Taste gedrückt.

Wenn Sie vor dem Lösen des Bildschirms nach dem Entsperrmuster, der PIN oder dem Kennwort gefragt haben, wischen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben, und zeichnen Sie das Muster, oder geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein.

Die Kenntnis der Grundlagen

Überwachung des Telefonstatus

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite stellt auf der rechten Seite Symbole für den Telefon- und Dienststatus bereit. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	EDGE-Verbindung		Kein Signal
	3G/HSPA+-Verbindung		Signalstärke
	LTE-Verbindung		Alarm eingestellt
	Bitte-nicht-stören-Modus („Nur Alarmer“ oder „Nur Priorität“)		Flugmodus
	Bitte-nicht-stören-Modus ein („Komplett stumm“)		Bluetooth® aktiviert
	Vibration ein		Wi-Fi®-Verbindung
	Akku fast leer		Lautsprecher ein
	Akku schwach		Mikrofon aus
	Akku voll		GPS aktiv
	Akku wird geladen		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert

Verwaltungsbenachrichtigungen

Benachrichtigungssymbole

Die Statusleiste am oberen Rand der Startseite enthält Benachrichtigungssymbole auf der linken Seite. Im Folgenden sind einige dieser Symbole aufgeführt.

	Neue SMS		Neues Wi-Fi-Netzwerk erkannt
	Neue MMS		Daten werden heruntergeladen
	Neue Nachricht(en) von der E-Mail-App		USB-Tethering an
	Neue Nachricht(en) von der Gmail™-App		microSDHC-Karte bereitgestellt
	Verpasster Anruf		Headset mit Kabel angeschlossen
	Aktiver Anruf		Songwiedergabe
	Anruf in Warteposition		

Benachrichtigungsfenster öffnen/schließen

Benachrichtigungen berichten über die Ankunft neuer Nachrichten, Kalenderereignisse und Alarmer sowie laufende Ereignisse, z. B. die Wiedergabe von Musik. Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

- Um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, wischen Sie auf der Startseite oder einem anderen Bildschirm mit dem Finger von oben nach unten.
- Wenn Sie das Benachrichtigungsfenster schließen möchten, wischen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm nach oben, oder tippen auf die **Zurück-Taste**.

Auf Benachrichtigungen reagieren oder sie entfernen

Im Benachrichtigungsfenster können Sie auf eine Benachrichtigung reagieren oder die Benachrichtigungen entfernen. Das Benachrichtigungsfenster unterstützt auch erweiterbare Benachrichtigungen, mit denen Sie zusätzliche Aktionen direkt über die Benachrichtigung selbst durchführen können.

- Um auf eine Benachrichtigung zu reagieren, müssen Sie sie lediglich antippen.
- Schieben Sie mit einem Finger nach unten, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern. Sie können auch mit zwei Fingern vertikal oder in entgegengesetzte Richtungen

wischen, um bestimmte Benachrichtigungen zu erweitern oder auszublenden.

- Um eine Benachrichtigung zu entfernen, wischen Sie sie nach links oder rechts.
- Um alle Benachrichtigungen zu entfernen, tippen Sie unter allen Mitteilungen auf .
- Um Benachrichtigungen verwalten, die Sie erhalten haben, tippen Sie auf eine Benachrichtigung und halten sie, um die App zu identifizieren, die sie erstellt hat. Anschließend können Sie auf  tippen und einige oder alle folgenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.
 - ▶ **Alle blockieren:** Zukünftige Benachrichtigungen dieser App werden ausgeblendet.
 - ▶ **Als Priorität behandeln:** Benachrichtigungen dieser App werden angezeigt, wenn der Bitte-nicht-stören-Modus auf „Nur Priorität“ eingestellt ist.
 - ▶ **Kurzes Einblenden zulassen:** Diese App darf bestimmte Benachrichtigungen kurz im aktuellen Bildschirm anzeigen.
 - ▶ **Vertrauliche Inhalte ausblenden:** Wenn das Telefon gesperrt ist, werden Inhalte in den Benachrichtigungen dieser App ausgeblendet.



HINWEIS:

Wenn Sie Benachrichtigungen für eine App blockieren, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Hinweise und Aktualisierungen. Bei einigen Apps können die Benachrichtigungen nicht blockiert werden.

Schnelleinstellungen verwenden

Durch Schnelleinstellungen können Sie die meisten gängigen Einstellungen für Ihr Telefon bequem anzeigen oder ändern.

Um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und ziehen Sie die Leiste nach unten.

Die folgenden Schnelleinstellungen sind verfügbar:

- **Helligkeit:** Ziehen Sie den Schieberegler für die Helligkeit, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.
- **WLAN:** Tippen Sie auf diese Option, um WLAN zu aktivieren bzw. deaktivieren. Zum Öffnen der WLAN-Einstellungen tippen Sie auf „WLAN“. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).
- **Bluetooth:** Tippen Sie auf diese Option, um Bluetooth zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Zum Öffnen der Bluetooth-Einstellungen tippen Sie auf „Bluetooth“. Siehe [Verbinden mit Bluetooth®-Geräten](#).
- **Bitte nicht stören/Komplett stumm/Nur Alarme/Nur Priorität:** Tippen Sie auf diese Option, um den Bitte-nicht-stören-Modus einzuschalten und eine Option auszuwählen. Tippen Sie erneut auf die Option, um den Bitte-nicht-stören-Modus zu deaktivieren. Siehe [Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus](#).
- **Mobile Daten:** Tippen Sie auf diese Option, um die Mobildatennutzung anzuzeigen, den Datenzugriff über das mobile Netzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren und auf weitere Einstellungen zuzugreifen.
- **Flugmodus:** Tippen Sie auf diese Option, um den Flugmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- **Automatisch drehen/Hochformat:** Tippen Sie auf diese Option, um die Bildschirmfunktion „Automatisch drehen“ zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Blitz:** Tippen Sie auf diese Option, um den Blitz zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- **Standort:** Tippen Sie auf diese Option, um Standortdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren. Siehe [Standort](#).
- **Hotspot:** Tippen Sie auf diese Option, um die Funktion für mobile Hotspots zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Siehe [Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben](#).



HINWEISE:

- Möglicherweise werden weitere Schaltflächen für Schnelleinstellungen angezeigt, nachdem Sie die Funktionen, die sie steuern, mindestens einmal verwendet haben.
- Tippen Sie oben im Schnelleinstellungsbildschirm auf , um das Menü **Einstellungen** aufzurufen. Tippen Sie auf das Akkusymbol, um den Bildschirm für die Akkueinstellungen aufzurufen. Tippen Sie auf , um Benutzer zu verwalten oder zwischen Benutzern zu wechseln.

Verwalten von Symbolen und Widgets

Widgets hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**.
2. Tippen Sie auf einen freien Bereich der Startseite und halten Sie ihn fest, um das Widget-Fenster zu öffnen.

3. Schieben Sie nach links oder rechts, um alle verfügbaren Widgets anzuzeigen. Halten Sie ein Widget gedrückt, und ziehen Sie es auf die Startseite.



HINWEIS:

Während Sie ein Objekt gedrückt halten, können Sie es an den rechten Rand des Bildschirms ziehen, um einen neues Startseitenfenster zu erstellen und das Objekt darin abzulegen.

Symbole oder Widgets verschieben

1. Berühren und halten Sie ein Symbol oder ein Widget auf der Startseite gedrückt.
2. Ziehen Sie das Objekt an den gewünschten Ort.



HINWEISE:

- Um Symbole in andere Bereiche der Startseite zu verschieben, ziehen Sie die Startseite mit zwei Fingern zusammen, und tippen Sie auf die Symbole, um sie übergangsweise unten auf dem Bildschirm abzulegen. Wischen Sie dann auf der Startseite einfach nach links oder rechts, und tippen Sie auf die Symbole oder ziehen Sie sie aus dem Übergangsbereich in den neuen Bereich.
- Um die Symbole auf der Startseite automatisch auszurichten, ziehen Sie die Startseite mit zwei Fingern zusammen, und tippen Sie dann auf  oder .

Entfernen von Symbolen oder Widgets

1. Berühren und halten Sie ein Symbol oder ein Widget auf der

Startseite gedrückt.

2. Ziehen Sie das Objekt zum Entfernen auf .
3. Wenn es sich bei dem Symbol um eine App handelt, tippen Sie auf **OK**, um sie zu deinstallieren.



HINWEIS:

Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

Widget-Größe anpassen

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite gedrückt, und lassen Sie es dann los.
2. Um das Widget herum erscheint ein Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Größe des Widgets anzupassen.



HINWEIS:

Nicht bei allen Widgets kann die Größe verändert werden.

Organisation von Ordnern

Sie können Ordner auf der Startseite erstellen und mehrere Anwendungssymbole in einem Ordner ablegen.

Ordner können auf die gleiche Weise verschoben werden wie Symbole.

1. Berühren und halten Sie ein Symbol auf der Startseite gedrückt, und ziehen Sie es schnell hinüber zu einem anderen Symbol.
2. Lassen Sie das Symbol los. Ein neuer Ordner wird erstellt, und beide Symbole werden dem Ordner hinzugefügt.

HINWEIS:

Einige empfohlene Anwendungssymbole werden eventuell angezeigt, wenn Sie einen Ordner erstellen. Wählen Sie die gewünschten Symbole aus, um sie zu dem Ordner hinzuzufügen.

3. Um weitere Symbole in den Ordner zu verschieben, berühren und halten Sie jedes Symbol gedrückt, ziehen Sie es in den Ordner, und lassen Sie es los.

HINWEIS:

Tippen Sie auf den Ordner, und tippen Sie dann auf das Namensfeld, um den Ordner umzubenennen.

Neue Anordnung von primären App-Symbolen

Die Startseite enthält einen Bereich für anpassbare primäre Symbole am unteren Rand, der von allen Fenstern der Startseite aus sichtbar ist. Dieser Bereich kann maximal fünf Elemente enthalten. Ziehen Sie Symbole oder Ordner in den oder aus dem Bereich, um ihn neu zu ordnen.



Texteingabe

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Diese

wird in einigen Apps automatisch geöffnet. In anderen Apps öffnen Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie auf die Stelle tippen, an der Sie schreiben möchten. Tippen Sie auf die **Zurück-Taste**, um die Bildschirmtastatur auszublenden. Sie können Text auch über die Spracheingabefunktion von Google eingeben.

Eingabemethoden aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Sprache & Eingabe > Aktuelle Tastatur**.
2. Tippen Sie am unteren Rand auf **TASTATUR AUSWÄHLEN**.
3. Schieben Sie die Schalter neben den Eingabemethoden, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.



HINWEIS:

Einige Standardeingabemethoden können nicht deaktiviert werden.

Eingabemethoden ändern

1. Wenn Sie die Bildschirmtastatur für die Texteingabe verwenden, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und tippen Sie auf **Tastatur ändern**.
3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.




HINWEIS:

Das Symbol  wird nur dann angezeigt, wenn mehrere

Eingabemethoden installiert und aktiviert sind.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Wenn das automatische Drehen des Bildschirms aktiviert ist, drehen Sie das Telefon auf die Seite, damit das Display vom Hochformat zum Querformat wechselt. Die Tastatur im Querformat wird nicht in allen Apps unterstützt.

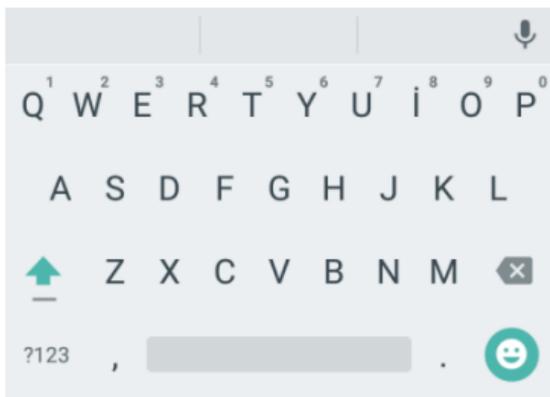

- Tippen Sie auf die Buchstabentasten, um Buchstaben einzugeben. Tippen und halten Sie einige bestimmte Tasten gedrückt, um dazugehörige Buchstaben mit Akzent oder Ziffern einzugeben. Um z. B. É einzugeben, tippen und halten Sie **E³**, und die verfügbaren Buchstaben mit Akzent sowie die Ziffer 3 werden angezeigt. Ziehen Sie dann, um É auszuwählen.
- Wenn Sie ein Wort eingeben, werden über der Tastatur

Vorschläge angezeigt. Tippen Sie, um das richtige Wort auszuwählen. Berühren und halten Sie die Option, um weitere Optionen anzuzeigen.

- Tippen Sie auf , um Großbuchstaben zu verwenden. Tippen Sie zweimal auf , um Großbuchstaben zu sperren. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung verwendet wird:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben und , wenn die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.
- Tippen Sie auf , um den Text vor dem Cursor zu löschen.
- Tippen Sie auf , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Dann können Sie auf    tippen, um weitere Symbole anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Miniatur-Symbole einzugeben, wie Ausdrücke, Horoskope und Tiere.
- Tippen Sie auf , um die Spracheingabe von Google zu verwenden.
- Halten Sie  gedrückt, um die Eingabesprachen zu ändern oder die Android-Tastatur einzurichten.

SwiftKey-Tastatur

Die SwiftKey-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Sie können das Tastaturlayout ändern, die Größe anpassen oder die Tastatur „frei platzieren“.

Mit SwiftKey Flow können Sie die Texteingabe beschleunigen, indem Sie statt der Zeicheneingabe Ihren Finger von Zeichen zu Zeichen bewegen, ohne ihn anzuheben, bis das vollständige Wort eingegeben ist.



- Die Buchstabentasten: Tippen Sie auf die Tasten, um Buchstaben einzugeben. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Ziffer/das Symbol auf der Taste einzugeben.
- Wenn Sie ein Wort eingeben, werden über der Tastatur Vorschläge angezeigt. Tippen Sie, um das richtige Wort auszuwählen.
- Die Großbuchstabentaste: Tippen Sie auf , um Großbuchstaben zu verwenden. Tippen Sie zweimal auf , um Großbuchstaben zu sperren. Außerdem ändert sich diese Taste, um anzuzeigen, ob aktuell Groß- oder Kleinschreibung

verwendet wird:  für Kleinbuchstaben,  für Großbuchstaben und , wenn die Feststelltaste für Großbuchstaben aktiv ist.

- Sprachen: Tippen Sie links oben auf , und tippen Sie auf  > **MEHR** > **SPRACHEN**, um Eingabesprachen auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Ziffern und Symbole auszuwählen. Dann können Sie auf  tippen, um weitere Symbole anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Emoji und Emoticons einzugeben.
- Die Löschtaste: Tippen Sie auf , um den Text vor dem Cursor zu löschen. Halten Sie die Taste gedrückt, um ein ganzes Wort zu löschen.
- Spracheingabe: Halten Sie  gedrückt, und sprechen Sie in das Mikrofon.
- Tastaturlayout: Tippen Sie links oben auf , und tippen Sie auf  > **LAYOUT**, um ein Layout auszuwählen.

HINWEIS:

Halten Sie im KOMPAKT-Layout  oder  gedrückt, um die Tastatur für Links- bzw. Rechtshänder anzupassen.


- Tastaturgröße anpassen: Tippen Sie links oben auf  und

tippen Sie auf  > **GRÖSSE ANPASSEN** , um die gewünschte Tastaturgröße zu wählen.

- Verankerung aufheben: Tippen Sie links oben auf  , und tippen Sie auf  > **LÖSEN**, um eine unverankerte und verschiebbare Tastatur einzustellen (verwenden Sie den runden Tab zum Weiterkommen). Wenn Sie zur fixierten Tastatur zurückkehren möchten, schieben Sie sie auf Ihrem Bildschirm einfach nach unten.

So aktivieren und verwenden Sie SwiftKey Flow:

1. Tippen Sie links oben auf  , und tippen Sie auf  > **EINGABE**.
2. Tippen Sie auf **Gesteneingabe**, und wählen Sie **Flow** aus.
3. Bewegen Sie Ihren Finger auf der Tastatur von Zeichen zu Zeichen ohne ihn anzuheben, bis das vollständige Wort eingegeben ist.

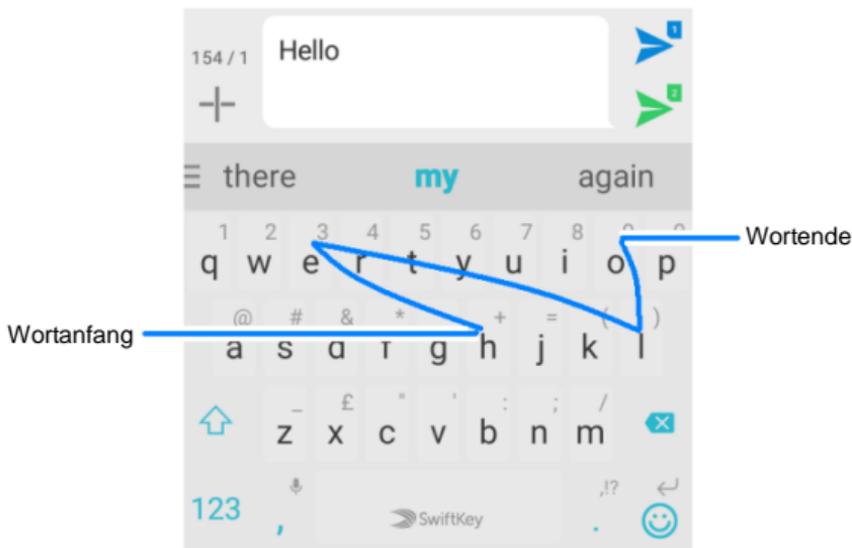

HINWEISE:

- Wenn Sie möchten, können Sie auch auf die Buchstaben tippen. Wenn Sie einen einzelnen Buchstaben eingeben möchten, tippen Sie darauf.
- Heben Sie Ihren Finger am Wortende an. Sobald Sie das nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt.

Spracheingabe von Google

Die Spracheingabe von Google nutzt den Spracherkennungsdienst von Google, um Sprache in Text umzuwandeln.

1. Tippen Sie auf , um bei Verwendung der Android-Tastatur auf die Spracheingabefunktion zuzugreifen.
Oder schnippen Sie beim Eingeben von Text die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **Tastatur ändern**, und wählen Sie dann **Spracheingabe von Google** aus.
2. Wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird, sprechen Sie den Text, den Sie schreiben möchten.
3. Sie können mit der Texteingabe fortfahren und diese beibehalten oder löschen.



HINWEIS:

Sagen Sie „Komma“, „Punkt“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen“, um Satzzeichen einzugeben.

Einstellungen für Eingabemethoden

Wählen Sie die Einstellungen für Eingabemethoden aus, indem Sie auf der Startseite auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe** tippen.

Im Abschnitt **Tastatur & Eingabemethoden** können Sie die aktuelle Eingabemethode einrichten und die Einstellungen für Eingabemethoden auswählen.

Bearbeiten von Text

- **Einfügemarke bewegen:** Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie Text eingeben möchten. Der Cursor blinkt an der neuen Position, und darunter wird eine Registerkarte angezeigt. Ziehen Sie die Registerkarte, um den Cursor zu bewegen.

- **Text markieren:** Halten Sie den Text gedrückt, oder tippen Sie zweimal auf den Text. Das nächste Wort wird markiert, und an jedem Ende der Auswahl erscheint eine Registerkarte. Ziehen Sie die Registerkarten, um die Auswahl zu ändern.
- **Ausschneiden oder Kopieren:** Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie dann **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN**, um den Text auszuschneiden bzw. in die Zwischenablage zu kopieren.
- **Text mit Inhalt der Zwischenablage ersetzen:** Wählen Sie den Text, den Sie ersetzen möchten. Tippen Sie auf **EINFÜGEN**.
- **Text aus Zwischenablage in das Textfeld einfügen:** Berühren und halten Sie die Registerkarte unter dem Cursor, und wählen Sie dann **EINFÜGEN** aus.

Öffnen und Wechseln von Apps

Eine App öffnen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste**, um die Startseite zu öffnen.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, und tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.

Zwischen den zuletzt aufgerufenen Apps umschalten

1. Tippen Sie auf die Taste **Zuletzt verwendete Apps**. Die zuletzt von Ihnen aufgerufenen Apps werden in einer Reihe von Registerkarten angezeigt. Schieben Sie nach oben und unten, um alle Registerkarten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Registerkarte, um die entsprechende App aufzurufen.



HINWEIS:

Sie können eine Registerkarte zur Seite wischen oder auf der Registerkarte auf das **X** tippen, um sie vom Bildschirm zu entfernen.

Verbinden mit Netzwerken und Geräten

Verbinden mit Mobilfunknetzwerken

Verwalten der Nano-SIM-Karten

Sie können die Nano-SIM-Karten aktivieren bzw. deaktivieren, und die Standardkarte für Sprachanrufe, Nachrichten und Daten auswählen.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Karte:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie neben einer Karte auf die Option „Ein/Aus“.



HINWEIS:

Sie können auf einen Kartennamen tippen, um den Namen oder die Farbe zu ändern oder Kartenanbieter und -nummer anzuzeigen.

Festlegen der Standardkarte für Anrufe, Messaging, Datenverbindung und 4G/3G-Netzwerkverbindung:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > SIM-Karten**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten, Anrufe** oder **SMS-Nachrichten** unter **Bevorzugte SIM für**, und wählen Sie eine Karte als Standardkarte aus.



HINWEIS:

Wenn eine Nano-SIM-Karte mit einem 4G/3G-Netzwerk

verbunden ist, kann sich die andere installierte Nano-SIM-Karte nur mit 2G-Netzwerken verbinden.

Mobile Datennutzung steuern

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Datenzugriff:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Datennutzung**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Mobile Daten**, um die Verwendung mobiler Daten mit der Nano-SIM-Karte zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

So rufen Sie Datendienste beim Roaming ab:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf den Schalter **Daten-Roaming**, falls er deaktiviert ist.



HINWEIS:

Beim Daten-Roaming können beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Auswahl des bevorzugten Netzwerktyps

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf die Registerkarte für die 4G/3G-Karte.
3. Tippen Sie auf **Bevorzugter Netzwerktyp**, und tippen Sie auf

den Netzwerktyp, mit dem das Telefon eine Verbindung herstellen soll.

Zugriffspunktnamen festlegen

Sie können für den Zugriff auf das Internet die standardmäßigen Zugriffspunktnamen (APN) verwenden. Falls Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.
3. Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen**, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen Sie auf jedes Element, um die Informationen von Ihrem Serviceanbieter einzugeben.
5. Tippen Sie auf  **> Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.



HINWEIS:

Um den APN auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf  **> Zurück auf Standard**.

Netzbetreiber auswählen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**.
2. Tippen Sie oben auf eine Registerkarte der Karte.

3. Tippen Sie auf **Netzbetreiber**.
4. Tippen Sie auf **Netzwerke suchen**, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.
5. Tippen Sie auf ein Netzwerk in der Liste der Netzwerke, um sich manuell anzumelden.
Sie können auch auf **Automatisch wählen** tippen, um ein bevorzugtes Netzwerk automatisch auszuwählen.

Verbinden mit WLAN

WLAN ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die den Zugriff auf das Internet je nach WLAN-Router und Ihrer Umgebung aus Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

WLAN einschalten und mit WLAN verbinden

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN**-Schalter in die Position **Ein**, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf den Namen eines Netzes, um mit diesem eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netz gesichert ist, geben Sie ein Kennwort ein, und tippen auf **VERBINDEN**.



HINWEIS:

Ihr Telefon stellt automatisch Verbindungen mit bereits früher verwendeten WLAN-Netzen her, wenn sich diese in Reichweite

befinden.

Über offene Netze informieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Erweitert**.
4. Schieben Sie den Schalter **Netzwerkbenachrichtigung**.

Wenn WLAN aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn das Telefon ein offenes WLAN-Netz erkennt. Schalten Sie die Option aus, um die Benachrichtigungen zu deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Sie können ein WLAN hinzufügen, wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet oder wenn Sie sich außerhalb der Reichweite befinden.

Um eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herzustellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsdetails vom Netzwerkadministrator abrufen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Netzwerk hinzufügen**.
4. Geben Sie die Netzwerk-SSID (Name) ein. Falls erforderlich, geben Sie die Sicherheits- bzw. sonstigen Netzwerkkonfigurationsdetails ein.

5. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Verbindung zu einem WPS-Netz herstellen

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, die es Ihnen erleichtert, Ihr Telefon zu Zugriffspunkten hinzuzufügen, die WPS unterstützen.

Sie können Ihr Telefon mit einer der folgenden Methoden mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, das WPS unterstützt.

Methode 1: WPS-Taste (Empfohlen)

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Erweitert > WPS-Taste**.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt; dieser erkennt Ihr Telefon und fügt es dem Netzwerk hinzu.

Methode 2: PIN-Nummer

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Erweitert > WPS-PIN-Eingabe**.
4. Die WPS-PIN-Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie die PIN-Nummer auf der Seite für die Einrichtung des Zugriffspunkts ein.

Nach Eingabe der PIN-Nummer sucht Ihr Telefon automatisch nach dem Zugriffspunkt und konfiguriert die Verbindung.



HINWEIS:

Detaillierte Informationen über die WPS-Funktion des Zugriffspunkts finden Sie in der entsprechenden Benutzerdokumentation.

WLAN-Netzwerk verwerfen

Sie können die Daten eines hinzugefügten WLAN-Netzwerks aus Ihrem Telefon entfernen – beispielsweise, wenn Sie nicht möchten, dass das Telefon automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufbaut oder wenn es sich um ein Netzwerk handelt, das Sie nicht mehr verwenden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Schieben Sie den **WLAN-Schalter** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerks und dann auf **VERWERFEN**.

Erweiterte WLAN-Einstellungen anpassen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Tippen Sie auf  **> Erweitert**, um die folgenden Einstellungen anzupassen.
 - ▶ **Netzwerkbenachrichtigung:** Sie erhalten Benachrichtigungen in der Statusleiste, wenn WLAN aktiviert und ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
 - ▶ **WLAN im Ruhezustand eingeschaltet lassen:** Legen Sie fest, ob WLAN im Ruhemodus eingeschaltet bleiben soll.
 - ▶ **Zertifikate installieren:** Installieren Sie die erforderlichen

Zertifikate für die Verbindung mit bestimmten WLANs.

- ▶ **Wi-Fi Direct:** Hiermit nutzen Sie die Funktion Wi-Fi Direct. Siehe [Nutzung von Wi-Fi Direct®](#).
- ▶ **WPS-Taste:** Hiermit stellen Sie per Taste eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk her.
- ▶ **WPS-PIN-Eingabe:** Hiermit stellen Sie mithilfe der Telefon-PIN-Methode eine Verbindung zu einem WPS-Netzwerk her.
- ▶ **MAC-Adresse:** Dient zur Überprüfung der MAC-Adresse.
- ▶ **IP-Adresse:** Dient zur Überprüfung der IP-Adresse des Telefons.

Nutzung von Wi-Fi Direct®

Mithilfe von Wi-Fi Direct können WLAN-Geräte Dateien und Daten über eine Direktverbindung zur gemeinsamen Nutzung freigeben, ohne dass drahtlose Zugriffspunkte (Hotspots) notwendig sind.

Verbinden mit einem anderen Gerät über Wi-Fi Direct

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**.
2. Wenn WLAN deaktiviert ist, schieben Sie den Schalter **WLAN** in die Position **Ein**.
3. Tippen Sie auf  **> Erweitert > Wi-Fi Direct**. Ihr Telefon sucht nach Geräten mit Wi-Fi Direct-Verbindungen.

4. Tippen Sie in der Liste der **gleichrangigen Geräte** auf einen Gerätenamen, um eine Verbindung zu diesem Gerät herzustellen.
Das andere Gerät erhält eine Verbindungsaufforderung und muss diese annehmen, damit die Verbindung hergestellt wird. Auf beiden Geräte muss eventuell eine gemeinsame PIN eingegeben werden.
5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gerät in der Liste der **gleichrangigen Geräte** als „Verbunden“ angezeigt.

Daten über Wi-Fi Direct senden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Wi-Fi Direct aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und tippen Sie auf eines dieser Geräte.

Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Telefone oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gepaart werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein** oder **Aus**.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ändern des Gerätenamens

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth deaktiviert ist.
3. Tippen Sie auf  **> Dieses Gerät umbenennen**.
4. Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie auf **UMBENENNEN**.

Mit anderem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Bluetooth**.
2. Schieben Sie den **Bluetooth**-Schalter in die Position **Ein**, wenn Bluetooth deaktiviert ist.

Ihr Telefon sucht und zeigt automatisch die IDs aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Sie können auf  **> Aktualisieren** tippen, wenn Sie den Suchvorgang erneut starten möchten.

3. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten.
4. Bestätigen Sie, dass die Bluetooth-Autorisierungsschlüssel bei beiden Geräten gleich sind, und tippen Sie auf **KOPPELN**. Alternativ dazu können Sie einen Bluetooth-Autorisierungsschlüssel eingeben und auf **KOPPELN** tippen.

Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert oder der gleiche Autorisierungsschlüssel eingegeben wird.



HINWEIS:

Der Bluetooth-Autorisierungsschlüssel ist bei bestimmten Geräten wie Headsets und Kfz-Freisprechanlagen ggf. festgelegt. Sie können es mit der Eingabe von 0000 oder 1234 versuchen (das sind die am häufigsten verwendeten Autorisierungsschlüssel) oder in der Gerätedokumentation nachsehen.

Bluetooth-Gerät verwerfen (entkoppeln)

Sie können festlegen, dass Ihr Telefon die Kopplung mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwirft bzw. aufhebt. Um erneut eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, müssen Sie nach dem Gerät suchen und den Autorisierungsschlüssel erneut eingeben oder bestätigen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Bluetooth**, und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte auf das Symbol  neben dem Bluetooth-Gerät, das Sie verwerfen

möchten.

3. Tippen Sie auf **VERWERFEN**.

Daten per Bluetooth versenden

1. Rufen Sie die entsprechende App auf, und wählen Sie die Datei bzw. das Element, das Sie freigeben möchten.
2. Wählen Sie die Option für die Freigabe über Bluetooth aus. Die Methode kann je nach App und Datentyp unterschiedlich sein.
3. Tippen Sie auf ein Bluetooth-Gerät, das mit dem Telefon verbunden ist, oder warten Sie, bis die Suche nach neuen Geräten abgeschlossen ist, und berühren Sie eines von ihnen.

Daten per Bluetooth empfangen

1. Schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie versuchen, Daten über Bluetooth zu empfangen.
2. Schnippen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **ANNEHMEN**, um den Datenempfang zu starten.

Die empfangenen Dateien werden automatisch in einem dafür vorgesehenen Ordner (z. B. *Bluetooth*) im Telefon gespeichert. Sie können mit der App **Dateimanager** darauf zugreifen.

Verbinden mit Ihrem Computer über USB

Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Musik, Bilder oder andere Dateien in beide Richtungen übertragen. Ihr Telefon speichert diese Dateien im Telefonspeicher oder auf einer herausnehmbaren microSDHC-Karte.

Wenn Sie USB-Tethering verwenden, müssen Sie dieses ausschalten, bevor Sie Daten mithilfe von USB zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen können.

USB-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Computer herstellen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den PC an.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und tippen Sie auf  (USB für ...).
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - ▶ **Nur laden:** Sie können das Telefon per USB laden.
 - ▶ **Dateien übertragen (MTP):** Übertragen von Dateien auf Windows® oder Mac®.



HINWEIS:

Windows XP: Installieren Sie Media Player 11 (oder eine höhere Version), wenn Sie MTP verwenden.

- ▶ **Fotos übertragen (PTP):** Übertragen von Fotos mit der Kamera-Software.

Verbindung mit Windows Media[®] Player

Sie können Musik, Bilder und Videodateien auf Ihrem Computer mit Ihrem Telefon über Windows Media Player auf dem Computer synchronisieren.

1. Verbinden Sie das Telefon per USB mit dem Computer.
2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster, und tippen Sie auf  **(USB für ...)**.
3. Tippen Sie auf **Dateien übertragen (MTP)**.
4. Rufen Sie den Windows Media Player auf, und synchronisieren Sie Musik-, Bild- und Videodateien.

Telefon von Ihrem Computer trennen

Um das Telefon vom Computer zu trennen, ziehen Sie nach Abschluss einfach das USB-Kabel ab.

Verwenden der microSDHC-Karte als tragbarer Speicher oder Telefonspeicher

Sie können die microSDHC-Karte als tragbaren Speicher verwenden, wenn bereits Inhalte wie Ihre Mediendateien oder andere Dateien darauf vorhanden sind, die Sie nicht verlieren möchten.

Falls Ihre microSDHC-Karte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie aufbewahren möchten, können Sie sie auch als Erweiterung des Telefonspeichers nutzen. Dafür muss die microSDHC-Karte formatiert werden, sodass sie nicht mit anderen Geräten verwendet werden kann.

ACHTUNG:

Als Teil des Telefonspeichers befinden sich auf der microSDHC-Karte möglicherweise Daten, die für den normalen Betrieb mancher Apps erforderlich sind. Entfernen oder ersetzen Sie die Karte daher nicht grundlos.

microSDHC-Karte als tragbaren Speicher einrichten

Wenn Sie eine microSDHC-Karte installieren, die in Ihrem Telefon zuvor noch nicht verwendet wurde, wird die Karte im Telefon standardmäßig als tragbarer Speicher bereitgestellt.

Sie können das Benachrichtigungsfenster öffnen und auf den Namen der microSDHC-Karte tippen, die Option **Als tragbaren Speicher verwenden** auswählen und dann auf **WEITER > FERTIG** tippen.

So entfernen Sie die microSDHC-Karte aus dem Telefon:

Falls Sie die als tragbarer Speicher verwendete microSDHC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie zuerst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher & USB**.

2. Tippen Sie neben dem Kartennamen im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf .
3. Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Karte sicher ausgeworfen wurde, können Sie sie aus dem Telefon entnehmen.

So löschen und formatieren Sie die microSDHC-Karte:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher & USB**.
2. Tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Kartennamen.
3. Tippen Sie auf  **> Einstellungen**, und tippen Sie dann auf **Formatieren**.
4. Tippen Sie auf **LÖSCHEN & FORMATIEREN**.

ACHTUNG:

Beim Formatierungsvorgang werden alle Daten auf der microSDHC-Karte gelöscht; danach können die Daten NICHT mehr abgerufen werden.

microSDHC-Karte als Telefonspeicher einrichten

Wenn Ihre microSDHC-Karte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie aufbewahren möchten, können Sie die Karte formatieren und als Teil des Telefonspeichers verwenden. Falls Sie die microSDHC-Karte in ein anderes Gerät verschieben, wird sie formatiert, bevor sie verwendet werden kann.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher &**

USB.

2. Tippen Sie im Abschnitt **Tragbarer Speicher** auf den Kartennamen.
3. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, und tippen Sie dann auf **Als intern formatieren**.
4. Tippen Sie auf **LÖSCHEN & FORMATIEREN**.

ACHTUNG:

Beim Formatierungsvorgang werden alle Daten auf der microSDHC-Karte gelöscht; danach können die Daten NICHT mehr abgerufen werden.

5. Das Telefon fordert Sie auf, Ihre Fotos, Dateien und sonstigen Daten vom internen Speicher auf die microSDHC-Karte zu verschieben. Wählen Sie **Jetzt verschieben** oder **Später verschieben** aus, und tippen Sie auf **WEITER**. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display.

So verschieben Sie Daten zwischen dem internen Speicher und der microSDHC-Karte:

Wenn die microSDHC-Karte als Teil des Telefonspeichers verwendet wird, können Sie Ihre Fotos, Dateien und sonstigen Daten jederzeit zwischen dem internen Speicher und der Karte verschieben.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher & USB**.
2. Tippen Sie auf **Interner Speicher** oder auf den Namen der microSDHC-Karte.

3. Tippen Sie auf  > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **VERSCHIEBEN**.

 **HINWEIS:**

Wenn Sie Daten zwischen dem internen Speicher und der microSDHC-Karte verschieben, wird das Ziel zum Speichern neuer Apps und persönlicher Daten (z. B. Fotos und Videos) verwendet, und nur auf das Ziel kann von einem Computer aus zugegriffen werden.

So entfernen Sie die microSDHC-Karte aus dem Telefon:

Falls Sie die als Telefonspeicher verwendete microSDHC-Karte entfernen müssen, während das Telefon eingeschaltet ist, müssen Sie sie zuerst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher & USB**.
2. Tippen Sie unter **Interner Speicher** auf den Kartennamen.
3. Tippen Sie auf  > **Auswerfen**.

 **HINWEIS:**

Vergewissern Sie sich vor dem Auswerfen der Karte, dass Daten und Apps in den internen Speicher verschoben wurden.

4. Tippen Sie auf **AUSWERFEN**.
5. Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die Karte sicher ausgeworfen wurde, können Sie sie aus dem Telefon entnehmen.

So können Sie die microSDHC-Karte als tragbaren Speicher

neu formatieren:

Wenn Sie die microSDHC-Karte nicht mehr als Telefonspeicher verwenden möchten, können Sie die Karte als tragbaren Speicher neu formatieren.



HINWEIS:

Bevor Sie die Karte formatieren, sollten Sie sich vergewissern, dass Daten und Apps in den internen Speicher verschoben wurden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher & USB**.
2. Tippen Sie unter **Interner Speicher** auf den Kartennamen.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Als tragbar formatieren**.
4. Tippen Sie auf **FORMATIEREN**.



ACHTUNG:

Beim Formatierungsvorgang werden alle Daten auf der microSDHC-Karte gelöscht; danach können die Daten NICHT mehr abgerufen werden.

Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die Datenfunktionen Ihres Telefons per Tethering oder durch Aktivieren der Funktion „WLAN-Hotspot“ zum Erstellen eines mobilen Hotspots freigeben.

Mobile Datenverbindung per USB freigeben

Mithilfe der USB-Tethering-Funktion Ihres Telefons können Sie den Zugriff auf das Internet auf Ihrem Computer freigeben. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Sie können keine Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer übertragen, während das Telefon per USB-Tethering angebunden ist.

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Schalten Sie **USB-Tethering** ein. Auf Ihrem Computer wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **USB-Tethering** aus, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Mobile Datenverbindung per Bluetooth freigeben

Wenn Ihr Computer eine Internetverbindung per Bluetooth aufbauen kann, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass diese mobile Datenverbindung für den Computer freigegeben wird.

1. Koppeln Sie Ihr Telefon per Bluetooth mit dem Computer.

2. Konfigurieren Sie Ihren Computer so, dass dieser die Netzwerkverbindung per Bluetooth herstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
3. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
4. Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein. Ihr Computer kann nun die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nutzen.



HINWEIS:

Um die Freigabe der Datenverbindung zu beenden, schalten Sie **Bluetooth-Tethering** aus.

Mobile Datenverbindung als WLAN-Hotspot freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons für andere Geräte freigeben, indem sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot umwandeln. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung in einem mobilen Netzwerk erforderlich; eventuell fallen hierbei Gebühren an.



HINWEIS:

Wenn die Funktion „Mobiler Hotspot“ aktiviert ist, können Sie die WLAN-Funktion Ihres Telefons nicht für den Zugriff auf das Internet verwenden. Sie bleiben über Ihr mobiles Datennetzwerk mit dem Internet verbunden.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
2. Schalten Sie **WLAN-Hotspot** ein.

Nach einem Moment beginnt das Telefon mit der Übertragung seines WLAN-Netzwerknamens (SSID).

- Suchen Sie Ihr Telefon auf einem anderen Gerät per WLAN, und stellen Sie eine Verbindung her, um die mobilen Daten des Telefons zu nutzen.



HINWEIS:

Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung zu beenden, schalten Sie die Funktion **WLAN-Hotspot** aus.

WLAN-Hotspot einrichten

Sie können den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) Ihres Telefons ändern, Ihren mobilen WLAN-Hotspot sichern und weitere Optionen festlegen.

- Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot > WLAN-Hotspot**.
- Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot einrichten**, und legen Sie Ihren Namen und die Sicherheitsoptionen wie folgt fest.
 - ▶ **Netzwerkname:** Geben Sie eine Netzwerk-SSID (Name) ein, oder bearbeiten Sie eine SSID, die andere Geräte bei der Suche nach WLAN-Netzwerken erkennen.
 - ▶ **Sicherheit:** Wählen Sie eine Sicherheitsoption: **Keine** (nicht empfohlen) oder **WPA2 PSK** (andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn sie das richtige Kennwort eingeben). Wenn Sie **WPA2 PSK** auswählen, tippen Sie auf das Feld **Kennwort**, um das Sicherheitskennwort zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu

speichern.

Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken

Virtuelle private Netzwerke (VPNs) ermöglichen die Verbindung zu den Ressourcen innerhalb eines geschützten lokalen Netzwerks. VPNs werden für gewöhnlich von Unternehmen, Schulen und anderen Institutionen verwendet, um Benutzern den Zugriff auf Ressourcen im lokalen Netzwerk zu ermöglichen, wenn diese sich nicht auf dem Campus befinden oder wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk besteht.

Je nach Typ des verwendeten VPN können Sie aufgefordert werden, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Sicherheitszertifikate zu installieren, bevor Sie eine Verbindung zu Ihrem VPN-Netzwerk herstellen können. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

VPN hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf , und geben Sie die vom Netzwerkadministrator zur Verfügung gestellten Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm „VPN“ hinzugefügt.



HINWEIS:

Sie müssen ein Muster, eine PIN oder ein Kennwort für die Bildschirmsperre festlegen, bevor Sie VPN verwenden.

Mit einem VPN verbinden

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie auf das Objekt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
3. Geben Sie nach Aufforderung alle erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und tippen Sie dann auf **VERBINDEN**.

VPN ändern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > VPN**.
2. Tippen Sie neben dem VPN, das Sie ändern möchten, auf .
3. Bearbeiten Sie die VPN-Einstellungen, und tippen Sie dann auf **SPEICHERN**.

Telefongespräche

Sie können Anrufe über die App „Telefon“, „Kontakte“ oder andere Apps oder Widgets tätigen, die Kontaktinformationen anzeigen. Überall dort, wo eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie in der Regel auf „Wählen“ tippen.

Tätigen und Beenden von Anrufen

Anruf durch Wählen tätigen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf , und geben Sie die Telefonnummer über die Wähltastatur ein. Tippen Sie auf , um falsch eingegebene Ziffern zu löschen.



HINWEIS:

Wenn Sie die Telefonnummer eingeben, sucht das Telefon in Ihren Kontakten nach passenden Angaben. Wenn die Rufnummer und der Kontakt, den Sie anrufen möchten,

angezeigt wird, können Sie den Anruf sofort tätigen, indem Sie darauf tippen.

3. Tippen Sie unter der Tastatur auf , um zu wählen.

Sie können auch auf das Suchfeld am oberen Rand des Bildschirms der **Telefonanwendung** tippen und die Telefonnummer oder den Namen des Kontakts eingeben, den Sie anrufen möchten. Tippen Sie auf den entsprechenden Kontakt oder auf **Anrufen** [Nummer], um den Anruf zu tätigen.

 **HINWEIS:**

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, tippen und halten Sie die Taste 0, um das Plus-Symbol (+) einzugeben. Geben Sie dann die Ländervorwahl ein, gefolgt von der Ortsvorwahl und der Rufnummer.

 **HINWEIS:**

Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, tippen Sie einfach auf die **Starttaste** >  >  >  und dann erneut auf .

Einen Anruf beenden

Tippen Sie während eines Anrufs auf  auf dem Bildschirm.

Annehmen und Ablehnen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe geöffnet. Er enthält die Anrufer-ID bzw. die Informationen über den Anrufer, die Sie in der App „Kontakte“ eingegeben haben. Sie können Anruf annehmen oder ablehnen oder ihn mit einer Textnachricht ablehnen.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf , um den Anruf anzunehmen.

- oder -

Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, tippen Sie auf

ANNEHMEN, um den Anruf zu beantworten.

 **HINWEIS:**

Um den Klingelton abzuschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie den jeweiligen Abschnitt der **Lautstärketaste**.

Anruf ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie Folgendes durchführen:

Ziehen Sie  auf , um den Anruf abzulehnen.

- oder -

Ziehen Sie  auf , um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden.

- oder -

Wenn der Bildschirm nicht gesperrt ist, tippen Sie auf

SCHLIESSEN, um den Anruf abzulehnen.



HINWEIS:

Um den Text der vorgefertigten Nachricht innerhalb der App „Telefon“ zu ändern, tippen Sie im oberen Suchfeld auf , und wählen Sie **Einstellungen > Kurzantworten**.

Arbeiten mit dem Anrufverlauf

Der Anrufverlauf ist eine Liste aller bereits getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe auf Ihrem Telefon. Er bietet eine komfortable Möglichkeit, eine Nummer erneut zu wählen, zurückzurufen oder Ihren Kontakten eine Nummer hinzuzufügen.

Um den Anrufverlauf aufzurufen, tippen Sie auf die **Starttaste** >

 >  (im obersten Suchfeld) > **Anrufverlauf**.

Anruf über den Anrufverlauf tätigen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2. Tippen Sie neben einem Listeneintrag auf , um zurückzurufen.

HINWEIS:

Sie können auf **VERPASST** oder **ALLE** tippen, um die Datensätze nach Anruftyp zu filtern.

Eine Nummer aus dem Anrufverlauf als Kontakt hinzufügen

1. Rufen Sie den Anrufverlauf auf.
2. Tippen Sie auf das Kontaktsymbol vor einer Nummer.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte mit Kontaktinformationen auf .
4. Um die Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf einen Kontakt in der Liste. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.

Andere Aktionen mit Einträgen im Anrufverlauf

Öffnen Sie den Anrufverlauf, tippen Sie auf einen Listeneintrag, und tippen Sie dann auf **Anrufrdetails**, um weitere Informationen zum Anruf anzuzeigen.

- Tippen Sie auf , um den Eintrag zu löschen.
- Während die Anrufrdetails angezeigt werden, tippen Sie auf  **> Nummer vor Anruf bearbeiten**, um die Nummer, bevor sie angerufen wird, im Wählprogramm zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf das Kontakt-Symbol vor dem Eintrag, um die Registerkarte "Kontaktinformationen" aus dem unteren

Bereich aufzurufen, von der aus Sie eine Nachricht senden, zurückrufen, den Kontakt bearbeiten, den Kontakt in die Favoriten einfügen oder dem Kontakt die Nummer hinzufügen können.

 **HINWEIS:**

Tippen Sie im Anrufverlaufsbildschirm auf  > **Anrufliste löschen**, um alle Datensätze im Verlauf zu löschen.

Anrufen Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > . Ihre bevorzugten und häufig angerufenen Kontakte werden auf der Registerkarte  angezeigt.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um den Anruf zu tätigen, oder tippen Sie auf oder wischen Sie über die Registerkarte , um Ihre sämtlichen Kontakte anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf seine Rufnummer, um einen Anruf zu tätigen.

Überprüfen der Voicemail

Wenn Sie das Telefon so eingestellt haben, dass Anrufe an die Voicemail umgeleitet werden, können Anrufer Voicemail-Nachrichten hinterlassen, wenn Sie nicht erreichbar sind. So rufen Sie die hinterlassenen Nachrichten ab:

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  > .
2. Berühren und halten Sie die Taste 1 im Wählprogramm.
Geben Sie nach Aufforderung Ihr Voicemail-Passwort ein.
3. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, und verwalten Sie Ihre Voicemail-Nachrichten.



HINWEIS:

Unter [Voicemail-Einrichtung](#) finden Sie Informationen zur Einrichtung Ihres Voicemail-Dienstes. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter.

Verwenden von Optionen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm sehen. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen.

- Tippen Sie auf , um den Lautsprecher zu aktivieren bzw.

deaktivieren.

- Tippen Sie auf , um Ihr Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Tippen Sie auf , um während des Anrufs zur Tastatur umzuschalten, wenn Sie einen Code eingeben müssen (z. B. die PIN für Ihre Voicemail oder Ihr Bankkonto).
- Tippen Sie auf , um den Anruf zu halten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu tätigen, während der erste Anruf gehalten wird.
- Tippen Sie auf  > **Konferenz**, um die separaten Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenzuführen.
- Tippen Sie auf , um weitere Anrufoptionen anzuzeigen. Sie können die Anrufe übertragen.
- Tippen Sie am unteren Rand auf **Gehalten**, um den Anrufer, mit dem Sie sprechen, zu halten. Wechseln Sie dann zu dem

anderen Anruf, der auf „Gehalten“ gesetzt wurde.

- Tippen Sie auf , um den aktuellen Anruf zu beenden.

WARNUNG!

Aufgrund des höheren Lautstärkeniveaus sollten Sie das Telefon bei Verwendung des Lautsprechers nicht direkt an Ihr Ohr halten.

Verwalten von Anrufen mit mehreren Teilnehmern

Wenn die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ verfügbar sind, können Sie zwischen zwei Anrufen wechseln oder ein Konferenzgespräch einrichten.

HINWEIS:

Die Funktionen „Anklopfen“ und „Dreierkonferenz“ erfordern Netzwerkunterstützung und verursachen eventuell zusätzliche Kosten. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Zwischen aktuellen Anrufen wechseln

Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und ein weiterer Anruf eingeht, informiert Sie der Bildschirm „Telefon“ darüber und zeigt die Anrufer-ID ein.

So nehmen Sie einen ankommenden Anruf entgegen, während Sie einen Anruf tätigen:

- Ziehen Sie das Symbol  auf , um den Anruf anzunehmen. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten und der zweite Anruf angenommen.)
- Ziehen Sie  auf , um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  auf , um den Anruf abzulehnen und eine vorgefertigte Textnachricht an den Anrufer zu senden.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

Tippen Sie auf **Gehalten**, um zum anderen Anruf umzuschalten.

Konferenzschaltung einrichten

Mithilfe dieser Funktion kann man mit zwei Personen gleichzeitig telefonieren.

1. Tätigen Sie den ersten Anruf.
2. Nachdem Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt haben, tippen Sie auf , und wählen Sie die zweite Nummer. (Dadurch wird der erste Anrufer gehalten.)
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, tippen Sie auf  > **Konferenz**.

Wenn einer der beiden angerufenen Teilnehmer während Ihres Anrufs auflegt, bleiben Sie mit dem verbleibenden Anrufer verbunden. Wenn Sie den Anruf initiiert haben und als Erster auflegen, werden alle Teilnehmer getrennt.

Um das Konferenzgespräch zu beenden, tippen Sie auf .

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Anzeigeoptionen für Kontakte einstellen

Sie können die Reihenfolge der in der Registerkarte **KONTAKTE** in der Telefonanwendung angezeigten Kontakte festlegen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im oberen Suchfeld) > **Einstellungen** > **Anzeigeoptionen**.

2. Tippen Sie auf **Sortieren nach** oder **Namensformat**, um die Reihenfolge der Kontakte und das Format der Kontaktnamen festzulegen.

Ton und Vibration einstellen

Stellen Sie den Ton und die Vibration für eingehende Anrufe sowie die Tastenfeldtöne ein.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  (im oberen Suchfeld) > **Einstellungen** > **Töne und Vibration**.
2. Tippen Sie auf die folgenden Optionen, um sie zu konfigurieren.
 - ▶ Tippen Sie auf **Klingelton**, um den Klingelton für die Benachrichtigung über eingehende Anrufe auszuwählen.
 - ▶ Aktivieren Sie **Bei Anrufen auch vibrieren**, wenn das Telefon bei eingehenden Anrufen auch vibrieren soll.
 - ▶ Aktivieren Sie **Tastentöne**, wenn beim Berühren des Tastenfelds Töne ausgegeben werden sollen.

Kurzantworten an abgelehnte Anrufer bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  >  > (im oberen

Suchfeld) > **Einstellungen** > **Kurzantworten**.

2. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu bearbeiten.

Kontakte

Sie können Kontakte zu Ihrem Telefon hinzufügen und diese mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Um Ihre Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die **Starttaste** >

. Von dort aus können Sie auf die Registerkarten am oberen Rand des Bildschirms tippen, um schnell zu bevorzugten Kontakten zu wechseln.

Überprüfung der Kontaktdetails

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**, um Ihre Kontaktliste aufzurufen.
2. Blättern Sie durch die Liste, um alle Ihre Kontakte anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um seine Details anzuzeigen.

HINWEIS:

Wenn Sie viele Kontakte gespeichert haben, sehen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms einen Schieberegler. Ziehen Sie den Schieberegler auf den gewünschten Anfangsbuchstaben.

Hinzufügen von neuen Kontakten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .

2. Tippen Sie auf  , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
3. Tippen Sie auf das Kontofeld über dem Namensfeld, um auszuwählen, wo der Kontakt gespeichert werden soll. Wenn ein synchronisiertes Konto ausgewählt ist, werden die Kontakte automatisch mit Ihrem Konto online synchronisiert.
4. Geben Sie den Namen, die Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Informationen des Kontakts ein.
5. Tippen Sie auf  , um den Kontakt zu speichern.

Einrichten des eigenen Profils

Sie können Ihre eigene Namenskarte in Ihrem Mobiltelefon erstellen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** >  , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil einrichten**.
Wenn bereits ein Profil eingerichtet wurde, tippen Sie auf den Listeneintrag neben **ICH**, und tippen Sie auf  .
3. Bearbeiten Sie die Angaben in Ihrem Profil.
4. Tippen Sie auf  .

Importieren, Exportieren und Freigeben von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre Nano-SIM-Karte oder microSD-Karte oder von Ihrem/in Ihren Telefonspeicher importieren/exportieren. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Sie Kontakte zwischen unterschiedlichen Geräten übertragen möchten. Sie können auch Kontakte über Bluetooth, Google Drive, E-Mail, Gmail oder Messaging schnell freigeben.

Kontakte von der Nano-SIM-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **SIM1/SIM2**.
3. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Sie die Kontakte speichern möchten.
4. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf **OK**.

Kontakte vom Telefonspeicher oder der microSDHC-Karte importieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **Telefonkontakt/Interner Speicher/SD-Karte**.

3. Wählen Sie ein Konto aus, in dem Sie die Kontakte speichern möchten.
4. Markieren Sie die gewünschten Kontakte, und tippen Sie dann auf **OK**.

Kontakte freigeben

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie freigeben möchten.
3. Markieren Sie bei Bedarf weitere Kontakte, und tippen Sie dann auf  > **Freigeben**.
4. Wählen Sie aus, wie die Kontakte freigegeben werden sollen. Die Optionen richten sich nach den installierten Apps und Diensten.

Arbeiten mit bevorzugten Kontakten

Auf der Registerkarte der bevorzugten Kontakte finden Sie Ihre bevorzugten Kontakte und häufig kontaktierte Kontakte.

Kontakte zu Favoriten hinzufügen

Sie können die Kontakte, die Sie häufig verwenden, zu den **FAVORITEN** hinzufügen, damit Sie diese schnell finden können.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die

Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.

2. Tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann oben auf .

Kontakte aus Favoriten entfernen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie dann auf die Registerkarte **FAVORITEN**.
2. Tippen Sie auf einen bevorzugten Kontakt, und tippen Sie dann oben auf .

Suchen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie oben im Bildschirm auf .
3. Geben Sie den Namen bzw. sonstige Informationen des Kontakts ein, um nach ihm zu suchen. Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten von Kontakten

Kontaktdetails bearbeiten

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, den Sie bearbeiten möchten,

und tippen Sie dann auf .

3. Bearbeiten Sie den Kontakt, und tippen Sie dann auf .

Einstellen eines Klingeltons für einen Kontakt

Weisen Sie einem Kontakt einen bestimmten Klingelton zu, sodass Sie wissen, wer anruft, wenn Sie den Klingelton hören.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  > **Klingelton festlegen**.



HINWEIS:

Der Kontakt muss auf dem Telefon und nicht auf der Nano-SIM-Karte gespeichert werden

4. Wählen Sie einen Klingelton aus, der Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf .

Kontakte löschen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > , und tippen Sie auf die Registerkarte **ALLE KONTAKTE**.
2. Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie entfernen möchten.
3. Markieren Sie bei Bedarf weitere Kontakte, und tippen Sie

dann auf  > **Löschen**.

4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Kontakte zusammenführen

Während Ihr Telefon mit mehreren Online-Konten synchronisiert wird, sehen Sie eventuell doppelte Einträge für die gleichen Kontakte. Sie können alle separaten Informationen eines Kontakts in einem Eintrag in der Kontaktliste zusammenführen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf einen Kontakteintrag, um die Kontaktdetails anzuzeigen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  > **Zusammenführen**.
4. Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Eintrag verknüpfen möchten.
5. Tippen Sie auf .

Die Informationen des zweiten Kontakts werden mit dem ersten verknüpft, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Liste der Kontakte angezeigt.

Sie können diese Schritte wiederholen, um einen anderen Kontakt mit dem Hauptkontakt zusammenzuführen.

Kontaktdaten trennen

Wenn Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen irrtümlich zusammengeführt wurden, können Sie diese Informationen wieder in einzelne Kontakte auf Ihrem Telefon trennen.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, den Sie zusammengeführt haben und wieder trennen möchten, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  > **Trennen**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Hinzufügen und Entfernen von Konten

Sie können mehrere Google-Konten und Microsoft Exchange ActiveSync®-Konten hinzufügen. Je nach den auf Ihrem Telefon installierten Apps können Sie auch andere Arten von Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten > Konto hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf den Typ des Kontos, das Sie hinzufügen möchten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Informationen zu dem Konto. Für die meisten Konten sind ein Benutzernamen und ein Kennwort erforderlich, aber die Details können variieren. Möglicherweise müssen Sie auch einige Informationen beim IT-Support oder bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Wenn das Konto erfolgreich hinzugefügt wurde, wird es im Menü **Konten** angezeigt.

Konto entfernen

Durch das Entfernen eines Kontos werden alle damit im

Zusammenhang stehenden Informationen von Ihrem Telefon gelöscht, beispielsweise E-Mails und Kontakte.

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto.
3. Tippen Sie auf  > **Konto entfernen > KONTO ENTFERNEN**.

Konfigurieren der Kontosynchronisierung

Konfigurieren der automatischen Synchronisierungseinstellung

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf , und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option **Automatisch synchronisieren**.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Änderungen, die Sie an Daten auf Ihrem Telefon oder im Web vorgenommen haben, automatisch synchronisiert.
 - ▶ Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, müssen Sie manuell synchronisieren, um E-Mails, Updates und andere aktuelle Informationen abzurufen.

Manuell synchronisieren

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und anschließend auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf  **> Jetzt synchronisieren**. Oder tippen Sie auf die Art der Informationen, die Sie synchronisieren möchten.

Synchronisierungseinstellungen eines Kontos ändern

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten**.
2. Tippen Sie auf die Kontokategorie und dann auf das Konto. Der **Synchronisierungsbildschirm** erscheint und zeigt eine Liste der Informationen an, die das Konto synchronisieren kann.
3. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, können Sie Elemente nach Bedarf aktivieren/deaktivieren. Auf dem Telefon und im Internet aktivierte Informationstypen werden automatisch synchronisiert. Wenn die automatische Synchronisierung deaktiviert ist, tippen Sie auf einen Listeneintrag, um diesen Informationstyp zwischen dem Telefon und dem Internet zu synchronisieren.

E-Mail

Tippen Sie auf der Startseite auf **E-Mail**, um E-Mails von Ihrem Internet- oder sonstigen Konto per POP3 oder IMAP zu senden und zu empfangen, oder greifen Sie für Ihren geschäftlichen E-Mail-Bedarf auf Ihr Exchange ActiveSync-Konto zu.

Einrichten des ersten E-Mail-Kontos

1. Wenn Sie die **E-Mail**-Anwendung zum ersten Mal öffnen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort eingeben.
2. Tippen Sie auf **WEITER**, damit das Telefon die Netzwerkparameter automatisch abrufen.



HINWEIS:

Tippen Sie auf **MANUELLE EINRICHTUNG**, wenn Sie diese Daten manuell eingeben oder ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten möchten.

3. Folgen Sie zum Abschließen der Einrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Telefon zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

Überprüfen Ihrer E-Mails

Ihr Telefon kann neue E-Mails automatisch in dem von Ihnen

bei der Einrichtung des Kontos festgelegten Abstand aufrufen. Sie können neue E-Mails auch manuell abrufen, indem Sie auf der Nachrichtenliste nach unten ziehen.

Reaktion auf eine E-Mail

Sie können empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten. Sie können Nachrichten auch löschen oder anders verwalten.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, über den Posteingang.
2. Führen Sie nach Bedarf die folgenden Schritte aus:
 - ▶ Um dem Absender zu antworten, tippen Sie auf .
 - ▶ Um dem Absender und allen Empfängern der ursprünglichen E-Mail zu antworten, tippen Sie auf  oder  > **Allen antworten**.
 - ▶ Um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten, tippen Sie auf  oder  > **Weiterleiten**.
3. Bearbeiten Sie Ihre Nachricht, und tippen Sie auf .

E-Mail als ungelesen markieren

Sie können eine gelesene E-Mails in den ungelesenen Zustand zurückversetzen, um sich beispielsweise daran zu erinnern, sie

später erneut zu lesen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig als ungelesen markieren.

- Wenn Sie gerade eine Nachricht lesen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie gerade eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (z. B. Posteingang), tippen Sie auf die Absender-Bilder neben den Nachrichten, und tippen Sie dann auf .

E-Mail löschen

Sie können eine E-Mail aus ihrem Ordner löschen. Sie können auch mehrere E-Mails gleichzeitig löschen.

- Wenn Sie gerade eine Nachricht lesen, tippen Sie auf .
- Wenn Sie gerade eine Nachrichtenliste aufgerufen haben (z. B. Posteingang), schieben Sie eine Nachricht nach links oder rechts, um sie zu löschen, oder tippen Sie auf die Absender-Bilder neben den Nachrichten, und tippen Sie dann auf .



HINWEIS:

Wenn Sie versehentlich eines löschen, können Sie es zurückholen, indem Sie auf **RÜCKGÄNGIG** tippen.

Schreiben und Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang, und tippen Sie auf .



HINWEIS:

Wenn Sie auf dem Telefon über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, tippen Sie in die Absenderzeile, um das Konto auszuwählen, das Sie für den Versand der Nachricht verwenden möchten.

2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld **An** ein. Trennen Sie die Empfänger durch Kommas.



HINWEIS:

Um eine Kopie oder eine Blindkopie an andere Empfänger zu senden, tippen Sie auf , um das Feld **Cc/Bcc** zu öffnen. Geben Sie dann in dieses Feld die gewünschten Kontaktnamen oder E-Mail-Adressen ein.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein, und verfassen Sie den Text der E-Mail.
4. Tippen Sie auf  > **Datei anfügen**, um Audiodateien, Bilder, Videos oder andere Dateitypen als Anlagen hinzuzufügen.
5. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um die Nachricht zu senden.

Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten

E-Mail-Konto hinzufügen

Nachdem Sie Ihr erstes E-Mail-Konto eingerichtet haben (siehe [Einrichten des ersten E-Mail-Kontos](#)), können Sie weitere E-Mail-Konten hinzufügen und diese separat verwalten.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Konto einzurichten.

E-Mail-Konto bearbeiten

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, beispielsweise wie oft Sie neue E-Mails abrufen, wie Sie über neue Mails benachrichtigt werden, Ihre E-Mail-Signatur und Details über die vom Konto zum Senden und Empfangen von E-Mails genutzten Server.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**, und tippen Sie auf das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen

Sie danach auf .

Ändern allgemeiner E-Mail-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen gelten für alle E-Mail-Konten, die Sie hinzufügen.

1. Öffnen Sie **E-Mail**, um den Posteingangsbildschirm aufzurufen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen Sie danach auf .

Messaging

Sie können die Funktion „Messaging“ zum Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Nachrichten (MMS) verwenden.

Öffnen des Messaging-Bildschirms

Tippen Sie auf die **Starttaste > Messaging**.

Der Bildschirm **Messaging** wird geöffnet, und Sie können dort eine neue Nachricht erstellen, nach Nachrichten suchen oder einen laufenden Nachrichten-Thread öffnen.

- Tippen Sie auf , um eine neue Text- oder MMS-Nachricht zu verfassen.
- Tippen Sie auf , um mithilfe von Schlüsselwörtern nach einer Nachricht zu suchen.
- Tippen Sie auf einen vorhandenen Nachrichten-Thread, um die Konversation zu öffnen, die Sie mit einer bestimmten Nummer geführt haben.

Senden einer Nachricht

1. Tippen Sie im **Messaging**-Bildschirm oben auf .
2. Fügen Sie mittels einer der folgenden Methoden Empfänger hinzu.

- ▶ Tippen Sie auf das Feld **Name oder Nummer eingeben**, und geben Sie die Nummer des Empfängers oder den Kontaktnamen manuell ein. Wenn das Telefon einige Vorschläge bereitstellt, tippen Sie auf denjenigen, den Sie hinzufügen möchten.
 - ▶ Wählen Sie Empfänger aus Ihrer Kontaktliste oder dem Anrufprotokoll aus, indem Sie auf  tippen.
3. Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 4. Wenn Sie eine MMS-Nachricht senden möchten, tippen Sie auf , um einen Nachrichtenbetreff einzugeben, oder tippen Sie auf , um Bilder, Audio- oder Videodateien oder andere Dateien an die Nachricht anzuhängen.
 5. Tippen Sie auf .

 **HINWEIS:**

Sie können auch E-Mail-Adressen als Empfänger für MMS-Nachrichten einfügen.

 **HINWEIS:**

Fügen Sie keinen Betreff und keine Anhänge hinzu, wenn Sie eine SMS-Nachricht senden möchten. Ansonsten können Ihnen die Kosten für eine MMS-Nachricht auferlegt werden.

Antworten auf eine Nachricht

Erhaltene Nachrichten werden bestehenden Threads mit

derselben Nummer hinzugefügt. Wenn die neue Nachricht von einer neuen Nummer stammt, wird ein neuer Thread erstellt.

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie beantworten möchten.
2. Geben Sie Ihre Antwort unten in das Textfeld ein. Sie können auf  tippen, wenn Sie mit einer MMS antworten möchten.
3. Tippen Sie auf  .

Weiterleiten einer Nachricht

1. Tippen Sie im Bildschirm **Messaging** auf den Thread mit der Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
2. Berühren und halten Sie die Nachricht, und tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen Empfänger für die Nachricht ein, und bearbeiten Sie den Inhalt nach Bedarf.
4. Tippen Sie auf  .

Ändern der Nachrichteneinstellungen

Tippen Sie auf  > **Einstellungen** im Bildschirm **Messaging**, um die Nachrichteneinstellungen zu ändern.

Webbrowser

Verwenden Sie **Chrome** für die Anzeige von Webseiten und die Suche nach Informationen.

Öffnen des Browsers

Tippen Sie auf die **Starttaste > Google (Ordner) > Chrome**, um den Browser zu starten.

Chrome wird auch dann geöffnet, wenn Sie auf einen Link zu einer Webseite tippen – beispielsweise in einer E-Mail oder SMS.

Webseite öffnen oder das Internet durchsuchen

1. Öffnen Sie die App **Chrome**.
2. Tippen Sie im oberen Teil der Webseite auf das Adressfeld.
3. Geben Sie die Adresse (URL) einer Webseite ein, oder geben Sie Begriffe ein, nach denen Sie suchen möchten. Sie können auch auf  tippen, um mithilfe Ihrer Stimme zu suchen.
4. Tippen Sie auf eine URL oder ein vorgeschlagenes Suchergebnis, oder tippen Sie auf der Tastatur auf die Eingabetaste, um die Webseite bzw. das Suchergebnis zu öffnen.

HINWEIS:

Tippen Sie auf  > , wenn Sie den Aufruf der Seite abbrechen möchten.

Verwenden von mehreren Browser-Registerkarten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen (jede Seite auf einer Registerkarte) und frei zwischen ihnen wechseln.

So öffnen Sie eine neue Browser-Registerkarte:

Tippen Sie auf  > **Neuer Tab**. Eine neue Browser-Registerkarte wird geöffnet.

So wechseln Sie zwischen Registerkarten:

1. Tippen Sie auf , um alle Registerkarten zu öffnen.
2. Wischen Sie senkrecht, um durch die Liste der geöffneten Registerkarten zu blättern.
3. Tippen Sie auf die Miniaturansicht der Registerkarte, die Sie öffnen möchten.

HINWEIS:

Wischen Sie eine Miniaturansicht waagrecht, oder tippen Sie auf das **X**, um die Registerkarte zu schließen.

Herunterladen von Dateien

1. Tippen und halten Sie ein Bild oder einen Link zu einer Datei oder zu einer anderen Webseite.
2. Tippen Sie im daraufhin geöffneten Menü auf **Bild speichern** oder **Link speichern**.

Die heruntergeladenen Dateien werden auf Ihrem Telefon gespeichert. Sie können sie in der Anwendung **Downloads** anzeigen und öffnen.

Ändern der Chrome-Einstellungen

Sie können eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um die Art und Weise anzupassen, wie Sie das Internet durchsuchen. Dazu gehören mehrere Einstellungen bezüglich Ihrer Privatsphäre.

Um den Bildschirm für die Chrome-Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Kamera

Mit Ihrem Telefon können Sie Fotos und Videos aufnehmen. Fotos und Videos werden auf der eingesetzten microSDHC-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert. Sie können sie auf Ihren Computer kopieren bzw. in der **Galerie** darauf zugreifen.

Aufnahmen von Fotos

1. Tippen Sie auf die **Starttaste** > .
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor. Der automatische Kameramodus wird standardmäßig verwendet.



Nummer	Funktion
1	Zwischen der Frontkamera und der rückseitigen Kamera wechseln
2	Ändern der Blitzeinstellungen
3	Die HDR-Funktion ein- oder ausschalten
4	Die Funktion für die Aufnahme von Videos in Zeitlupe ein- oder ausschalten
5	Kameraeinstellungen ändern
6	Aufgenommene Bilder und Videos anzeigen
7	Ein Bild aufnehmen
8	Videoclip umbenennen
9	Einen anderen Farbmodus auswählen



WARNUNG!

Halten Sie beim Verwenden des Blitzlichts einen Sicherheitsabstand. Richten Sie das Blitzlicht nicht in Richtung der Augen von Personen oder Tieren.



HINWEIS:

Sie können zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen, um Bilder zu vergrößern oder zu verkleinern, bevor sie aufnehmen.

3. Tippen Sie auf den Bereich, auf den sich die Kamera konzentrieren soll, oder lassen Sie den Autofokus der

Kamera auf der Mitte des Bildes.

4. Tippen Sie leicht auf .

Aufnahmen eines Videos

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Kamera**.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Sie können vor und während der Aufnahme auf jede beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, auf die sich der Camcorder konzentrieren soll.

 **HINWEIS:**

Sie können vor und während der Aufnahme zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen.

3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Sie können auch auf /  tippen, um die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.

 **HINWEIS:**

Während der Aufnahme können Sie auf  tippen, um das Bild als separates Foto zu speichern.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Anpassen der Kamera-/Camcorder-Einstellungen

Bevor Sie ein Bild oder ein Video aufnehmen, können Sie auf  tippen, um die folgenden Kamera- und Camcorder-Einstellungsoptionen zu öffnen.



HINWEIS:

Einige Kamera- und Video-Optionen ändern sich gemäß den verschiedenen Kameramodi.

- Tippen Sie auf 
 - ▶ **Auslösergeräusch:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Auslösergeräusches.
 - ▶ **GPS-Standortinfo:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der GPS-Standortinformationen.
 - ▶ **Schönes Porträt:** Sie können die Schönes-Porträt-Funktion ein- bzw. ausschalten, wenn Sie Selfies mit der Frontkamera aufnehmen.
 - ▶ **Belichtung:** Dient zum Festlegen der Belichtungsfunktion.
 - ▶ **Szenenmodus:** Dient zum Auswählen des Szenenmodus.
 - ▶ **Weißabgleich:** Dient zum Festlegen des Weißabgleichs.
 - ▶ **Bildeigenschaften:** Dient zum Festlegen von Bildeigenschaften.
 - ▶ **Streifenbildung:** Dient zum Festlegen der

Streifenbildung.

- ▶ **Standard wiederherstellen:** Dient zur Wiederherstellung der standardmäßigen Kamera- und Videoeinstellungen.
- **Tippen Sie auf** 
- ▶ **Lautstärketasten-Steuerung:** Verwenden Sie die **Lautstärketaste** als Auslöser oder zum Vergrößern/Verkleinern.
- ▶ **Verwacklungsschutz:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Verwacklungsschutzes.
- ▶ **Gesichtserkennung:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der Gesichtserkennung.
- ▶ **Gesture Shot:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten von Gesture Shot.
- ▶ **Lächeln erkennen:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der automatischen Aufnahme, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- ▶ **Automatische Motiverkennung:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der automatischen Motiverkennung.
- ▶ **Selbstausröser:** Dient zum Auswählen des Selbstausröser.
- ▶ **Mehrfachaufnahme:** Dient zum Auswählen von 40 oder 99 Aufnahmen.
- ▶ **Bildgröße:** Dient zum Auswählen der Bildgröße.
- ▶ **Vorschaugröße:** Dient zum Auswählen von Vollbild oder Standard (4:3).
- ▶ **ISO:** Dient zum Festlegen von ISO.

- **Tippen Sie auf** 
 - ▶ **Geräuschreduzierung:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der Geräuschreduzierung.
 - ▶ **EIS:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten von EIS.
 - ▶ **Mikrofon:** Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Mikrofons.
 - ▶ **Audiomodus:** Dient zum Auswählen des Audiomodus.
 - ▶ **Zeitraffer:** Legen Sie das Zeitintervall zwischen den einzelnen Bildern für die Aufnahme von Zeitraffer-Videos mit der rückwärtigen Kamera fest.
 - ▶ **Videoqualität:** Legen Sie die Qualität für Ihr Video fest.

Galerie

Öffnen der Galerie

Tippen Sie auf die **Starttaste** > , um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

Arbeiten mit Alben

Wenn Sie die Galerie aufrufen, werden alle Bilder und Videos auf dem Telefon in einer Reihe von Alben angezeigt. Wischen Sie nach links oder rechts, um alle anzuzeigen.

So zeigen Sie den Inhalt eines Albums an:

Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

So geben Sie Alben, Bilder oder Videos frei:


1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie freigeben möchten.
3. Tippen Sie auf , und wählen Sie aus, wie Sie die Elemente freigeben möchten.

So löschen Sie Alben, Bilder oder Videos:

1. Tippen und halten Sie ein Album, um es auszuwählen, oder tippen und halten Sie ein Element nach dem Öffnen eines Albums, um ein Bild oder Video auszuwählen.
2. Tippen Sie auf weitere Elemente, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **OK** oder  > **Löschen** > **OK**.

Arbeiten mit Bildern

Tippen Sie auf ein Bild in einem Album, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.

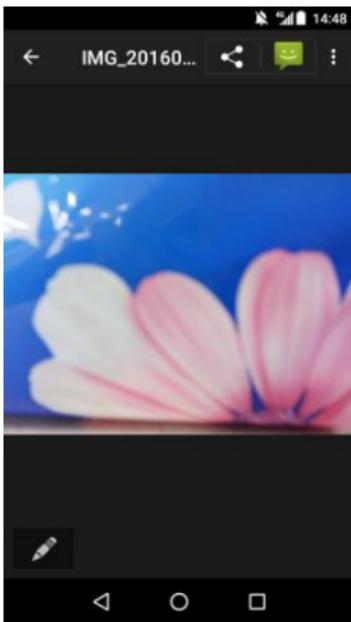

Beim Anzeigen eines Bildes im Vollbildmodus stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

- Wischen Sie horizontal, um weitere Bilder oder Videos zu sehen.
- Ziehen Sie auf einem Bild oder Video zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern. Sie sehen dann eine Filmstreifen-Ansicht aller Ihrer Bilder und Videos in einer Reihe. Wischen Sie nach links oder rechts, um sie alle zu durchsuchen.



HINWEIS:

Sie können ein Foto oder Video löschen, indem Sie es in der Filmstreifen-Anzeige nach oben oder unten wischen. Wenn Sie versehentlich eines löschen, können Sie es zurückholen, indem Sie auf **RÜCKGÄNGIG** tippen.

- Tippen Sie zweimal auf das Bild, oder ziehen Sie zwei Finger zusammen bzw. auseinander, um es zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Methode zum Freigeben des Bilds aus.
- Tippen Sie auf , um auf weitere Optionen zuzugreifen. Sie können das Bild löschen, bearbeiten, drehen und zuschneiden, es als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen, die Details des Bilds überprüfen, in einer Diashow durch die Inhalte des Albums navigieren oder das Bild drucken.
- Tippen Sie auf , um zum Album zurückzukehren.

HINWEIS:

Einige Optionen sind für bestimmte Alben oder Bilder möglicherweise nicht verfügbar.

Retuschieren Ihrer Bilder

Sie können alle Fotos, die sie aufgenommen haben, und einige andere Bilder in der **Galerie** bearbeiten.

1. Tippen Sie auf  oder  > **Bearbeiten**, während ein Bild als Vollbild angezeigt wird.

2. Tippen Sie auf eine Bearbeitungsoption am unteren Rand des Bildschirms, und bearbeiten Sie das Bild.

	Sie können Effekte wie „Stempel“, „Antik“, „Schwarzweiß“, „Bleichen“ und „Sofortbild“ anwenden.
	Hiermit können Sie einen Rahmen für das Bild auswählen.
	Sie können das Bild zuschneiden, begradigen, drehen, spiegeln oder zeichnen.
	Sie können Effekte wie Belichtung, Vignetteneffekt, Kontrast und Schatten auf das Bild anwenden.

3. Um am Bild vorgenommene Änderungen rückgängig zu machen oder zu wiederholen, tippen Sie am oberen Rand des Bildschirms auf  oder .
4. Tippen Sie auf **SPEICHERN**, um das Bild zu speichern.

Wiedergeben von Videos

1. Tippen Sie auf ein Album in der Galerie, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Videos.
2. Tippen Sie in der Mitte auf , und wählen Sie ein Abspielprogramm, um die Wiedergabe zu beginnen. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

Musikwiedergabe

Die Anwendung Play Music arbeitet mit Google Music zusammen, dem Online-Music-Store und Streaming-Service von Google. Sie können für das Streaming mobile Daten- oder WLAN-Verbindungen verwenden und sich Ihre Lieblingstitel anhören, die Sie Ihrer Online-Bibliothek bei Google Music hinzugefügt haben. Außerdem können Sie Audiodateien wiedergeben, die Sie direkt von einem Computer auf Ihr Telefon kopiert haben.



HINWEIS:

Ob Google Music verfügbar ist, hängt von Ihrer Region ab. Wenn Google Music nicht verfügbar ist oder Sie nicht über eine mobile Daten- oder WLAN-Verbindung verfügen, können Sie nur Musik wiedergeben, die auf Ihrem Telefon gespeichert ist.


Wiedergabe Ihrer Musik

Tippen Sie auf die **Starttaste > Google** (Ordner) > **Play Musik**. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie ein Konto aus, um auf dessen Online-Musikbibliothek zuzugreifen.

Die App durchsucht Ihre Onlinebibliothek und Ihr Telefon nach Musik und Playlists, bevor Ihre kombinierte Musikbibliothek organisiert nach **PLAYLISTS, GENRE, KÜNSTLERN, ALBEN** und **TITEL** angezeigt wird. Sie können auf  > **Musikbibliothek** tippen, um die gesamte Musik und alle Playlists anzuzeigen. Um die Ansichten Ihrer Bibliothek zu

ändern, wischen Sie nach links oder rechts.

Tippen Sie auf einen Titel, um ihn wiederzugeben. Wenn ein Titel wiedergegeben wird, tippen Sie auf die Übersichtsinformationen am unteren Rand, um die Ansicht „Wiedergabe“ anzuzeigen.

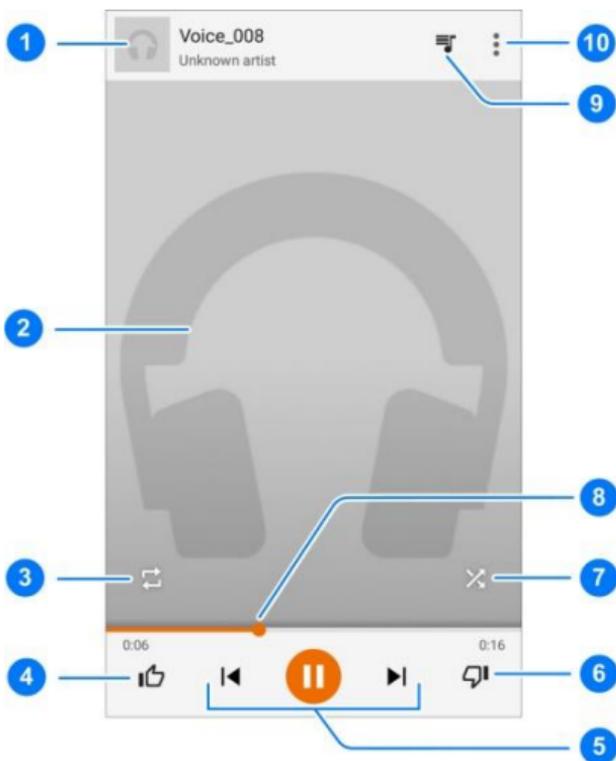

Nummer	Funktion
1	Titel- und Interpreteninformationen. Tippen Sie, oder ziehen Sie mit dem Finger nach unten, um zur Musikbibliothek zurückzukehren.
2	Albumcover (falls verfügbar). Ziehen Sie nach links/rechts, um zum nächsten/vorherigen Titel in der Playlist zu wechseln.
3	Wiederholmodus umschalten. Sie können den aktuellen Titel oder die aktuelle Playlist wiederholen oder die Wiederholung abschalten.
4	Daumen hoch für den Titel.
5	Wiedergabesteuerung. Titel überspringen oder die Wiedergabe anhalten und die Wiedergabe fortsetzen.
6	Daumen runter für den Titel.
7	Mischen ein- oder ausschalten.
8	Ziehen die Fortschrittsleiste, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.
9	Tippen Sie, um die aktuelle Playlist (Warteschlange) anzuzeigen.
10	Weitere Optionen abrufen.

Sie können die Musikwiedergabe auch steuern, wenn Sie sich nicht im Fenster „Wiedergabe“ befinden.

- Tippen Sie in der Musikbibliothek der App **Play Musik** auf die Übersichtsinformationen am unteren Rand des

Bildschirms, um das Wiedergabefenster wiederherzustellen.

- In anderen Apps schnippen Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten. Tippen Sie auf den Titel, um das Wiedergabefenster wiederherzustellen, oder halten Sie einfach die Wiedergabe an bzw. setzen Sie sie fort, oder überspringen Sie Titel.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, werden die Informationen zum Titel, das Album-Cover sowie die Wiedergabesteuerung auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Wiedergabe anhalten/fortsetzen oder Titel überspringen.

Verwaltung von Playlists

Erstellen Sie Playlists, um Ihre Musikdateien in Gruppen von Titeln zu organisieren, sodass Sie die gewünschten Titel in der bevorzugten Reihenfolge abspielen können.

So erstellen Sie eine Playlist oder fügen einen Titel zu einer Playlist hinzu:

Tippen Sie neben einem Titel auf , und wählen Sie **Zur Playlist hinzufügen** aus.

So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist:

1. Tippen Sie in der App **Play Musik** auf  > **Musikbibliothek**.
2. Tippen Sie auf **PLAYLISTS**, und öffnen Sie eine Playlist.

3. Tippen Sie neben einem Titel in der Playlist auf .
4. Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen**.

So löschen Sie eine Playlist:

1. Tippen Sie in der App **Play Musik** auf  **>**
Musikbibliothek.
2. Tippen Sie auf **PLAYLISTS**.
3. Tippen Sie auf  neben der Playlist, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen > OK**.



HINWEIS:

Bestimmte automatisch erstellte Playlists wie **Zuletzt hinzugefügt** können nicht gelöscht werden.

FM-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Telefon speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das Headset mit Kabel fungiert als Antenne, weshalb seine Verwendung zum Radiohören empfohlen wird. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

Radio hören (UKW)

1. Tippen Sie bei angeschlossenem Headset auf die **Starttaste > UKW-Radio**.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie einen Kanal aus. Sie können auch auf  oder  tippen, um auf andere Kanäle umzuschalten.

HINWEISE:

- Tippen Sie auf , um den Kanal zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf  > **Lautsprecher**, um Radio über den Lautsprecher des Telefons zu hören.

Weitere Optionen und Einstellungen

So schalten Sie das Radio sofort aus:

Tippen Sie im Bildschirm auf .

 **HINWEIS:**

Tippen Sie auf die **Zurück**-Taste, um die App „UKW-Radio“ zu schließen.

So zeichnen Sie das UKW-Radioprogramm auf:

Tippen Sie auf  > **Aufnahme starten**, um das aktuelle Radioprogramm aufzuzeichnen, und tippen Sie auf **AUFZEICHNUNG BEENDEN > SPEICHERN**, um die Aufzeichnung zu beenden und zu speichern. Die aufgezeichneten Dateien werden im Telefonspeicher oder auf der microSDHC-Karte gespeichert.

Tippen Sie auf  > **Gespeicherte Aufnahmen**, um sie anzuzeigen.

Soundrekorder

Soundrekorder ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung und jederzeitige Wiedergabe von Sprachnotizen.

Aufzeichnen einer Sprachnotiz

1. Tippen Sie auf die **Starttaste > Extras > Soundrekorder**.
2. Schieben Sie den HQ-Schalter, um die Aufzeichnung mit hoher Qualität ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufzeichnung können Sie folgende Schritte durchführen:
 - ▶ Tippen Sie auf  / , um die Aufzeichnung anzuhalten oder fortzusetzen.
 - ▶ Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung abubrechen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Die Notiz wird automatisch gespeichert.

Wenn Sie die Notiz nach der Aufzeichnung nicht speichern möchten, tippen Sie auf  > **OK**, um sie zu löschen.

Wiedergeben einer Sprachnotiz

So spielen Sie eine Sprachnotiz ab, die Sie gerade

aufgezeichnet haben:

Tippen Sie auf .

So spielen Sie eine beliebige gespeicherte Sprachnotiz ab:

1. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm auf , um alle Aufzeichnungen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf den Titel einer Notiz, um sie wiederzugeben.

HINWEIS:

Tippen Sie neben einer Notiz auf , um sie zu löschen, umzubenennen, freizugeben, zuzuschneiden, die Dateiinformationen der Notiz zu überprüfen, eine Markierung hinzuzufügen oder die Notiz als Telefonklingelton oder Benachrichtigungsklingelton einzurichten.

Weitere Apps

Sicherung & Wiederherstellung

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Extras > Sicherung & Wiederherstellung**. Sie können regelmäßig Sicherungskopien Ihrer Benutzerdaten, wie Kontakte und Nachrichten, und installierter Apps auf der microSDHC-Karte erstellen. Falls die Daten verloren gehen, können Sie sie über die microSDHC-Karte wiederherstellen.

Tippen Sie auf  **> Hilfe**, um eine detaillierte Anleitung anzuzeigen.



HINWEIS:

Sie können Ihre Benutzerdaten im Telefonspeicher sichern, wenn die microSDHC-Karte nicht eingelegt ist. Bewahren Sie diese Daten auf Ihrem PC oder anderen Geräten auf, um Datenverlust zu verhindern.

Rechner

Tippen Sie auf die **Starttaste > Extras > Rechner**, um den komfortablen integrierten Rechner des Telefons sowohl für grundlegende als auch für fortgeschrittene mathematische Gleichungen zu verwenden.



HINWEIS:

Ziehen Sie nach links, während Sie das Telefon aufrecht halten, oder halten Sie das Telefon seitlich, um auf die

erweiterten Schaltflächen zuzugreifen.

Uhr

Tippen Sie auf die **Starttaste > Uhr**. Mit der App **Uhr** können Sie überall auf der Welt die lokale Uhrzeit einstellen, den Wecker einstellen und Timer verwenden.

Neue Weckzeit einstellen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte  in der App **Uhr**.
2. Tippen Sie auf eine vorhandene Weckzeit, um sie zu konfigurieren, oder tippen Sie unten im Bildschirm auf , um eine neue Weckzeit zu erstellen.
3. Bearbeiten Sie Uhrzeit, und tippen Sie auf **OK**. Bearbeiten Sie dann die Wiederholung, den Weckton, die Vibration und die Bezeichnung.



HINWEISE:

- Um vorhandene Weckzeiten direkt zu aktivieren oder deaktivieren, tippen Sie einfach auf die Schalter auf der rechten Seite.
- Tippen Sie auf  **> Einstellungen**, um weitere Wecker-Optionen im Abschnitt **Alarmer** einzurichten.

Weltzeit abrufen

Tippen Sie auf die Registerkarte  in der App **Uhr**, um die

lokale Uhrzeit überall auf der Welt sowie den nächsten Alarm zu überprüfen.

Tippen Sie am unteren Rand auf , um weitere Städte hinzuzufügen.

Stoppuhr und Countdown verwenden

Tippen Sie auf die Registerkarte  oder  in der App **Uhr**, um die Stoppuhr oder den Countdown-Timer zu verwenden.

Mit der Stoppuhr können Sie Rundenzeiten aufzeichnen, während Sie mit dem Countdown eine Zeit einstellen können, von der bis auf Null heruntergezählt wird.

Downloads

Die App **Downloads** führt ein Protokoll über die Dateien, die Sie mithilfe von Anwendungen wie **Chrome** oder **E-Mail** heruntergeladen haben.

Tippen Sie auf die **Starttaste > Downloads**, um das Protokoll zu prüfen.

- Tippen Sie auf eine Datei, um sie mithilfe der entsprechenden App zu öffnen.
- Tippen und halten Sie eine Datei, um sie zu löschen oder freizugeben.

Dateimanager

Greifen Sie schnell auf alle Ihre Bilder, Videos, Audio-Clips und andere Arten von Dateien im Speicher Ihres Telefons und auf der microSDHC-Karte (falls installiert) zu.

Tippen Sie auf die **Starttaste** > **Dateimanager**.

- Tippen Sie oben rechts auf , um die benötigte Datei nach Kategorie zu suchen.
- Tippen Sie oben rechts auf , um Dateien und Ordner zu durchsuchen.
- Tippen Sie oben links auf , und wählen Sie beispielsweise den Speicher Ihres Telefons aus.
- Tippen und halten Sie ein Element, um auf Optionssymbole wie Kopieren, Verschieben, Teilen oder Löschen zuzugreifen.
- Um ein Element zu kopieren oder zu verschieben, navigieren Sie an einen neuen Speicherort und tippen auf **Einfügen**.
- Tippen Sie auf , um im aktuellen Verzeichnis einen neuen Ordner zu erstellen.

Google Apps

Öffnen Sie die Google Apps, um Google Services zu verwenden.



HINWEIS:

Einige Inhalte oder Google Services sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar.

- **Google:** Verwenden Sie die Google-Suche, oder rufen Sie mit Google Now Informationen ab, wenn Sie sie benötigen.
- **Chrome:** Verwenden Sie Chrome, um im Internet zu surfen und synchronisieren Sie Ihre Lesezeichen, Ihren Browserverlauf und mehr mit Ihrem Google-Konto.
- **Gmail:** Senden und empfangen Sie E-Mails über Ihr Gmail-Konto oder andere persönliche E-Mail-Konten.
- **Karten:** Suchen Sie sich Ihren Platz, und finden Sie ihren Weg durch die Welt.
- **YouTube:** Spielen Sie Videoclips von YouTube.com ab, oder laden Sie Ihre eigenen hoch, und teilen Sie sie mit dem Rest der Welt.
- **Drive:** Speichern Sie kostenlos Dateien auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auf Ihren Computern, Ihren Telefonen und anderen Geräten auf die Dateien zugreifen, diese freigeben oder mit anderen zusammenarbeiten.
- **Musik abspielen:** Spielen Sie Musik auf dem Telefon und Ihrem Google-Konto ab.
- **Filme & TV abspielen:** Hiermit können Sie die neuesten Filme und Ihre Lieblingsfernsehserien erwerben, herunterladen und ansehen.
- **Treffpunkte:** Chatten Sie mit Freunden auf Google+, oder senden Sie SMS- oder MMS-Nachrichten.

- **Fotos:** Verwalten Sie Fotos auf dem Telefon und in Ihrem Google-Konto.
- **Play Store:** Hiermit können Sie Apps, Spiele und andere Inhalte aus dem Google Play Store kaufen und herunterladen.
- **Sprachsuche:** Suchen Sie mithilfe Ihrer Stimme nach Informationen.

Einstellungen

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen**. Die App **Einstellungen** enthält die meisten Tools für die Anpassung und Konfiguration Ihres Telefons.

Wireless und Netzwerke

WLAN

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > WLAN**. Sie können WLAN ein- oder ausschalten und Ihre WLAN-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit WLAN](#).

Wenn WLAN aktiv ist, tippen Sie im Menü **WLAN** auf **⋮ > Erweitert > Wi-Fi Direct**, um Daten zwischen zwei Geräten direkt über WLAN freizugeben. Siehe [Nutzung von Wi-Fi Direct®](#).

Bluetooth

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Bluetooth**. Sie können Bluetooth ein- oder ausschalten und Ihre Bluetooth-Verbindungen konfigurieren. Siehe [Verbinden mit Bluetooth®-Geräten](#).

SIM-Karten

Verwalten Sie installierte Nano-SIM-Karten, legen Sie die

Standard-Nano-SIM-Karte für Anrufe oder für mobile Daten usw. fest. Siehe [Verwalten der Nano-SIM-Karten](#).

Datennutzung

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Datennutzung**, um die mobile Datennutzung für jede installierte Nano-SIM-Karte zu verwalten.

Tippen Sie auf **Mobile Daten** oder **Mobilfunkdatenbeschränkung festlegen**, um mobile Daten oder ein Limit für mobile Daten zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können die Datenmenge prüfen, die während eines von Ihnen festgelegten Zyklus genutzt wurde, eine Beschränkung für mobile Daten und entsprechende Warnungen einrichten, anzeigen, welche Anwendungen mobile Daten genutzt haben, und die Hintergrunddaten für einzelne Anwendungen einschränken.



HINWEIS:

Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und kann von Abrechnung der Datennutzung durch den Netzbetreiber abweichen.

Tippen Sie auf  **> Netzwerkbeschränkungen**, um WLANs auszuwählen, bei denen es sich um mobile Hotspots handelt. Die Datennutzung an erkannten mobilen Hotspots wird eingeschränkt, um hohe Rechnungen für die Nutzung mobiler Daten zu vermeiden.

Flugmodus

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr**, und schieben Sie den Schalter neben **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszustellen. Alle Radios auf dem Telefon, die Sprache oder Daten übertragen, werden ausgeschaltet, wenn der Flugmodus aktiv ist.

Tethering und mobiler Hotspot

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**, um die mobile Datenverbindung Ihres Telefons für PCs oder andere Geräte über USB, Bluetooth oder WLAN freizugeben. Siehe [Freigabe Ihrer mobilen Datenverbindung](#).

VPN

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > VPN**, um virtuelle private Netzwerke einzurichten und eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Siehe [Verbindung zu virtuellen privaten Netzwerken](#).

Mobilfunknetze

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Mehr > Mobilfunknetze**, um die mobile Datennutzung zu steuern, Zugriffspunkte zu benennen oder Mobilfunknetze oder den bevorzugten Netzwerktyp auszuwählen. Siehe [Verbinden mit Mobilfunknetzen](#).

Gerät

Anzeige

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Anzeige**, um die folgenden Optionen zu konfigurieren.

- **Helligkeit:** Einstellung der Helligkeit der Anzeige.
- **Adaptive Helligkeit:** Automatische Anpassung der Bildschirmhelligkeit.
- **Hintergrund:** Wählen Sie ein Hintergrundbild oder eine Animation für den Startbildschirm und den gesperrten Bildschirm aus.
- **Display-Timeout:** Legen Sie den Zeitraum der Inaktivität fest, nach dessen Ablauf der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.
- **Daydream:** Verwaltung der Daydream-Funktion. Wenn Daydream aktiviert ist, werden die Uhr, Fotos oder Animationen als Bildschirmschoner angezeigt.
- **Schriftgröße:** Legen Sie die Schriftgröße des Textes auf dem Bildschirm fest.
- **Wenn das Telefon gedreht wird:** Wählen Sie, ob der Bildschirminhalt gedreht werden soll, wenn das Telefon gedreht wird.

Töne und Benachrichtigung

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Töne &**

Benachrichtigungen. Sie können verschiedene Arten von Lautstärke einstellen (siehe [Einstellen der Lautstärke](#)), Bitte-nicht-stören-Optionen festlegen (siehe [Verwenden des Bitte-nicht-stören-Modus](#)), Klingelton und Benachrichtigungston festlegen (siehe [Ändern von Klingelton und Benachrichtigungston](#)), Systemtöne auswählen (siehe [Ein-/Ausschalten von Systemtönen](#)), die Anzeige von Benachrichtigungen steuern und die Apps überprüfen, die Zugriff auf Benachrichtigungen oder Zugriff auf den Bitte-nicht-stören-Modus angefordert haben.

Apps

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Apps**, um die auf Ihrem Telefon installierten Apps anzuzeigen und sie zu verwalten.

Tippen Sie auf eine App, um ihre Informationen anzuzeigen. Die folgenden Optionen sind möglicherweise verfügbar:

- **STOPPEN ERZWINGEN:** Hiermit wird die App gestoppt.
- **DEINSTALLIEREN:** Hiermit wird die App deinstalliert.
- **DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN:** Hiermit wird die App deaktiviert oder aktiviert.
- **Speicher:** Hiermit werden die Speicherinformationen überprüft und die Daten oder der Cache geleert.
- **Datennutzung:** Hiermit wird geprüft, in welchem Umfang Daten von der App während des von Ihnen festgelegten Zeitzyklus verwendet wurden. Außerdem werden die Hintergrunddaten für die App eingeschränkt.

- **Berechtigungen:** Hiermit werden die App-Berechtigungen überprüft oder geändert.
- **Benachrichtigungen:** Hiermit werden die App-Benachrichtigungen im Benachrichtigungsfenster und auf dem gesperrten Bildschirm verwaltet. Sie können die Priorität, die Vertraulichkeit und weitere Optionen festlegen.
- **Standardmäßig öffnen:** Die unterstützten Links der App werden geprüft, und es wird festgelegt, ob die Links in der App geöffnet werden sollen. Außerdem werden die Standardeinstellungen der App gelöscht.
- **Akku:** Die Details der Akkunutzung der App seit der letzten kompletten Aufladung werden geprüft.
- **Speicher:** Hiermit wird geprüft, wie viel Speicher von der App belegt wurde.



HINWEIS:

Es sind nicht alle Optionen für die Apps verfügbar.

Speicher und USB

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher & USB**, um die Speicherinformationen des internen Telefonspeichers und der microSDHC-Karte anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Verwendung des internen Speichers und der microSDHC-Karte finden Sie unter [Verwenden der microSDHC-Karte als tragbarer Speicher oder Telefonspeicher.](#)

Akku

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Akku**, um den Akkustand anzuzeigen, um zu prüfen, wodurch der Akku genutzt wurde, und um die Akkunutzung zu optimieren.

Tippen Sie auf eine App oder einen Dienst, um die Einstellungen zwecks Verlängerung der Akkulebensdauer anzupassen. Tippen Sie beispielsweise auf **Bildschirm > Display-Helligkeit und/oder Display-Zeitlimit verringern**, um die Helligkeit des Bildschirms und den Ruhemodus zu ändern.

Tippen Sie auf **⋮ > Akkuoptimierung**. Die Akkuoptimierung hilft dabei, die Standby-Zeit des Akkus zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht nutzen. Wenn Apps vorhanden sind, für die Sie die Akkuoptimierung nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren. Tippen Sie einfach auf **Nicht optimiert > Alle Apps**, tippen Sie auf den Namen der App, und tippen Sie dann auf **Keine Optimierung > FERTIG**.

Speicher

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Speicher**, um die durchschnittliche Speichernutzung und die Leistung Ihres Telefons zu überwachen. Sie können auch überprüfen, welche Apps den meisten Speicher verbrauchen.

Benutzer

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Benutzer**, um die Benutzerkonten Ihres Telefons zu verwalten.

Sie können Ihr Telefon gemeinsam mit anderen Personen verwenden, indem Sie zusätzliche Benutzerkonten erstellen. Jeder Benutzer mit einem eigenen Konto hat einen eigenen Speicherplatz, einen eigenen Hintergrund, einen eigenen Sperrbildschirm usw. Benutzer können auch Geräteeinstellungen (z. B. WLAN) anpassen, die alle Benutzer betreffen und Apps für alle übrigen Benutzer aktualisieren.

Standardmäßig steht ein Gastkonto jedem Benutzer zur Verfügung, der das Telefon vorübergehend nutzen muss. Sie können auf **Benutzer hinzufügen** tippen, um weitere Benutzerkonten zu erstellen.



HINWEISE:

- Tippen Sie neben einem Konto auf , um die Optionen des Kontos zu konfigurieren. An dieser Stelle können Sie die von Ihnen erstellten Konten entfernen.
- Wenn ein Gastbenutzer die Nutzung des Telefons beendet hat, kann er im Menü **Benutzer** auf **Gast entfernen** tippen, um seine sämtlichen Daten vom Telefon zu löschen.

Persönlich

Standort

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Standort**, um Standortdienste zu verwalten, die das Telefon und die Apps beim Ermitteln des Standorts unterstützen. Für die Nutzung standortbezogener Anwendungen, wie z. B. die Suche nach ihrem Standort in Google Maps, müssen Sie die

Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert haben.

1. Schieben Sie den Schalter „Standort“ oben rechts, um Standortdienste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
2. Wenn der Standort aktiviert ist, tippen Sie auf **Modus**, um die Standortquellen auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wählen Sie **Hohe Genauigkeit** aus, um Ihren exakten Standort zu erhalten. Um Akkuleistung zu sparen und einen ungefähren Standort zu erhalten, wählen Sie **Energiesparmodus**. Wenn GPS nur zur Bestimmung Ihres Standorts genutzt werden soll, wählen Sie **Nur Telefon**.

Sicherheit

Tippen Sie auf **Starttaste > Einstellungen > Sicherheit**, um Optionen zu konfigurieren, die Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon und Ihre Daten zu schützen.

- **Bildschirm sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bildschirmsperre mittels Wischen, Muster, PIN oder Kennwort. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Bildschirmsperren](#).
- **Sperrbildschirmnachricht:** Legen Sie den Text fest, der auf dem gesperrten Bildschirm erscheinen soll.
- **Intelligente Sperre:** Lassen Sie das Telefon entsperrt, wenn es mit autorisierten Geräten an vertrauenswürdigen Orten verbunden ist oder von vertrauenswürdigen Gesichtern oder Stimmen entsperrt wurde, oder lassen Sie es entsperrt, wenn es am Körper getragen wird.



HINWEIS:

Zur Verwendung der Funktion **Intelligente Sperre** müssen Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sein.

- **SIM-Kartensperre festlegen:** Tippen Sie auf die Registerkarte einer Nano-SIM-Karte, um die folgenden Einstellungen zu verwalten.
 - ▶ **SIM-Karte sperren:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperre, um vor dem Zugriff auf die Nano-SIM-Karte die Eingabe der PIN anzufordern.
 - ▶ **SIM-PIN ändern:** Ändern Sie die PIN für den Zugriff auf die Nano-SIM-Karte.



HINWEIS:

Bewahren Sie Ihre vertraulichen Kennwörter zur späteren Verwendung an einem sichern Ort auf. Wird die SIM-PIN öfter als zulässig falsch eingegeben, so wird Ihre Nano-SIM-Karte gesperrt, und Sie können nicht auf das Mobilfunknetz zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine PUK (Nummer zum Entsperren der PIN) zu erhalten und die Nano-SIM-Karte entsperren zu können.

- **Kennwörter sichtbar machen:** Zeigen Sie die Kennwörter bei der Eingabe an.
- **Geräteadministratoren:** Zeigen Sie Apps an, die Sie als Geräteadministratoren autorisiert haben, oder deaktivieren Sie derartige Apps.
- **Unbekannte Quellen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Apps aus anderen Quellen als dem Play Store zu erlauben.
- **Speichertyp:** Überprüfen Sie den Typ des Speichers mit

den Anmeldedaten.

- **Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen:** Zeigen Sie vertrauenswürdige CA-Zertifikate an.
- **Von SD-Karte installieren:** Installieren Sie Zertifikate aus dem internen Speicher oder von der microSDHC-Karte.
- **Anmeldedaten löschen:** Löschen Sie alle Zertifikate.
- **Trust Agents:** Trust Agents anzeigen oder deaktivieren.
- **Bildschirm anheften:** Richten Sie einen Bildschirm Ihrer Wahl als permanente Ansicht ein, damit andere Personen keine anderen Apps aufrufen und nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen können. Tippen Sie auf diese Option, um zu sehen, wie sie funktioniert. Siehe [Schützen Ihres Telefons durch Fixieren des Bildschirms.](#)
- **Apps mit Nutzungszugriff:** Schalten Sie den Zugriff einiger Apps auf die Nutzungsdaten Ihres Telefons ein oder aus.

Konten

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Konten**, um Ihre Webkonten und die Synchronisierung zu verwalten. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um sich auf Ihrem Telefon bei Konten anzumelden oder um neue Konten zu erstellen.

Tippen Sie auf einen Kontotyp, um hinzugefügte Konten dieser Art anzuzeigen und die Kontoeinstellungen anzupassen.

Sprache und Eingabe

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Sprache & Eingabe**, um Optionen mit Bezug auf die Systemsprache, Eingabemethoden, Spracheingabe und -ausgabe sowie die Maus-/Trackpad-Eingabe zu konfigurieren.

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für Ihr System.
- **Rechtschreibprüfung:** Überprüfen Sie Ihre Texte mit der Google-Rechtschreibprüfung bei der Eingabe auf Rechtschreibfehler.
- **Persönliches Wörterbuch:** Fügen Sie dem Wörterbuch des Telefons neue Wörter hinzu, oder entfernen Sie Wörter aus dem Wörterbuch. Die hinzugefügten Wörter werden für die Rechtschreibprüfung und Wortvorschläge verwendet.
- **Tastatur & Eingabemethoden:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Texteingabe. Siehe [Einstellungen für Eingabemethoden](#).
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe:**
 - ▶ **Bevorzugte Engine:** Wählen Sie das gewünschte Sprachsynthesystem, oder ändern Sie die Einstellungen.
 - ▶ **Sprechgeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
 - ▶ **Beispiel anhören:** Spielen Sie unter Verwendung der aktuellen Einstellungen eine kurze Stichprobe des Sprachsynthesizers ab.
 - ▶ **Standardsprache:** Überprüfen Sie, ob die

Text-zu-Sprache-Ausgabefunktion die aktuelle Systemsprache unterstützt.

- **Zeigergeschwindigkeit:** Wählen Sie, wie schnell der Zeiger/die Maus sein soll, wenn Sie ein Trackpad oder eine Maus an das Telefon anschließen.

Google

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Google**, um ganz einfach Einstellungen für Google-Apps und -Funktionen zu verwalten. Sie können die Optionen für Google-Konten und -Dienste festlegen.

Sichern und Zurücksetzen

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen**, um Optionen für das Sichern und Wiederherstellen von Daten zu verwalten und um die Netzwerkeinstellung oder das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- **Meine Daten sichern:** Sichern Sie Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- **Sicherungskonto:** Legen Sie das Google-Konto fest, in dem die Daten gesichert werden.
- **Automatische Wiederherstellung:** Stellen Sie zuvor gesicherte Einstellungen und Daten wieder her, wenn Sie eine App erneut installieren.

- **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Hiermit werden alle Netzwerkeinstellungen einschließlich WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurückgesetzt.
- **Rücksetzen auf Werksdaten:** Setzen Sie das Telefons auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurück. Bei diesem Vorgang werden alle Daten im internen Speicher gelöscht.

System

Datum und Uhrzeit

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Datum & Uhrzeit**, um Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat festzulegen. Sie können auch über das Netzwerk bereitgestellte Daten verwenden.

Eingabehilfen

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Eingabehilfen**, um Eingabehilfen-Plug-Ins und Dienste auf Ihrem Telefon zu konfigurieren. Beispiele hierfür sind die **Farbumkehrung** oder **Großer Text** für Benutzer mit Sehstörungen.

Drucken

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Drucken**, um die Druckerdienste der Google-Cloud oder andere installierte Drucker-Plug-ins aus dem Google Play Store oder vom Hersteller Ihres Druckers zu verwalten.

Telefoninfos

Tippen Sie auf die **Starttaste > Einstellungen > Telefoninfos**, um den Telefonstatus sowie sonstige Informationen anzuzeigen. Sie können auch auf **Softwareupdates** tippen, um auf Systemupdates zu prüfen und diese zu installieren, wenn sie verfügbar sind.

Aktualisieren der Software des Telefons

Für die Durchführung von Upgrades der Telefonsoftware stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Verwenden Sie das Online-Upgrade-Dienstprogramm für mobile Terminal-Produkte.
- Verwenden Sie das Upgrade-Paket auf Ihrer microSDHC-Karte.



HINWEIS:

Rufen Sie die offizielle Website für den ZTE-Telefonservice-Support (<http://www.ztedevice.com/support>) auf, und klicken Sie auf Ihr Land oder Ihre Region, um mehr über die oben angegebenen Upgrade-Methoden zu erfahren und festzustellen, welche Telefone und Methoden unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie während der Benutzung des Telefons auf Probleme stoßen, oder wenn es sich ungewöhnlich verhält, können Sie in der unten aufgeführten Tabelle nach Lösungen suchen. Wenn Ihr Problem nicht mithilfe der Informationen in der Tabelle gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Schlechter Empfang	Das Netzsignal ist zu schwach für den aktuellen Standort; dies kann beispielsweise in Kellern oder in der Nähe hoher Gebäude der Fall sein, da das drahtlose Übertragungsgesetz das Empfangsgerät dort nicht effektiv erreichen kann.	Begeben Sie sich zu einem Standort, an dem das Netzsignal gut empfangen werden kann.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Das Netz ist derzeit ausgelastet (z. B. kann es während der Spitzenzeiten zu erhöhtem Netzwerkverkehr kommen, der keine zusätzlichen Anrufe zulässt).	Vermeiden Sie die Verwendung des Telefons zu solchen Zeiten, oder versuchen Sie es nach einer kurzen Wartezeit erneut.
	Sie sind zu weit von einer Basisstation Ihres Diensteanbieters entfernt.	Sie können eine Karte des Empfangsbereichs bei Ihrem Diensteanbieter anfordern.
Echo oder Rauschen	Die Netzverbindungsqualität seitens Ihres Serviceanbieters ist schlecht.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Die Qualität der Telefonleitung, die Sie anrufen, ist schlecht.	Beenden Sie den Anruf, und wählen Sie erneut. Sie können zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität umgeschaltet werden.
Bestimmte Funktionen können nicht aktiviert werden	Ihr Dienstanbieter unterstützt diese Funktionen nicht, oder Sie haben keine Dienste beantragt, die diese Funktionen bereitstellen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Akku kann nicht geladen werden	Der Akku oder das Ladegerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Händler.
	Die Temperatur des Telefons beträgt unter 0 °C oder über 45 °C.	Ändern Sie die Umgebung für das Aufladen des Akkus, um extreme Temperaturen zu vermeiden.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Der Kontakt zwischen Akku und Ladegerät ist schlecht.	Überprüfen Sie alle Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen richtig hergestellt wurden.
Verkürzte Standby-Zeit	Die Standby-Zeit steht im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration Ihres Dienstanbieters. Wird das gleiche Telefon mit den Systemen verschiedener Dienstanbieter verwendet, ist die Standby-Zeit nicht exakt identisch.	Wenn Sie sich in einem Gebiet mit geringer Signalstärke befinden, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
	Der Akku ist leer. In Umgebungen mit hohen Temperaturen ist die Lebensdauer des Akkus verkürzt.	Wenden Sie sich zum Wechseln des Akkus an den Händler.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, wird das Telefon weiterhin Signale aussenden, während es versucht, eine Basisstation zu finden. Dadurch wird Akkuleistung verbraucht und somit die Standby-Zeit verkürzt.	Begeben Sie sich an einen Standort, an dem ein Netzwerk verfügbar ist, oder schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku des Telefons auf.
Nano-SIM-Kartenfehler	Die Nano-SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder ist beschädigt.	Lassen Sie die Nano-SIM-Karte von Ihrem Serviceanbieter überprüfen.
	Die Nano-SIM-Karte ist nicht richtig eingesetzt.	Legen Sie die Nano-SIM-Karte richtig ein.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
	Es befindet sich Schmutz auf den Kontakten der Nano-SIM-Karte.	Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Kontakte auf der Nano-SIM-Karte.
Keine Verbindung zum Netz	Die Nano-SIM-Karte ist ungültig.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
	Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs des Netzes.	Überprüfen Sie den Empfangsbereich bei Ihrem Dienstanbieter.
	Das Signal ist schlecht.	Suchen Sie sich eine Freifläche, oder – falls sie sich in einem Gebäude befinden – gehen Sie näher an ein Fenster.
Beantwortung eingehender Anrufe nicht möglich	Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe <u>Bestimmte Anrufe sperren.</u>

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
Keine ausgehenden Anrufe möglich	Sie haben die Funktion Anrufsperrung aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe Bestimmte Anrufe sperren .
	Sie haben die Funktion Feste Rufnummern aktiviert.	Deaktivieren Sie diese Funktion. Siehe Feste Rufnummern verwenden .
PIN-Code gesperrt	Sie haben dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingegeben.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister. Wenn Ihnen der Dienstleister den PUK-Code der Nano-SIM-Karte zur Verfügung stellt, entsperren Sie die Nano-SIM-Karte mit dem PUK-Code.
Telefon stürzt ab, startet neu, friert ein oder lässt sich	Eine Fremdanbieter-Software ist nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.	Deinstallieren Sie die Software, die möglicherweise die Ursache des Problems ist.

Problem	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
nicht einschalten		Führen Sie ein Upgrade der Telefonsoftware durch.
		Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.		Werfen Sie Ihr Telefon nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Telefon kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.

	<p>Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.</p>		<p>Vermeiden Sie extreme Temperaturen.</p>
	<p>Halten Sie Ihr Telefon von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.</p>		<p>Halten Sie Ihr Telefon von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Telefon trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Telefon nicht.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Telefon.</p>

Belastung durch Radiofrequenzenergie (HF-Energie)

Allgemeine Anmerkungen zu HF-Energie

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Telefon telefonieren, steuert das System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Telefon.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Telefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen dienen sollen, unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand.

Grundlage für diese Richtlinien ist die als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test am Kopf bei 0,362 W/kg* und im Test am Körper bei 0,393 W/kg*. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch

beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

** Siehe auch Betrieb bei Tragen am Körper.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF):

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Telefon mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen

Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Telefon und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Behördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung der RoHS-Einhaltung und die EU-Konformitätserklärung finden Sie zum Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Das Telefonieren mit dem Telefon während der Fahrt (auch mit einer Freisprechanlage) kann den Fahrer ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, sind einzuhalten.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Anmerkungen zu Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Telefons durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Telefon muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Telefonen untersagt ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Telefon und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen Ort auf.
- Halten Sie den Bildschirm und das Kameraobjektiv sauber. Andernfalls könnte sich die Reaktionszeit Ihres Telefons im Betrieb verlangsamen oder die Bildqualität verschlechtern.
- Säubern Sie das Telefon und das Zubehör mit einem weichen Tuch wie beispielsweise einem Brillenputztuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere korrosiv wirkende Substanzen für die Reinigung, da sie in das Gerät fließen könnten.
- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder offenem Feuer noch

angezündeten Tabakerzeugnissen aus.

- Setzen Sie Telefon und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Telefon und Zubehör nicht fallen, werfen Sie sie nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.
- Malen Sie Telefon oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Telefon oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Telefon oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in bzw. neben Heizgeräten oder Hochdruckcontainern wie Wassererhitzern, Mikrowellen oder heißen Kochutensilien auf. Andernfalls kann Ihr Telefon beschädigt werden.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Telefon und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Telefon unabsichtlich beschädigen.

Das Telefon enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickten führen können.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahren.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die Metallkontakte der Nano-SIM-Karte nicht.

Antenne

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchslage

Halten Sie das Telefon beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs an Ihr Ohr und mit der Unterseite an Ihren Mund.

Airbags

Bewahren Sie das Telefon nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf, da beim Auslösen von Airbags große Kräfte freiwerden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Legen Sie das Telefon an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Dieses Telefon kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen. Bei einer geringen Prozentzahl von Personen können aufblitzende Lichter oder Lichtmuster, die beim Spielen oder Ansehen von Videos auftreten können, zu Ohnmacht oder Anfällen führen (selbst wenn dies nie zuvor geschehen ist). Wenn Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder dies in Ihrer Familie aufgetreten ist, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Verwenden Sie Ihr Telefon zur Vorbeugung von Anfällen und Ohnmachten stets in gut beleuchteten Räumen, und legen Sie häufig Pausen ein.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, um die Tastenbedienung so kurz wie möglich zu halten, wie Nachrichtenvorlagen und Texterkennung.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich strecken und erholen.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Schnurlostelefone

Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie vor Verwendung von Kopfhörern, Bluetooth-Headsets oder anderen Audiogeräten die Lautstärke.

Aufheizung des Telefons

Das Telefon kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie keine Metallobjekte wie Münzen oder Schlüsselringe, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Akkuanschlüssen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Durchstechen Sie unter keinen Umständen die Oberfläche des Akkus mit spitzen Gegenständen.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Telefon bzw. das Zubehör nicht.

Telefon und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal überprüft und repariert werden.

Wenn das Telefon (bzw. das Zubehör) ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Funkfrequenz-Interferenzen

Allgemeine Anmerkungen zu Interferenzen

Beim Tragen medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist bei der Verwendung des Telefons Vorsicht geboten.

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, ob die Funktion der medizinischen Geräte durch das Telefon gestört wird.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Telefonsignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Telefon nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen Cochleaimplantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord, und aktivieren Sie beim Betreten des Flugzeugs den Flugmodus Ihres Telefons.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Telefons im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.

Sprengkapseln und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw.

elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das ZTE BLADE V7, hergestellt von der ZTE CORPORATION, die Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das durch die ZTE CORPORATION hergestellte ZTE BLADE V7 erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU.

Entsorgung von Altgeräten



1. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Bitte senden Sie für auf der WEEE-Richtlinie basierende Recycling-Informationen für das vorliegende Produkt eine E-Mail

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

C **€** **0700**

Für das nachstehend
ausgezeichnete Produkt wird Folgendes erklärt:

Produkttyp: Digitales
LTE/WCDMA/GSM-Multiband-Mobiltelefon

Modell-Nr.: ZTE BLADE V7

Produktbeschreibung: Digitales
LTE/WCDMA/GSM-Multiband-Mobiltelefon

Erfüllt die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (Richtlinie 1999/5/EG), der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU), der Richtlinie zu Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Richtlinie 2009/125/EG)

sowie deren Nachträge.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die in Richtlinie 1999/5/EG beschriebenen Anforderungen wurde von der PHOENIX TESTLAB GmbH (Benannte Stelle Nr. 0700) durchgeführt, und die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die in Richtlinie 2011/65/EU beschriebenen Anforderungen wurde von der Intertek Testing Services Ltd., Schanghai, durchgeführt; im Hinblick auf die Richtlinie 2009/125/EG wurde die Beurteilung von Shenzhen Huatongwei International Inspection Co., Ltd. durchgeführt. Die Beurteilungen wurden auf Grundlage folgender Bestimmungen und Standards durchgeführt:

Anforderung	Standard	Bericht Nr.
Gesundheit und Sicherheit	EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003 EN 50566:2013/AC:2014; EN 50360:2001+A1:2012 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479: 2010	SET2016-03364 SET2016-04746 SET2016-04496
	EN 60950-1:2006+ A11:2009+A1:2010+	

	A12:2011	
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.6.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1	SET2016-04677
Netz	EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V6.2.1; EN 301 908-13 V6.2.1; EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.8.1; EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1	SET2016-04771 SET2016-04744 SET2016-04769 SET2016-04770 SET2016-04745
RoHS	IEC 62321:2008+2013+2015	
ErP	(EC) Nr. 278/2009	

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.
China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Yao Cuifeng Chief Quality Officer der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 7. April 2016

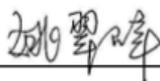

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterschrift

Dieses Gerät kann eingesetzt werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR