

ZTE-BLADE

Bedienungsanleitung

RECHTLICHE HINWEISE

Copyright © 2011 ZTE

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Dieses Handbuch wird von der ZTE herausgegeben. Wir behalten uns das Recht vor, Druckfehler und Angaben ohne vorherige Benachrichtigung zu korrigieren oder zu ändern. Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurden alle Anstrengungen für inhaltliche Genauigkeit unternommen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Bemerkungen, Informationen und Empfehlungen begründen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewährleistung irgendeiner Art.

Versionsnr.: R1.00

Bearbeitung: 20110810

Inhalt

Sicherheit	12
Allgemeine Sicherheit	12
Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF).....	13
Allgemeine Bemerkung zu HF-Energie	13
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	14
Betrieb bei Tragen am Körper.....	15
Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)	15
Behördliche Informationen	16
Ablenkung.....	16
Fahren	16
Bedienen von Maschinen	17
Handhabung des Produkts	17
Allgemeine Bemerkungen zur Handhabung und Verwendung.....	17
Kleinkinder	18
Entmagnetisierung.....	19
Elektrostatische Entladung	19
Antenne	19
Normale Gebrauchsposition	19
Airbags.....	20
Anfälle/Blackouts	21
Sehnenscheidenentzündungen	21

Notrufe.....	21
Laute Geräusche.....	21
Aufheizung des Handys	22
Elektrosicherheit	22
Zubehör	22
Anschluss im Auto	22
Fehlerhafte und beschädigte Produkte	22
Interferenzen.....	23
Allgemeine Bemerkung zu Interferenzen	23
Herzschrittmacher	23
Hörgeräte	24
Medizinische Geräte.....	24
Krankenhäuser	24
Flugzeug.....	24
Interferenzen in Autos	25
Explosionsgefährdete Umgebungen.....	25
Tankstellen und explosive Luft	25
Sprengkapseln und Sprenggebiete	25
Erste Schritte.....	27
Übersicht	27
Die Tasten und ihre Funktionen.....	28
Inbetriebnahme	30
Einlegen von SIM-/microSD-Karte und Akku.....	30
Herausnehmen von Akku und SIM/microSD-Karte	
.....	32
Laden des Akkus	33

Ein- und Ausschalten des Handys.....	34
Erstes Einrichten Ihres Handys	34
Umschalten in den Standby-Modus	35
Wecken Ihres Handys.....	35
Steuerung Ihres BLADE.....	36
Startseite	37
Status- und Benachrichtigungssymbole.....	40
Anwendungs- und Einstellungsansicht	42
Telefongespräche	49
So tätigen Sie Anrufe	49
Anruf über das Wählprogramm.....	49
Anrufe von den Kontakten aus tätigen.....	49
Anrufe von Ihrer Anruferliste aus tätigen	50
Anrufe von einer Textnachricht aus tätigen.....	50
Verwenden der Kurzwahl.....	51
Notrufe	51
Internationale Anrufe.....	52
So nehmen Sie Anrufe an.....	53
Annehmen von Anrufen	53
Ablehnen von Anrufen	53
Stummschalten von Anrufen	53
Einen Anruf auf Halten setzen	54
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers	54
Beenden eines Anrufs.....	54
Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen	54

Kontakte	57
Importieren und Exportieren von Kontakten	57
Importieren/Exportieren von Kontakten von Ihrer/auf Ihre SIM-Karte.....	58
Importieren/Exportieren von Kontakten von Ihrer/auf Ihre microSD-Karte	58
Erstellen eines Kontakts	59
Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten	59
Suchen eines Kontakts	59
Bearbeiten eines Kontakts.....	60
Löschen eines Kontakts.....	60
Erstellen einer neuen Gruppe	61
Texteingabe	62
Android-Tastatur.....	62
XT9-Texteingabe.....	63
Auswahl der Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen.....	66
Android-Tastatureinstellungen.....	66
XT9-Texteingabe	66
Mitteilung	68
Senden einer SMS.....	68
Senden einer MMS	69
Verwalten von Nachrichten und ihrer Threads	70
Antworten auf eine Nachricht	71
Löschen eines Nachrichten-Threads.....	71

Nachrichteneinstellungen	71
E-Mail	74
Erstellen eines E-Mail-Kontos	74
Erstellen und Versenden von E-Mails	75
Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails	76
E-Mail-Einstellungen	77
Verbindungsaufbau mit dem Internet	79
Hinzufügen einer neuen GPRS/3G/EDGE-Verbindung	79
Aktivieren des WLANs	81
Verbindung mit WLAN-Netzwerk	81
Prüfen des WLAN-Status	82
Verwenden des Telefons als Modem	82
Aktivieren des Telefons als Modem	82
Deaktivieren der Modemfunktion	84
Verwenden des Telefons als WLAN-Hotspot	84
Aktivieren des WLAN-Hotspots	85
Deaktivieren des WLAN-Hotspots	85
Browsen im Internet	86
Suchoptionen	86
Öffnen von Links in Websites	88
Herunterladen von Anwendungen aus dem Internet	88
Verwendung von Lesezeichen	89
Bearbeiten eines Lesezeichens	89
Löschen eines Lesezeichens	89
Browser-Einstellungen	90

Bluetooth®	93
Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth	93
Sichtbarmachen Ihres Handys	93
Ändern des Namens Ihres Handys	94
Verbindungsaufbau zu anderen Bluetooth-Geräten	95
Optimale Multimedia-Nutzung	96
Aufnahme von Fotos mit Ihrer Kamera	96
Anpassung der Kameraeinstellungen	96
Aufnahme von Videos mit Ihrem Camcorder	97
Anpassung Ihrer Videoeinstellungen	97
Radio hören (UKW)	98
Wiedergabe Ihrer Musik	99
Erstellen von Playlists	100
Verwaltung von Playlists	101
Festlegen eines Songs als Klingelton	101
Wiedergabe von Videos	102
Öffnen Ihrer Galerie	103
Erstellen von Notizen	104
Verwendung Ihrer Google™ Anwendungen	106
Google Mail	106
Verwenden des Google-Kalenders	107
Verwenden von Google Talk	108
Google Talk öffnen	108
Hinzufügen von Freunden	108
Ändern Ihres Onlinestatus	108

Starten eines Chats.....	109
Places	109
Latitude	110
Ihre Telefoneinstellungen.....	111
Einstellen von Uhrzeit und Datum	111
Ändern der Display-Einstellungen	111
Anpassung der Display-Helligkeit	112
Anpassung des Display-Timeout	112
Automatischer Wechsel der Display-Ausrichtung	112
Anzeige einer Animation beim Öffnen/Schließen von Fenstern.....	113
Soundeinstellungen	113
Auswahl Ihres Klingeltons.....	113
Festlegen des standardmäßigen Benachrichtigungstons	114
Umschalten Ihres Handys auf „Lautlos“	114
Umschalten auf „Vibration“	115
Drehen zum Ausschalten des Klingeltons	115
Haptisches Feedback	115
Anpassung der Lautstärke	116
Einschalten von Berührungstönen.....	116
Einschalten von Auswahlönen	116
Aktivieren der Display-Sperre	117
Spracheinstellungen.....	117
Mobilfunkdienste	117
Datendienste beim Roaming	117

Aktivieren von Datendiensten.....	118
Aktivieren von Immer an-Datendiensten	118
Wechsel des Netzwerkmodus	118
Wechsel von Netzwerken	119
Festlegen der Zugangspunktnamen.....	119
Sicherheitseinstellungen.....	120
Schutz Ihres Handys mit einem Entsperrmuster	120
Schutz Ihres Handys mit einer PIN oder einem Passwort	122
Deaktivieren der Display-Entsperrung.....	123
Schutz Ihrer SIM-Karte mit einer PIN	123
Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen	125
Verwalten Ihrer Speicherkarte	126
Prüfen des freien Speicherplatzes.....	126
Bereitstellung Ihrer Speicherkarte aufheben	126
Formatierung Ihrer Speicherkarte.....	126
Verwaltung des Telefonspeichers.....	127
Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ...	127
Verwalten von Anwendungen und ihren Einstellungen	128
Anzeige der Anwendungen Ihres Handys	128
Installation von Non-Market-Anwendungen zulassen	128
Installation einer Anwendung	128
Entfernen einer Anwendung	129
Verschieben einer Anwendung auf eine/von einer	

Speicherkarte	130
Verwaltung anderer Einstellungen.....	130
Sucheinstellungen	130
Sprachinteraktion	131
Weitere Anwendungen	133
Alarme	133
Notizblock	133
Rechner	134
SIM-Toolkit.....	134
Task-Manager.....	134
Stoppuhr	134
Spezifikationen	136
Einhalten der RoHS-Richtlinie.....	137
Entsorgung von Altgeräten.....	138
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	139

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

	Telefonieren Sie niemals beim Autofahren. Schreiben und lesen Sie während des Autofahrens keine SMS-Nachrichten.		Verwenden Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen.
	Halten Sie Ihr Handy beim Telefonieren mindestens 15 mm von Ihrem Ohr bzw. Körper entfernt.		Ihr Handy kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.		Werfen Sie Ihr Handy nicht in ein offenes Feuer.
	Ihr Handy kann sehr laute Geräusche entwickeln.		Vermeiden Sie Kontakt mit Magnetfeldern.
	Halten Sie Ihr Handy von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern.		Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

	<p>Schalten Sie Ihr Handy in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung aus.</p>		<p>Halten Sie Ihr Handy von Flüssigkeiten fern. Bewahren Sie das Handy trocken auf.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Handy in Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung aus.</p>		<p>Zerlegen Sie Ihr Handy nicht.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Handy in der Nähe explosiver Stoffe oder Flüssigkeiten ab.</p>		<p>Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.</p>
	<p>Verlassen Sie sich bei der Kommunikation in Notsituationen nicht ausschließlich auf Ihr Handy.</p>		

Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF)

Allgemeine Bemerkung zu HF-Energie

Das Handy enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist es EINGESCHALTET, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Sie mit dem Handy telefonieren, steuert das

System, das Ihren Anruf verarbeitet, den Leistungspegel für das Senden von Signalen durch das Handy.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Das Handy ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten Sicherheitsgrenzwerte, die dem Schutz aller Personen, unabhängig von deren Alter und Gesundheit, dienen sollen.

In diesen Richtlinien wird eine als „spezifische Absorptionsrate“ oder „SAR“ bekannte Maßeinheit verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg, und der höchste SAR-Wert für dieses Gerät lag im Test bei 0.934 W/kg*. Da mobile Geräte eine Reihe von Funktionen anbieten, können sie in anderen Positionen, z. B – wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben – am Körper verwendet werden**.

Für die Ermittlung des SAR-Werts wird die höchste Sendeleistung des Geräts verwendet. Deshalb liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise darunter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Leistungspegel des Geräts automatisch angepasst wird, sodass immer nur die für eine

Verbindungsherstellung zum Netz benötigte Sendeleistung erbracht wird.

* Die Tests werden gemäß der IEC 62209-2: 2010, EN 62209-1:2006 durchgeführt.

** Siehe „Betrieb bei Tragen am Körper“.

Betrieb bei Tragen am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen hinsichtlich Strahlungsbelastung (HF).

Um die Richtlinien zur HF-Exposition einzuhalten, ist das Handy mit einem Mindestabstand von 15 mm vom Körper zu tragen.

Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die entsprechenden Grenzwerte der Richtlinien für die HF-Belastung überschritten werden.

Einschränken der Belastung durch Funkfrequenzfelder (HF-Felder)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilt den folgenden Rat für Personen, die eine geringere Belastung durch HF-Felder wünschen:

Vorsichtsmaßnahmen: Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen notwendig. Besorgte Personen können ihre HF-Belastung bzw. die ihrer

Kinder durch Verkürzung der Telefonate einschränken oder eine Freisprecheinrichtung verwenden, um einen größeren Abstand zwischen Handy und Körper zu schaffen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im WHO Fact Sheet 193 auf der WHO-Homepage <http://www.who.int/peh-emf>: Juni 2000.

Behördliche Informationen

Die folgenden Genehmigungen und Bescheide gelten in bestimmten Regionen.

Die Erklärung zur Einhaltung der RoHS-Richtlinie und die EU-Konformitätserklärung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Ablenkung

Fahren

Am Steuer ist jederzeit volle Aufmerksamkeit auf das Fahren zu legen, um das Unfallrisiko zu senken. Telefonieren am Steuer (auch mit Freisprecheinrichtung) kann ablenken und zu Unfällen führen. Örtliche Gesetze und Bestimmungen, die die Verwendung von mobilen Geräten am Steuer beschränken, müssen eingehalten werden.

Bedienen von Maschinen

Bei der Bedienung von Maschinen ist volle Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit zu legen, um das Unfallrisiko zu senken.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Bemerkungen zur Handhabung und Verwendung

Sie allein sind für die Verwendung des Handys durch Sie und für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Das Handy muss an allen Orten ausgeschaltet werden, an denen die Verwendung von Handys untersagt ist. Die Verwendung des Handys unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Benutzer und deren Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Handy und Zubehör jederzeit mit Vorsicht, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie Handy und Zubehör nicht offenem Feuer oder angezündeten Tabakerzeugnissen aus.
- Setzen Sie Handy und Zubehör weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Handy und Zubehör nicht fallen, werfen Sie

diese nicht, und versuchen Sie nicht, diese zu verbiegen.

- Verwenden Sie zur Reinigung von Gerät und Zubehör keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole.
- Malen Sie Handy oder Zubehör nicht an.
- Zerlegen Sie Handy oder Zubehör nicht, sondern lassen Sie dies nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Setzen Sie Handy oder Zubehör keinen extremen Temperaturen von unter -[5] und über +[50] Grad Celsius aus.
- Überprüfen Sie örtliche Bestimmungen über die Entsorgung von Elektronikartikeln.
- Tragen Sie das Handy nicht in der Gesäßtasche, da es beim Hinsetzen zerbrechen könnte.

Kleinkinder

Bewahren Sie Handy und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf, und lassen Sie diese nicht damit spielen.

Kleinkinder könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Handy unabsichtlich beschädigen.

Das Handy enthält scharfkantige Kleinteile, die zu Verletzungen führen bzw. sich lösen und bei Verschlucken zum Erstickten führen können.


Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu verhindern, darf das Handy nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetischer Medien aufbewahrt werden.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkontakte auf der SIM-Karte.



Antenne

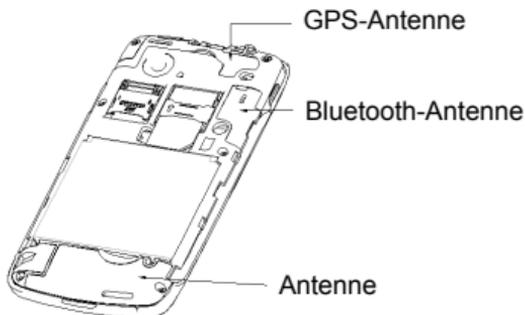

Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne.

Normale Gebrauchsposition

Halten Sie das Handy beim Anrufen oder Empfang eines Anrufs ans Ohr und den unteren Teil an den Mund.

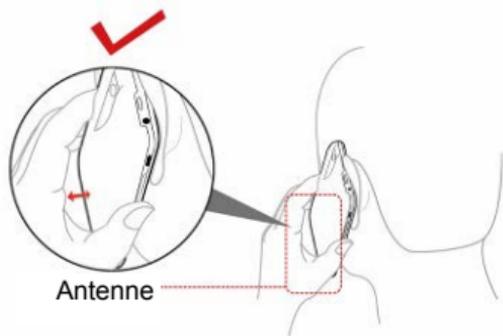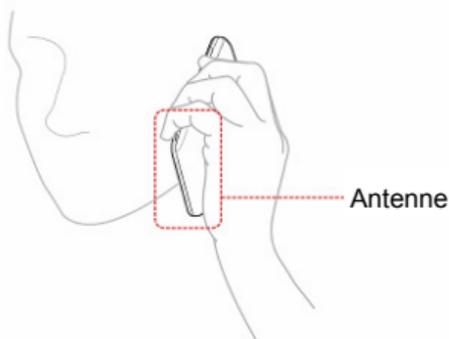

Airbags

Bewahren Sie das Handy nicht in dem Bereich über Airbags oder im Airbagauslösungsbereich auf.

Verstauen Sie das Handy an einen sicheren Ort, bevor Sie das Fahrzeug starten.

Anfälle/Blackouts

Das Handy kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.

Sehnenscheidenentzündungen

Um Sehnenscheidenentzündungen vorzubeugen, ist beim Verfassen von SMS-Nachrichten und beim Spielen auf Folgendes zu achten:

- Halten Sie das Handy nicht zu fest.
- Bedienen Sie die Tasten mit leichtem Druck.
- Verwenden Sie Sonderfunktionen, wie Nachrichtenvorlagen und die Texterkennung, um das Ausmaß an Tastenbetätigungen zu reduzieren.
- Machen Sie häufige Pausen, in denen Sie sich ausstrecken und erholen.

Notrufe

Dieses Handy verwendet wie andere Schnurlostelefone Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für Notrufe nicht allein auf Mobiltelefone verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Handy kann laute Geräusche erzeugen, die zu Hörschäden führen können. Reduzieren Sie die Lautstärke,

bevor Sie Kopfhörer, Bluetooth-Stereo-Headsets oder andere Audiogeräte verwenden.

Aufheizung des Handys

Das Handy kann während des Aufladens und während des normalen Gebrauchs warm werden.

Elektrosicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte und kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie die Akkuanschlüsse nicht, und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen in Berührung kommen und ein Kurzschluss verursacht wird.

Anschluss im Auto

Holen Sie sich professionellen Rat, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an die Elektroanlage des Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Zerlegen Sie das Handy bzw. das Zubehör nicht.

Handy und Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet und repariert werden.

Wenn das Handy bzw. das Zubehör ins Wasser gefallen ist, eine offene Stelle aufweist oder es heftig auf dem Boden aufgeschlagen ist, verwenden Sie es erst wieder, nachdem Sie es in einem autorisierten Service-Center haben überprüfen lassen.

Interferenzen

Allgemeine Bemerkung zu Interferenzen

Bei Verwendung medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher und Hörgeräte ist beim Gebrauch des Handys Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Handy und Schrittmacher, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher durch die Handysignale zu vermeiden. Telefonieren Sie deshalb mit dem Ohr auf der anderen Seite des Schrittmachers, und tragen Sie das Handy nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder sonstigen kochlearen Implantaten kann es zu störenden Geräuschen kommen, wenn ein mobiles Gerät verwendet wird oder sich eines in der Nähe befindet.

Der Störungsgrad ist abhängig vom Hörgerätetyp und von der Entfernung der Störquelle. Je größer der Abstand, desto geringer ist die Störung. Fragen Sie auch den Hersteller Ihres Hörgeräts nach Alternativen.

Medizinische Geräte

Fragen Sie Ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Funktion des medizinischen Geräts durch das Handy gestört wird.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobiltelefon auf Anweisung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anweisungen dienen dazu, mögliche Interferenzen mit empfindlicher medizinischer Technik zu verhindern.

Flugzeug

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie vom Flughafen- bzw. Flugzeugpersonal dazu aufgefordert werden.

Fragen Sie das Personal der Fluggesellschaft nach der Nutzung von mobilen Geräten an Bord. Wenn das Handy über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor dem Betreten des Flugzeugs aktiviert werden.

Interferenzen in Autos

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund möglicher Interferenzen mit elektronischen Geräten die Nutzung von Handys im Fahrzeug nur zulassen, wenn eine Freisprecheinrichtung mit Außenantenne installiert ist.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Tankstellen und explosive Luft

Beachten Sie an Orten mit potenziell explosiver Luft alle Schilder, die das Ausschalten mobiler Geräte oder sonstiger Funktechnik verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Gebieten gehören Tankstellen, Unterdecks auf Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Brennstoffe oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält.


Sprengkapseln und Sprenggebiete


Schalten Sie das Handy oder Mobilgerät aus, wenn Sie sich

in einem Sprenggebiet bzw. in Gebieten befinden, in denen auf Schildern das Ausschalten von Funksprechgeräten bzw. elektronischen Geräten verlangt wird. Dadurch soll die Störung der Sprengarbeiten verhindert werden.

Erste Schritte

Übersicht

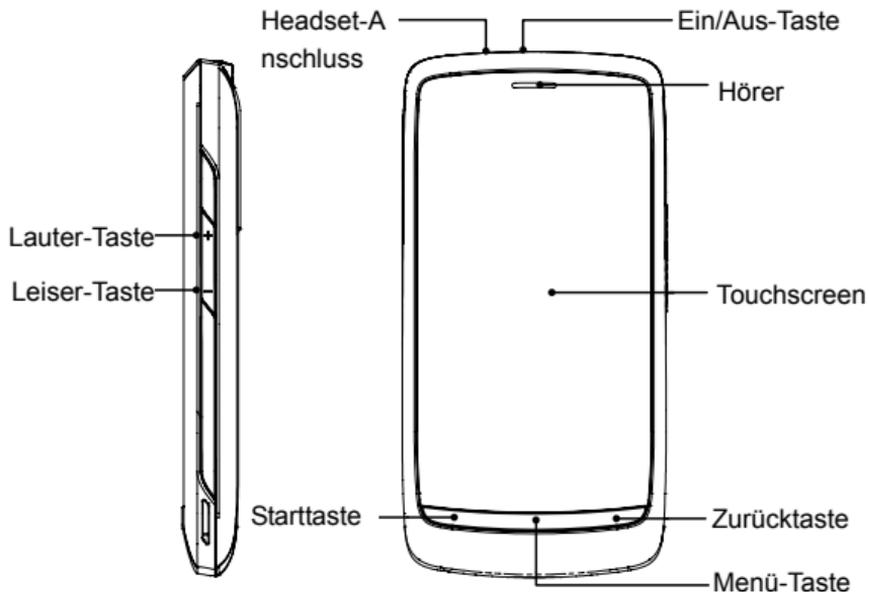

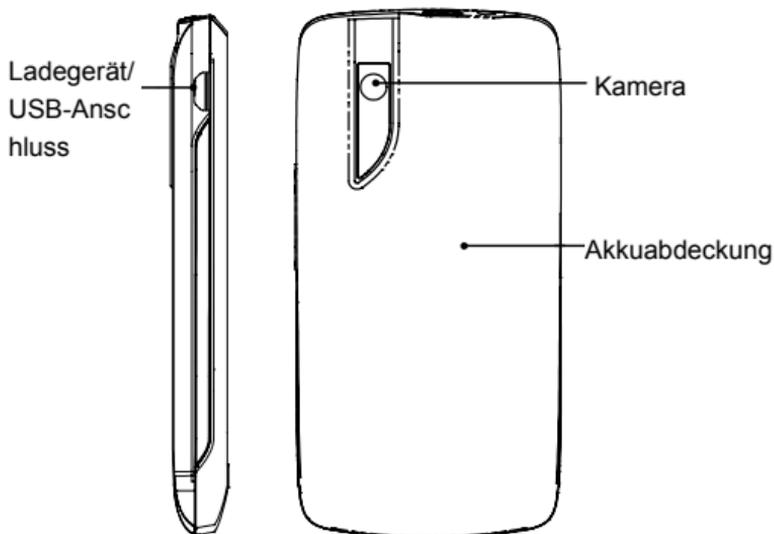

Die Tasten und ihre Funktionen

Taste	Funktion
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Betriebsmodus auszuwählen: Lautlos, Vibration, Flugmodus oder Abschalten. • Drücken Sie diese Taste einmal kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln.


Taste	Funktion
	<ul style="list-style-type: none"> • Durch erneutes Drücken wecken Sie Ihr Handy wieder auf.
Starttaste	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm zur Startseite zurückzukehren. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.
Menü-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Optionen des aktuellen Bildschirms anzuzeigen.
Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Lautstärke-Tasten	Drücken Sie den oberen Abschnitt der Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und den unteren Abschnitt, um sie zu reduzieren.

Inbetriebnahme

Einlegen von SIM-/microSD-Karte und Akku

Schalten Sie Ihr Handy vor dem Einlegen oder Auswechseln von Akku, SIM-Karte oder Speicherkarte aus.


1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

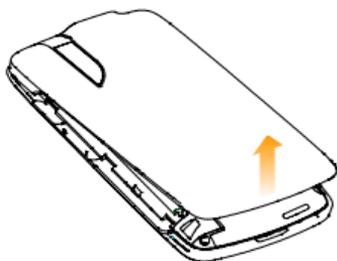

2. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die abgeschrägte Ecke wie dargestellt ausgerichtet ist, und schieben Sie die Karte anschließend in den Kartenhalter.




3. Öffnen Sie den microSD-Kartenhalter, halten Sie Ihre microSD-Karte an der abgeschnittenen Ecke und schieben Sie sie ein.

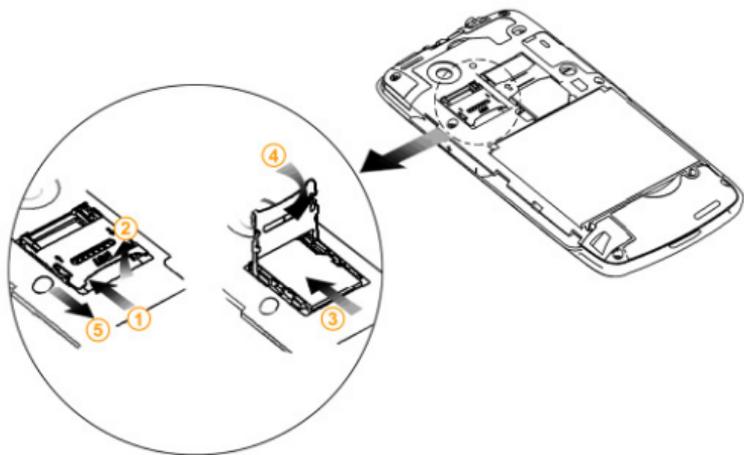

Das microSD-Logo  ist eine Marke der SD Card Association.

4. Setzen Sie den Akku so ein, dass die goldenen Kontakte am Akku an den goldenen Kontakten im Akkufach liegen. Drücken Sie den Akku mit einem leisen Klicken fest.

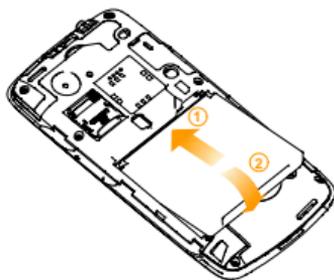

5. Drücken Sie dann die Abdeckung vorsichtig wieder auf, bis Sie ein Klicken hören.



Herausnehmen von Akku und SIM/microSD-Karte

1. Vergewissern Sie sich, dass das Handy ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
3. Heben Sie den Akku leicht an, und nehmen Sie ihn dann heraus.

4. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.
5. Öffnen Sie den microSD-Kartenhalter, indem Sie ihn vorsichtig nach unten schieben, und nehmen Sie dann die microSD-Karte heraus.

Laden des Akkus

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Handys müssen Sie den Akku folgendermaßen aufladen:

1. Schließen Sie den Stecker des Ladegerätkabels in die entsprechende Buchse am Handy.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-Wandsteckdose mit Wechselstrom an.
3. Trennen Sie das Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.



Ist das Handy eingeschaltet, wird dieses Ladesymbol  /  in der Statusleiste angezeigt. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird dieses Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ein- und Ausschalten des Handys

1. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.
2. Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um Ihr Handy einzuschalten.
3. Um das Handy auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um die Betriebsmodusoptionen anzuzeigen. Wählen Sie **Ausschalten**, und tippen Sie auf **OK**.

Erstes Einrichten Ihres Handys

Beim ersten Einschalten Ihres BLADE oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (siehe *Ihre Telefoneinstellungen – Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen*) müssen Sie vor dem Gebrauch zunächst einige Einstellungen vornehmen.

1. Tippen Sie auf **Sprache ändern**, um ggf. Ihre Spracheinstellung zu ändern.
2. Tippen Sie auf den Android-Roboter auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Überspringen**, um die Anleitung zu überspringen, oder auf **Beginnen**, um fortzufahren.

In der Anleitung lernen Sie die Verwendung der Bildschirmtastatur und die Vorgangsweise beim Einrichten eines Google-Kontos auf Ihrem Handy.

4. **Erstellen Sie** ein Google-Konto, oder **Melden Sie sich** bei Ihrem Konto an.
Sie können auch auf **Überspringen** tippen, um später ein Konto einzurichten.
5. Konfigurieren Sie die Optionen zum Google-Standort, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Konfigurieren Sie die Optionen zu Datum und Uhrzeit, und tippen Sie auf **Weiter**.

Umschalten in den Standby-Modus

Mit dem Standby-Modus wird Ihr Gerät in einen Zustand mit geringerem Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Display versetzt, um so Akkuleistung zu sparen. Ihr Gerät schaltet außerdem automatisch in den Standby-Modus um, wenn nach einer gewissen Zeit das Display abgeschaltet wird. Diese Zeit können Sie einstellen unter **Einstellungen > Display > Display-Timeout**.

Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um in den Standby-Modus umzuschalten.

Wecken Ihres Handys

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display wieder zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol  nach rechts.

HINWEIS: Wenn Sie für Ihr Handy ein Entsperrmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben (siehe *Ihre Telefoneinstellungen – Sicherheitseinstellungen*), müssen Sie dieses Muster, diese PIN oder dieses Kennwort eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.

Steuerung Ihres BLADE

Touchscreen-Steuerung

Sie können Ihr Handy ganz einfach mit Fingergesten steuern. Die Steuerelemente auf dem Touchscreen ändern sich dynamisch je nachdem, welche Aufgaben Sie gerade durchführen.

1. Tippen Sie auf die Tasten, Symbole oder Anwendungen, um Elemente auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
2. Wenn Sie Ihren Finger auf ein Element halten, werden die jeweils verfügbaren Optionen angezeigt.
3. Schnippen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um ihn nach oben, unten, rechts oder links zu verschieben.
4. Außerdem können Sie mit dem Finger auf Elemente zeigen, sie über den Bildschirm ziehen und an anderer Stelle wieder ablegen.
5. Ziehen Sie zwei Finger zusammen, oder doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um eine Website oder ein Bild zu vergrößern/verkleinern.

HINWEIS: Sie können das Display im Hoch- oder Querformat anzeigen, ganz einfach indem Sie das Handy aufrecht oder auf der Seite halten.

Startseite

Sie entscheiden, was auf Ihrer Startseite angezeigt werden soll. Dazu können Sie Elemente individuell hinzufügen oder entfernen.



Erweiterte Startseite

Die Startseite kann über die Display-Breite hinaus erweitert werden, so dass Ihnen jede Menge Platz zur Verfügung steht. Gleiten Sie mit dem Finger einfach nach links oder rechts über den Bildschirm, oder tippen Sie auf die Punkte in den unteren Bildschirmecken, um die gesamte Startseite zu sehen.

Auswahl des Hintergrunds

1. Drücken Sie die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und wählen Sie **Hintergrund**.
3. Wählen Sie Ihren gewünschten Hintergrund aus **Galerie**, **Live-Hintergründe** oder **Hintergründe**.
4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Hintergrund festlegen**.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrer Startseite

1. Drücken Sie die **Starttaste**, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um auf der erweiterten Startseite einen Platz zu finden, an dem Sie ein Element hinzufügen können.
3. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und wählen Sie **Hinzufügen**.

Sie können auch mit dem Finger auf einen freien Bereich tippen und halten, bis das Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** angezeigt wird.

4. Wählen Sie eine Kategorie und das Element, das Sie der Startseite hinzufügen möchten.

Elemente von Ihrer Startseite entfernen

1. Drücken Sie die Starttaste, um zur Startseite zurückzukehren.
2. Halten Sie Ihren Finger auf das Element, das Sie löschen möchten, bis das Symbol  auf dem Display angezeigt wird.
3. Ziehen Sie das Element .



Status- und Benachrichtigungssymbole

Ihr Handy hält Sie mit einfachen Symbolen über jeden Status auf dem Laufenden. Hier die Bedeutung der einzelnen Symbole.

	GPRS-Verbindung		Kein Signal
	GPRS in Benutzung		Signalstärke
	EDGE-Verbindung		Roaming
	EDGE in Benutzung		Lautsprecher aus
	3G-Verbindung		Mikrofon aus
	3G in Benutzung		Keine SIM-Karte eingelegt
	USB-Verbindung		GPS-Verbindung wird hergestellt
	Akku sehr schwach		GPS-Verbindung
	Akku fast leer		Verbindung mit WLAN-Netz
	Akku schwach		Alarm eingestellt
	Akku voll		Mikrofon-Headset mit Kabel
	Akku wird geladen		Bluetooth an
	Vibrationsmodus		Lautsprecher ein

	Flugmodus		Problem bei der Zustellung einer SMS/MMS
	Neue E-Mail		Neue Instant Message
	Neue SMS/MMS/ Voicemail		Anstehendes Ereignis
	Neue Gmail-Nachricht		Songwiedergabe
	Verpasster Anruf		Daten werden heruntergeladen
	Verbindungsaufbau		Inhalt erfolgreich heruntergeladen und installiert
	Anruf in Warteposition		Daten werden gesendet
	Rufumleitung		USB-Tethering ist aktiviert
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiviert

Verwendung des Benachrichtigungsfeldes

Schnippen Sie mit dem Finger über die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, auf dem Ihre Kalenderereignisse, neuen Nachrichten und aktuellen Einstellungen, wie Rufumleitung oder Anrufstatus, angezeigt werden. Außerdem können Sie von hier aus Nachrichten, Erinnerungen usw. öffnen.

TIPP: Sie können das Benachrichtigungsfeld auch über die Startseite öffnen, indem Sie die **Menütaste** drücken und dann auf **Benachrichtigungen** tippen.

Anwendungs- und Einstellungsansicht

Programmansicht

Ihr BLADE bietet zahlreiche Funktionen. Tippen Sie auf , um Folgendes anzuzeigen.

Anwendungen	Vorteil
Alarm	Einstellen von Alarmen.
Browser	Browsen im Internet.
Rechner	Rechner für die Grundrechenarten.
Kalender	Planung von Terminen und Veranstaltungen.
Anrufe	Anzeigen von gewählten Nummern, empfangenen Anrufen und entgangenen Anrufe.
Camcorder	Aufnehmen von Videoclips.
Kamera	Aufnehmen von tollen Fotos.
Kontakte	Aufbewahrung der Kontaktdetails von Freunden und Kollegen.
Wählprogramm	Wählen einer Nummer.

Anwendungen	Vorteil
E-Mail	Senden und Empfangen von E-Mails.
Dateimanager	Verwaltung der Dateien auf Ihrer microSD-Karte.
UKW-Radio	Suchen, Anhören und Speichern von Radiosendern.
Galerie	Multimedia-Dateien verwalten.
Google Mail	Zugang zu Ihrem Gmail-Konto, wo Sie die E-Mails auf Ihrem Handy überprüfen können.
Google-Suche	Suche nach Informationen online oder auf Ihrem Handy.
Latitude	Anzeige der Standorte Ihrer Freunde oder Ihres eigenen Standorts für Ihre Freunde über Google Maps Latitude.
Maps	Verfolgung Ihres aktuellen Standorts, von Verkehrsinformationen in Echtzeit und detaillierte Wegbeschreibung zu Ihrem Zielort.
Market	Zugang zu nützlichen Anwendungen und unterhaltsamen Spielen als Download.
Nachrichten	Öffnen des Nachrichtenbildschirms, über den Sie SMS- und MMS-Nachrichten senden und empfangen können.

Anwendungen	Vorteil
Musik	Durchsuchen Ihrer Audiodateien und Anhören von Songs.
Navigation	Wegbeschreibungen mit Google Maps Navigation.
Nachrichten & Wetter	Neueste Nachrichten und Wettervorhersage.
Notizblock	Erstellung kurzer Notizen.
Places	Suche nach Restaurants, Geldautomaten, Unternehmen oder Sehenswürdigkeiten in Ihrer Nähe.
Einstellungen	Anpassung der Telefoneinstellungen.
SIM-Toolkit	Wird nur auf dem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.
Soundrekorder	Erfassen von Audioclips.
Stoppuhr	Messen der genauen Dauer einer Aktion.
Talk	Verwendung von Google Talk.
Task-Manager	Verwaltung aller Programme, die auf Ihrem Handy ausgeführt werden.

Anwendungen	Vorteil
Videos	Durchsuchen Ihrer Videodateien und Ansehen von Videos.
Sprachsuche	Suche, Steuerung und Kommunikation mit Stimme.
YouTube	Ansehen und Hochladen von YouTube-Videos.

Prüfen Ihrer Einstellungen

Um Ihre Telefoneinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Alternativ dazu können Sie auf der Startseite die **Menütaste** drücken und auf **Einstellungen** tippen.

Wireless & Netzwerke	Konfiguration und Verwaltung Ihrer Wireless-Verbindungen, wie z. B. WLAN, Bluetooth [®] , mobile Netzwerke, Freigabe mobiler Datenverbindungen und virtuelle private Netzwerke. Hier können Sie auch den Flugmodus auswählen.
Anrufeinstellungen	Festlegen von festen Rufnummern, Voicemail, Kurzwahl, Anrufsperrung, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufer-ID.

Töne	Einstellung der Toneinstellungen, wie z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen
Display	Einstellen von Display-Einstellungen, wie z. B. Helligkeit.
Ort & Sicherheit	Einrichten von Bildschirmsperren oder SIM-Sperre oder Speicherverwaltung der Anmeldeinformationen für Ihr Handy. Unter Mein Standort können Sie außerdem die Quellen wählen, die bei der Ortsbestimmung verwendet werden sollen.
Anwendungen	Verwaltung Ihrer Anwendungen und Installation neuer Anwendungen.
Konten & Synchronisation	Verwaltung Ihrer Konten und Konfiguration der Synchronisationseinstellungen.
Datenschutz	Konfiguration der Datenschutzeinstellungen, wie z. B. Backup-Einstellungen und personenbezogene Daten.

SD-Karte & Telefonspeicher	Prüfung des verfügbaren Speichers auf der externen Karte und dem internen Telefonspeicher.
Suche	Einstellung der Suchoptionen.
Sprache & Tastatur	Einstellung der Systemsprache und Region sowie der Texteingabeoptionen.
Spracheingabe & Ausgabe	Einrichten der Spracherkennung und Text-zu-Sprache-Optionen.
Eingabehilfen	Auswahl der Eingabehilfeoptionen nach der Installation von Eingabehilfen-Anwendungen.
Datum & Uhrzeit	Einstellung von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Datums-/Uhrzeitformat.
Info	Anzeigen des Handy-Status, Akkustands und rechtlicher Informationen. Sie können auch nach System-Updates suchen.

Öffnen zuletzt verwendeter Anwendungen

1. Halten Sie die **Starttaste** von jedem beliebigen Bildschirm aus gedrückt, bis der folgende Bildschirm mit den zuletzt geöffneten Anwendungen angezeigt wird.



2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Telefongespräche

So tätigen Sie Anrufe

Es gibt viele Möglichkeiten, mit Ihrem Handy Anrufe zu tätigen. Und sie sind alle ganz einfach.

Anruf über das Wählprogramm

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie dann auf  > **Wählprogramm**, oder tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder den Kontaktnamen der Person an, die Sie anrufen möchten.

Bei einem Fehler tippen Sie einfach auf , oder halten Sie den Finger auf dieser Taste, um alle Ziffern zu löschen. Ihr Handy zeigt automatisch alle passenden Kontakte an. Oder tippen Sie auf , um die Tastatur auszublenden und nach weiteren passenden Nummern und Kontakten zu suchen.

3. Tippen Sie auf .

Anrufe von den Kontakten aus tätigen

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Kontakte**.
2. Gleiten Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um

durch die Kontaktliste zu blättern, und tippen Sie dann auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Sie können auch nach einem Kontakt suchen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Suche** tippen.

3. Tippen Sie auf .

Anrufe von Ihrer Anruferliste aus tätigen

1. Sie können die Anruferliste auf folgende Weisen öffnen.

- Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Anrufe**.
- Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Wählprogramm** > .
- Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Kontakte** > **Anrufe**.

2. Tippen Sie auf neben der Nummer, die Sie anrufen möchten, auf .

Anrufe von einer Textnachricht aus tätigen

Wenn eine Textnachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese anrufen, während Sie die Textnachricht anzeigen.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Nachrichten** und anschließend auf das Gespräch und dann auf die Nachricht, die die Telefonnummer enthält, die Sie

anrufen möchten.

2. Tippen Sie dann auf die Nummer.
3. Tippen Sie auf .

Verwenden der Kurzwahl

Drücken und halten Sie im Wählprogramm eine der Tasten 1- 9, um die jeweilige Kurzwahlnummer zu wählen.

Die Zahlentaste 1 ist als Kurzwahltaste für Ihre Voicemail reserviert.

Zuweisung einer Kurzwahltaste:

1. Drücken Sie auf der Startseite die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Zielwahl**.
2. Tippen Sie auf eine Zielwahltaste.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein, oder tippen Sie auf , um eine Nummer aus der Kontaktliste auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Notrufe

1. Geben Sie im Wählprogramm die Notrufnummer Ihres Landes ein.
2. Tippen Sie auf .

TIPP: Sie können auch ohne eingelegte SIM-Karte einen

Notruf tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Beispielsweise erfahren Sie, welche Notrufnummern unterstützt werden.

Internationale Anrufe


1. Halten Sie im Wählprogramm den Finger auf , um ein Pluszeichen (+) einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Telefonnummer des Kontakts ein.
Beispiel: +49-123-12345678 im folgenden Format: + Landesvorwahl / Ortsvorwahl / Rufnummer.
3. Tippen Sie auf .

Ob Sie internationale Anrufe tätigen können, ist vom Netzwerkstatus und/oder Ihrem Handytarif abhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

So nehmen Sie Anrufe an

Annehmen von Anrufen

Ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.

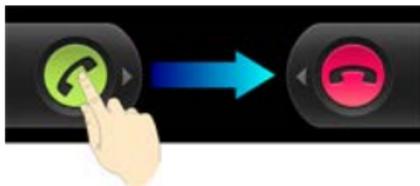

Ablehnen von Anrufen

Zielen Sie das Symbol  nach links, um den Anruf abzulehnen.

Stummschalten von Anrufen

Sie können während eines Anrufs das Mikrofon stummschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann, sie ihn aber noch hören:

Tippen Sie auf **Ton aus**, um das Mikrofon auszuschalten. Das „Ton aus“-Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, tippen Sie erneut auf das **Ton aus**-Symbol.

Einen Anruf auf Halten setzen

Sie können einen Anruf auch auf Halten setzen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Halten** tippen. Daraufhin wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

TIPP: Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren Anruf annehmen, wird der erste Anruf automatisch auf Halten gesetzt. Um zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln, drücken Sie einfach die **Menü-Taste**, und tippen Sie dann auf **Wechseln**.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Tippen Sie während eines Anrufs auf **Lautspr.**, um den Lautsprecher einzuschalten. Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie erneut auf **Lautspr.**, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Beenden eines Anrufs

Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Anpassen Ihrer Anrufeinstellungen

Öffnen Sie den Anrufeinstellungsbildschirm von der Startseite aus, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen** tippen.

Feste Rufnummern	Schränkt ausgehende Anrufe auf fest eingestellte Rufnummern ein. Für diese Einstellung müssen Sie den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte kennen.		
Voicemail-Service	Wählen Sie einen Voicemail-Serviceprovider.		
Voicemail-Einstellungen	Geben Sie eine Voicemail-Nummer ein.		
Kurzwahl	Festlegen von Zielwahltasten und Nummern.		
GSM/WCDMA-Anrufeinstellungen	Rufumleitung	Umleitung Ihrer eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer. Und wählen Sie, wann Anrufe umgeleitet werden sollen: Immer weiterleiten; Weiterleiten wenn besetzt; Weiterleiten wenn unbeantwortet oder Wenn nicht erreichbar weiterleiten.	
	Zusätzliche Einstellungen	Anrufer-ID	Legen Sie fest, ob Personen, die Sie anrufen, Ihre Telefonnummer sehen sollen.

		Anklopfen	Anzeige von eingehenden Anrufen während eines Anrufs.
Einstellungen zur Anruf Sperre	Untersagung bestimmter Anruftypen.		

Kontakte

Sie können Kontakte in Ihrem Telefonspeicher oder auf Ihrer SIM-Karte speichern. Für einen Kontakt können mehr Informationen im Telefonspeicher als auf der SIM-Karte gespeichert werden. Dies gilt z. B. für Postanschriften, Bilder, Spitznamen, Websites usw.

Rufen Sie Ihre Kontakte auf, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Kontakte** tippen.

Der Kontaktbildschirm umfasst vier Registerkarten: **Anrufe**, **Kontakte**, **Favoriten**, und **Gruppen**.



Importieren und Exportieren von Kontakten

Sie können Kontakte von Ihrer/auf Ihre SIM-Karte (oder microSD-Karte) importieren/exportieren.

Importieren/Exportieren von Kontakten von Ihrer/auf Ihre SIM-Karte

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie dann auf **Importieren/Exportieren**.
2. Wählen Sie, ob Sie Kontakte importieren oder exportieren möchten. Ihr Handy liest die Kontakte automatisch ein.
3. Wählen Sie die Kontakte, die Sie importieren/exportieren möchten. Oder drücken Sie einfach die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Alle auswählen**.
4. Tippen Sie dann auf **Fertig**.

Importieren/Exportieren von Kontakten von Ihrer/auf Ihre microSD-Karte

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie dann auf **Importieren/Exportieren**.
2. Wählen Sie, ob Sie Kontakte importieren oder exportieren möchten. Wenn Sie Kontakte von der microSD-Karte importieren möchten, sollten Sie vCard-Dateien auf Ihrer microSD-Karte gespeichert haben. Sind mehrere vCard-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert, müssen Sie die gewünschte Datei wählen und auf **OK** tippen.

Erstellen eines Kontakts

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Neuer Kontakt**.
2. Wählen Sie, wo Sie Ihren Kontakt speichern möchten.
3. Geben Sie Namen und Telefonnummer(n), E-Mail-Adressen, Chat-Adressen, Postanschrift usw. ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

1. Tippen und halten Sie im Kontaktbildschirm Ihren Finger auf den Kontakt, den Sie den **Favoriten** hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Zu Favoriten hinzufügen**.

TIPP: Sie können auch auf einen Kontakt und neben dem Namen auf  tippen, um ihn zu den **Favoriten** hinzuzufügen.

Suchen eines Kontakts

1. Drücken Sie im Kontaktbildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Suche**.
2. Geben Sie den Kontaktnamen ein, den Sie suchen

möchten.

Die übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.

Bearbeiten eines Kontakts

1. Tippen Sie im Kontaktbildschirm auf den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Bearbeiten Sie den Kontakt, und tippen Sie auf **Fertig**.

TIPP: Sie können einen Kontakt auch bearbeiten, indem Sie im Kontaktbildschirm den Finger auf den Kontakt halten und **Kontakt bearbeiten** aus dem Kontextmenü auswählen.

Löschen eines Kontakts

1. Tippen und halten Sie im Kontaktbildschirm den Finger auf den Kontakt, den Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Kontakt löschen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

TIPP: Sie können einen Kontakt auch löschen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und dann im Kontaktbildschirm auf **Kontakte löschen** tippen. Wählen Sie die Kontakte, die Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Erstellen einer neuen Gruppe

1. Tippen Sie im Kontaktbildschirm auf **Gruppen**.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Neue Gruppe**.
3. Geben Sie den Gruppennamen ein, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf die Gruppe in der Gruppenliste. Drücken Sie dann die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Gruppenmitglieder aus den Kontakten, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Um Nachrichten an die Gruppenmitglieder zu senden, können Sie in der Gruppenliste den Finger auf eine Gruppe halten und im Kontextmenü dann auf **SMS an Gruppe senden** tippen.

Texteingabe

Wenn in einem Feld Text oder Ziffern eingegeben werden müssen, wird die Tastatur automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Halten Sie das Eingabefeld gedrückt, und wählen Sie im Kontextmenü **Eingabemethode**, um die Eingabemethode zu ändern.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatur hat ein ähnliches Layout wie eine Computertastatur. Drehen Sie das Handy auf die Seite, damit das Display vom Hoch- in das Querformat wechselt.

Um die Tastatur im Querformat zu verwenden, aktivieren Sie unter **Einstellungen > Display** das Kontrollkästchen **Display autom. drehen**. (Die QWERTZ-Tastatur im Querformat wird nicht in allen Anwendungen unterstützt.)

Antippen, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Zweimal antippen, um Eingabe in Großbuchstaben zu sperren.

Antippen, um Zahlen und Symbole auszuwählen.



Text vor dem Cursor löschen.

Antippen oder gedrückt halten, um Smileys einzugeben.

Antippen, um zur vernetzten Spracheingabe von Google zu wechseln.

XT9-Texteingabe

Mit der XT9-Texteingabe können Sie die Texteingabe beschleunigen, indem Sie statt der Zeicheneingabe Ihren Finger von Zeichen zu Zeichen bewegen, ohne ihn anzuheben, bis das vollständige Wort eingegeben ist.

Sie können zwischen drei Layouts (Tastatur, Reduzierte Tastatur, Telefontastatur) der XT9-Tastatur wählen.

- **Tastatur**

Antippen, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Zweimal antippen, um die Eingabe in Großbuchstaben zu sperren.

Antippen, um Zahlen und Symbole auszuwählen.




Bewegen Sie Ihren Finger von Zeichen zu Zeichen ohne ihn anzuheben, bis das vollständige Wort eingegeben ist.

Die Fingerfunktion ist auch in der Reduzierten Tastatur und der Telefontastatur verfügbar.

Bewegen Sie Ihren Finger auf den Buchstaben, ohne ihn anzuheben.

Wortanfang

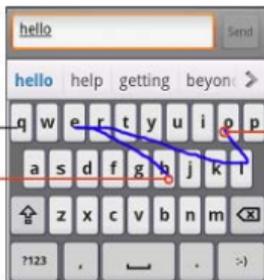

Wortende

- Reduzierte Tastatur



Gedrückt halten, um zwischen Multi-tap und Textvorschlag umzuschalten.

- Telefontastatur



Gedrückt halten, um zwischen Multi-tap und Textvorschlag umzuschalten.

Verwendung der Werkzeugleiste

Antippen, um
Werkzeugleiste
zu öffnen.



Antippen, um die
Eingabesprache zu ändern.



Antippen, um das
Einstellungsmenü
zu öffnen.

Antippen, um die
Werkzeugleiste zu
schließen.



Antippen, um die Tastaturbelegung zu
wechseln.

Gedrückt halten, bis sich das
Kontextmenü öffnen. Dann eine
Tastaturbelegung wählen.

HINWEIS:

Das Symbol  ist verfügbar, wenn mehr als eine Sprache aktiviert ist. Über **Menü-Taste > Einstellungen > Sprache & Tastatur > XT9-Texteingabe > Sprachen und Einstellungen** auf der Startseite können Sie mehrere Sprachen auswählen.

Tipps zur Verwendung der XT9-Texteingabe:

- Doppelbuchstaben ignorieren – Die XT9-Texteingabe achtet für Sie automatisch darauf.
- Heben Sie Ihren Finger am Wortende an. Sobald Sie das nächste Wort ansetzen, wird eine Leerstelle eingefügt.

Auswahl der Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen

Sie können die Einstellungen für die Eingabe über den Touchscreen wählen, indem Sie auf der Startseite die **Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Sprache & Tastatur** tippen.

Im Abschnitt **Texteinstellungen** können Sie zwischen den Einstellungen für eine Android-Tastatur und XT9 wählen.

Android-Tastatureinstellungen

Folgende Funktionen können mit Kontrollkästchen aktiviert werden:

1. Vibrieren bei Tastendruck
2. Sound bei Tastendruck
3. Automatischer Großbuchstabe bei jedem Satzbeginn

Sie können außerdem mehrere Eingabesprachen wählen oder die Option „Spracheingabe“ einstellen.

XT9-Texteingabe

1. **Sprachen und Einstellungen:** Wählen Sie die Eingabesprachen. Tippen Sie auf eine Sprache, um Tastaturlayout, Wortvorschläge, Tastaturbelegung und Handschrifteingabe zu konfigurieren.

2. **Voreinstellungen:** Hier können Sie Tastendruck-Vibration, Tastenton, autom. Groß-/Kleinschreibung und autom. Zeichensetzung konfigurieren.
3. **Info:** Zeigt die XT9-Version an.

Mitteilung

Ihre SMS-(Textnachricht-) und MMS-(Multimedia-Messaging Service-)Dateien befinden sich unter **Nachrichten** (**Starttaste** >  > **Nachrichten**).

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, können Sie sie über das Benachrichtigungsfeld oder den Nachrichtenbildschirm öffnen. Tippen Sie einfach auf die neue Nachricht, um Sie zu lesen.

Ihr Handy benachrichtigt Sie bei Eingang einer neuen Nachricht, indem es dieses Symbol  in der Statusleiste anzeigt.

Senden einer SMS

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
3. Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, oder drücken Sie die **Menü-Taste** und tippen dann auf Personen, um die Empfänger aus den **Kontakten** auszuwählen.
TIPP: Sie können auch die ersten Buchstaben des Namens des Empfängers eingeben, um eine Liste der übereinstimmenden Namen anzuzeigen, die in Ihren **Kontakten** gespeichert sind, um dann einen Namen aus

der Liste auszuwählen.

4. Tippen Sie auf **Zum Verfassen tippen**, und geben Sie dann Ihre Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Senden**, um Ihre Textnachricht zu senden.

Senden einer MMS

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **> Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
3. Geben Sie wie bei einer SMS die Telefonnummer des Empfängers und ggf. einen Nachrichtentext ein.
4. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Betreff hinzufügen**, um Ihrer MMS-Nachricht einen Betreff hinzuzufügen.
5. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Anhängen**, wenn Sie mit Ihrer MMS-Nachricht einen Anhang versenden möchten.

Bilder: Wählen Sie ein Bild, das Sie zu Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Bild aufnehmen: Nehmen Sie ein Foto auf, das Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Videos: Wählen Sie einen Videoclip, den Sie zu Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Video aufnehmen: Nehmen Sie ein Video auf, das Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Audio: Wählen Sie eine Audiodatei, die Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Audio aufnehmen: Nehmen Sie eine Audiodatei auf, die Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

Diashow: Bearbeiten Sie eine Diashow, die Sie Ihrer MMS-Nachricht hinzufügen möchten.

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Senden**.

HINWEIS: Wenn Sie einer Textnachricht einen Anhang hinzufügen, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht konvertiert. Ebenso wird eine MMS-Nachricht automatisch in eine Textnachricht konvertiert, wenn Sie alle Anhänge entfernen.

Verwalten von Nachrichten und ihrer Threads

Von derselben/An dieselbe versendete und empfangene SMS- und MMS-Nachrichten werden auf dem Nachrichtenbildschirm in Nachrichten-Threads gruppiert. Tippen Sie auf den Nachrichten-Thread, um das Gespräch mit einer Person anzuzeigen (ähnlich wie bei einem Chat-Programm).

Nachrichten-Threads werden nach Empfangszeit sortiert, mit der letzten an erster Stelle.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Nachrichtenbildschirm auf den Nachrichten-Thread, auf den Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf **Zum Verfassen tippen**, und geben Sie dann Ihre Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Löschen eines Nachrichten-Threads

1. Drücken Sie im Nachrichtenbildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Threads löschen**.
2. Wählen Sie den Thread aus, die Sie löschen möchten. Wenn Sie alle Threads löschen möchten, tippen Sie auf **Alle**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.
4. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Löschen**.

Nachrichteneinstellungen

Um Ihre Nachrichteneinstellungen zu konfigurieren, drücken Sie im Nachrichtenbildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Einstellungen**.

Speichereinstellungen:

- **Alte Nachrichten löschen**: Wählen Sie diese Option, um alte Nachrichten zu löschen, wenn die Speicherkapazität ausgeschöpft ist.

- **Höchstzahl an Textnachrichten:** Legen Sie fest, wie viele Textnachrichten maximal in einem einzelnen Thread zulässig sind.
- **Höchstzahl an Multimedia-Nachrichten:** Legen Sie fest, wie viele Multimedia-Nachrichten maximal in einem einzelnen Thread zulässig sind.

Einstellungen für Textnachrichten (SMS):

- **Zustellberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten Textnachricht einen Zustellbericht an.
- **Nachrichten auf SIM-Karte:** Verwalten Sie Nachrichten, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.
- **SMS Gültigkeit:** Legen Sie eine Gültigkeitsdauer für ausgehende SMS fest.
- **SMS Priorität:** Legen Sie die Priorität für ausgehende SMS fest.
- **Service-Center:** Ermöglicht es Ihnen, die Service-Center-Telefonnummer anzuzeigen und zu bearbeiten.

MMS Einstellungen:

- **Zustellberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht einen Zustellbericht an.
- **Leseberichte:** Fordern Sie bei jeder versendeten MMS-Nachricht einen Lesebericht an.
- **Automatisch abrufen:** Rufen Sie MMS-Nachrichten

automatisch ab.

- **Roaming Auto. Abruf:** Rufen Sie beim Roaming automatisch MMS-Nachrichten ab.
- **MMS-Gültigkeit:** Legen Sie eine Gültigkeitsdauer für ausgehende MMS fest.
- **MMS-Erstellungsmodus:** Wählen Sie die Einschränkungen bei der MMS-Erstellung. Bei im eingeschränkten Modus erstellten MMS ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie auf anderen Geräten richtig angezeigt werden, als bei MMS, die im freien Modus erstellt wurden.

Benachrichtigungseinstellungen:

- **Benachrichtigungen:** Zeigen Sie Benachrichtigungen für Nachrichten in der Statusleiste an.
- **Klingelton auswählen:** Wählen Sie einen Klingelton für Ihre eingehenden Nachrichten aus.
- **Vibration:** Lassen Sie Ihr Handy bei einer eingehenden Nachricht vibrieren.

Unterschrifteinstellungen:

- **Unterschrift bearbeiten:** Bearbeiten Sie Ihre Unterschrift, die ausgehenden Nachrichten automatisch hinzugefügt wird.
- **Unterschrift hinzufügen:** Fügen Sie die Unterschrift allen ausgehenden Nachrichten hinzu.

E-Mail

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **E-Mail**. Sie gelangen zum E-Mail-Bildschirm, wo Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten und E-Mails senden/empfangen können.

Erstellen eines E-Mail-Kontos

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Wenn Sie den E-Mail-Bildschirm zum ersten Mal aufrufen, tippen Sie dann auf **Weiter**.
2. Wählen Sie den E-Mail-Kontotyp, nehmen Sie die Einstellungen für den Posteingangsserver vor, und tippen Sie dann auf **Weiter** oder **Nächste [Checken]**.

Wenn Sie auf **Nächste [Checken] tippen**, prüft Ihr Handy die Einstellungen für den Posteingangsserver. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass das Setup nicht beendet werden konnte, müssen einige Einstellungen möglicherweise korrigiert werden. Wenden Sie sich bei anhaltenden Problemen an Ihren Mobilfunkanbieter und E-Mail-Serviceprovider.

3. Nehmen Sie die Einstellungen für den Postausgangsserver vor, und tippen Sie auf **Weiter** oder **Nächste [Checken]**.

Wenn Sie auf **Nächste [Checken] tippen**, prüft Ihr Handy die Einstellungen für den Postausgangsserver.

HINWEIS: Ihr Handy kennt die Client-Einstellungen für viele E-Mail-Serviceprovider. Wenn Sie den E-Mail-Service einer dieser Anbieter verwenden, prüft Ihr Handy automatisch die Einstellungen für den Posteingang und -ausgang, nachdem Sie Ihr E-Mail-Konto und Kennwort eingegeben haben.

4. Legen Sie die Häufigkeit der E-Mail-Abrufe fest, ob dieses Konto das Standardkonto sein soll oder ob Sie über eingehende E-Mails informiert werden möchten. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihrem Konto einen Namen, und legen Sie fest, welcher Name bei ausgehenden Nachrichten angezeigt werden soll, tippen Sie dann auf **Fertig**.

Ihr Handy zeigt den Posteingang des E-Mail-Kontos an und beginnt mit dem Herunterladen der E-Mail-Nachrichten.

Erstellen und Versenden von E-Mails

Nachdem Sie Ihr E-Mail-Konto erstellt haben, können Sie E-Mails erstellen und versenden.

1. Drücken Sie im E-Mail-Bildschirm die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Schreiben**.
2. Tippen Sie auf das Feld **An**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein.

Während Sie eine Adresse eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen, die in Ihren Kontakten

gespeichert sind, angezeigt. Sie können den Empfänger durch Antippen in der Liste aufrufen.

TIPP: Sie können Empfänger auch über die **Menü-Taste > Cc/Bcc hinzufügen** hinzufügen.

3. Geben Sie einen Betreff und den Inhalt Ihrer E-Mail ein. Ändern Sie ggf. die E-Mail-Priorität.

Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Anhang hinzufügen**, um der E-Mail Anhänge hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Beantworten bzw. Weiterleiten von E-Mails

1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie beantworten bzw. weiterleiten möchten, auf dem E-Mail-Bildschirm.
2. Wählen Sie **Antworten** oder **Menü-Taste > Weiterleiten**, um die E-Mail zu beantworten/weiterzuleiten.

Über **Allen antworten** können Sie auch eine Antwort an alle Empfänger der E-Mail senden.

3. Geben Sie den E-Mail-Text/die Empfänger ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

E-Mail-Einstellungen

Tippen Sie im E-Mail-Bildschirm auf das Konto, für das Sie Einstellungen vornehmen möchten, drücken Sie dann die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**. Es öffnen sich die E-Mail-Einstellungen.

Allgemeine Einstellungen

- **Kontoname:** Legen Sie Ihren Kontonamen fest.
- **Eigener Name:** Legen Sie den Namen fest, der in Ihren ausgehenden E-Mails angegeben wird.
- **E-Mail-Adresse:** Zeigen Sie Ihre E-Mail-Adresse an, und ändern Sie sie.
- **Unterschrift verwenden:** Wählen Sie, ob Sie eine Unterschrift verwenden möchten.
- **Unterschrift:** Richten Sie Ihre Unterschrift ein.
- **Abrufhäufigkeit:** Wählen Sie, wie oft Ihre E-Mails automatisch abgerufen werden sollen.
- **Energiespar-Modus:** Aktivieren Sie die automatische Anpassung der Häufigkeit des E-Mail-Abrufs bei schwachem Akku.
- **Standardkonto:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails standardmäßig von diesem Konto zu versenden.
- **Gelöschte Nachricht synchronisieren:** Wenn Sie eine E-Mail auf dem Server löschen, wird diese auch auf Ihrem Handy gelöscht.

Benachrichtigungseinstellungen

- **E-Mail-Benachrichtigung:** Meldung in der Statusleiste bei Eingang einer E-Mail.
- **Klingelton auswählen:** Wählen Sie den Benachrichtigungsklingelton bei eingehenden E-Mails.
- **Vibration:** Lassen Sie Ihr Handy bei einer eingehenden E-Mail vibrieren.

Servereinstellungen

- **Einstellungen für Eingangsserver:** Konfigurieren Sie den Posteingangsserver.
- **Einstellungen für Postausgangsserver:** Konfigurieren Sie den Postausgangsserver.

Verbindungsaufbau mit dem Internet

Dank der eindrucksvollen Netzwerkverbindungsfähigkeiten Ihres Handys können Sie problemlos auf das Internet oder auf Ihr Firmennetz zuzugreifen.

Sie können die Standardverbindungseinstellungen verwenden, um über Ihr mobiles Netzwerk (GPRS/EDGE/3G) auf das Internet zuzugreifen, oder WLAN.

Die GPRS/EDGE/3G-Verbindung kann manuell aktiviert/deaktiviert werden. Wählen Sie dazu einfach auf der Startseite  > **Einstellungen** > **Wireless & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke**, und aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**.

Hinzufügen einer neuen GPRS/3G/EDGE-Verbindung

Um über GPRS/EDGE/3G auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie einen Data Plan bei Ihrem Serviceprovider. Bitte wenden Sie sich auch an Ihren Provider, wenn die GPRS/EDGE/3G-Einstellungen auf Ihrem Handy nicht vorkonfiguriert sind, um die folgenden Informationen zu erhalten. Wenn Sie die Einstellungen ohne Rücksprache mit Ihrem Serviceprovider ändern, kann es sein, dass Ihr Handy

anschließend nicht mehr funktionstüchtig ist.

- Name des Zugriffspunkts (APN).
 - Gegebenenfalls Ihren Namen und Ihr Kennwort.
 - Server-IP und die Portnummer, wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet.
1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > GSM-/UMTS-Optionen > Zugangspunkte.**
 2. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Neuer APN.**
 3. Tippen Sie auf **Name**, um Ihren APN-Namen (was immer Sie möchten) einzugeben.
 4. Tippen Sie auf **APN**, um den APN einzugeben, den Sie hinzufügen möchten.
 5. Tippen Sie auf **Proxy** und **Port**, um die Server-IP und den Port einzugeben, wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet.
 6. Tippen Sie auf **Nutzername** und **Passwort**, und machen Sie jeweils die erforderlich Angaben. (Wenn es keinen Benutzernamen oder kein Passwort gibt, lassen Sie diese Felder frei.)
 7. Falls erforderlich, tippen Sie auf **APN-Typ.**
 8. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Speichern**, um den Vorgang abzuschließen.

TIPP: Um den APN auf die Standardeinstellungen einzustellen, drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Zurück auf Standard**.

Aktivieren des WLANs

Mit WLAN verfügen Sie über Internetzugang über eine Entfernung von bis zu 100 Metern.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN**, um diese Funktion einzuschalten.

Verbindung mit WLAN-Netzwerk

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke > WLAN-Einstellungen**.

Die Bezeichnungen der WLAN-Netzwerke und die Sicherheitseinstellungen (geöffnet oder gesichert), die von Ihrem Handy ermittelt wurden, werden im Abschnitt **WLAN** angezeigt.

2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort eingeben.

Prüfen des WLAN-Status

Das Symbol  in der Statusleiste gibt Aufschluss über den WLAN-Status.

Alternativ dazu können Sie auch die **Starttaste** drücken und auf  > **Einstellungen** > **Wireless & Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen** tippen. Tippen Sie anschließend auf das WLAN, mit dem das Handy derzeit verbunden ist. Den Netzwerkstatus entnehmen Sie dann dem angezeigten Popup-Fenster.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können über den PC auf das Internet zugreifen, wobei das Telefon als Modem fungiert. Für diese Funktion können Gebühren von Ihrem Mobiltelefonanbieter berechnet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Aktivieren des Telefons als Modem

Tipps:

- Stellen Sie vor dem Aktivieren der Modemfunktion sicher, dass der USB-Speicher deaktiviert ist. Schnippen Sie mit dem Finger auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten, und tippen Sie auf **USB-Speicher deaktivieren** > **USB-Speicher deaktivieren**.

- Der PC greift dann über das mobile Netzwerk des Telefons auf das Internet zu. Richten Sie daher zunächst die GPRS/EDGE/3G-Verbindung ordnungsgemäß ein, bevor Sie das Telefon als Modem verwenden.
1. Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC anschließen, wird ein Fenster mit einer Aufforderung zur Installation des Treibers angezeigt.
 2. Doppelklicken Sie in diesem Fenster auf die ausführbare Datei (.exe), und befolgen Sie die Anweisungen zur Treiberinstallation.

Hinweis: Sollte das Fenster nicht automatisch angezeigt werden, öffnen Sie das neue CD-ROM-Laufwerk auf dem PC, und suchen Sie nach der ausführbaren Datei.

3. Wählen Sie **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. Auf dem PC wird eine neue Netzwerkverbindung erstellt.
4. Wechseln Sie auf dem PC zu **Systemsteuerung > Netzwerk**, um die neue Netzwerkverbindung zu aktivieren.

Jetzt können Sie den Internetbrowser auf dem PC starten und im Internet surfen.

Deaktivieren der Modemfunktion

Wählen Sie **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**.

Sie können auch einfach das USB-Kabel abziehen.

Verwenden des Telefons als WLAN-Hotspot

Sie können das Telefon als mobilen WLAN-Router verwenden, um eine WLAN-Verbindung für einen oder mehrere PCs oder andere Geräte bereitzustellen. Für die Funktion ist eine Datenverbindung auf einem mobilen Netzwerk erforderlich, und es fallen möglicherweise Gebühren an.

Tipps:

- Der PC greift dann über das mobile Netzwerk des Telefons auf das Internet zu. Richten Sie daher zunächst die GPRS/EDGE/3G-Verbindung ordnungsgemäß ein, bevor Sie das Telefon als WLAN-Hotspot verwenden.
- Wenn die Funktion für den mobilen WLAN-Hotspot aktiviert ist, ist es nicht möglich, mit der WLAN-Verbindung über eine Anwendung auf dem Telefon auf das Internet zuzugreifen.

Aktivieren des WLAN-Hotspots

1. Wählen Sie **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot-Einstellungen > WLAN-Hotspot konfigurieren**.
3. Ändern Sie den Namen des Hotspot und ggf. die Sicherheitseinstellungen.

Der Standard-Hotspot ist als offene Verbindung konfiguriert. Tippen Sie auf **Öffnen**, und wählen Sie **WPA/WPA2 PSK**, um ein Passwort einzurichten. Das Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**. Jetzt können Sie den Hotspot auf anderen Geräten lokalisieren und eine Verbindung dazu herstellen.

Deaktivieren des WLAN-Hotspots

Wählen Sie **Starttaste > Menü-Taste > Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**.

Browsen im Internet

Sie können außerdem mit Ihrem Handy auf das Internet zugreifen. Ihr Handy erstellt automatisch eine GPRS-, EDGE- oder 3G-Verbindung, wenn Sie im Internet browsen.

Wählen Sie **Starttaste** >  > **Browser**.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Öffnen von Websites:

- Tippen Sie auf die Adressleiste, um die URL der Website einzugeben, die Sie aufrufen möchten. Tippen Sie dann auf **Los**.
- Tippen Sie neben der Adressleiste auf , oder drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Lesezeichen**. Wählen Sie ein Lesezeichen aus.
- Tippen Sie neben der Adressleiste auf , oder drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Lesezeichen**. Wählen Sie ein Element auf den Registerkarten **Meistbesucht** oder **Verlauf** aus.

Suchoptionen

- **Aktualisieren: Menü-Taste > Aktualisieren.**
- **Zur nächsten Seite: Menü-Taste > Mehr > Vorwärts.**
- **Seite zu den Lesezeichen hinzufügen: Menü-Taste >**

Mehr > Lesezeichen hinzufügen.

- **Suche: Menü-Taste > Mehr > Auf Seite suchen**, und geben Sie den Suchbegriff ein.
- **Kopieren: Menü-Taste > Mehr > Text auswählen**, und gleiten Sie mit Ihrem Finger auf die Seite, um den zu kopierenden Text zu markieren. Der Text wird automatisch in die Zwischenablage kopiert.
- **Seiten freigeben: Menü-Taste > Mehr > Seitenlink weiterleiten**, um eine Seite per Bluetooth, E-Mail, Gmail oder in einer Nachricht zu senden.
- **Download/Seiteninfo: Menü-Taste > Mehr > Downloads/Seiteninfo.**
- **Browser im Querformat: Menü-Taste > Mehr > Einstellungen.** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anzeige nur im Querformat**, und drehen Sie Ihr Handy auf die Seite, um den Browser im Querformat anzuzeigen.
- **Neues Browser-Fenster öffnen: Menü-Taste > Neues Fenster.** Tippen Sie dann auf die Adressleiste, um die Website einzugeben, die Sie aufrufen möchten.
- **Zwischen Browser-Fenstern wechseln:** Wenn Sie mehr als ein Browser-Fenster geöffnet haben, können Sie zwischen diesen Fenstern wechseln, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Fenster** tippen. Tippen Sie dann auf die Seite, auf der Sie browsen möchten.

Sie können auch auf  tippen, um ein Fenster zu schließen.

Öffnen von Links in Websites

Wenn eine Website einen Link zu einer anderen Website enthält, können Sie entweder auf diesen Link tippen, um die Seite zu öffnen, oder den Finger auf den Link halten, um ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Öffnen**
- **In neuem Fenster öffnen**
- **Link zu Lesezeichen hinzufügen**
- **Link speichern**
- **Link weiterleiten** (über Bluetooth, E-Mail, Gmail oder in einer Nachricht)
- **Link-URL kopieren**

Herunterladen von Anwendungen aus dem Internet

Wenn Sie eine Anwendung über einen Link in einer Website herunterladen möchten, halten Sie Ihren Finger auf den Link, und wählen Sie im Kontextmenü **Link speichern**. Daraufhin wird die Anwendung auf Ihrer microSD-Karte gespeichert.

Verwendung von Lesezeichen

Um eine Website mit einem Lesezeichen zu versehen, öffnen Sie sie, und tippen Sie auf , oder drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Lesezeichen**. Tippen Sie dann auf **Hinzufügen** oder auf **Lesezeichen hinzufügen**. Benennen Sie das Lesezeichen, und tippen Sie auf **OK**.

TIPPS: Um die Anzeige von Lesezeichen auf dem Display zu ändern, drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Listenansicht/Miniaturansicht**.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster.
2. Tippen Sie auf , oder drücken Sie die **Menütaste**, und tippen Sie auf **Lesezeichen**.
3. Halten Sie das Objekt, das Sie bearbeiten möchten, gedrückt, bis sich das Kontextmenü öffnet.
4. Wählen Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
5. Bearbeiten Sie den Namen oder den Ort, und tippen Sie dann auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Löschen eines Lesezeichens

1. Öffnen Sie ein Browser-Fenster.
2. Tippen Sie auf , oder drücken Sie die **Menütaste**, und tippen Sie auf **Lesezeichen**.

3. Halten Sie das Objekt, das Sie löschen möchten, gedrückt, bis sich das Kontextmenü öffnet.
4. Wählen Sie **Lesezeichen löschen**, und tippen Sie auf **OK**, um Ihre Änderung zu speichern.

Browser-Einstellungen

Sie können den Browser-Schriftgrad, die Homepage usw. einstellen, indem Sie im Browser-Fenster die **Menü-Taste** drücken und auf **Mehr > Einstellungen** tippen.

Einstellungen für Seiteninhalt

- Textgröße
- Standard-Zoom
- Seitenübersicht
- Textcodierung
- Popups blockieren
- Bilder laden.
- Autom. Anpassung
- Anzeige nur im Querformat
- JavaScript aktivieren
- Plug-ins aktivieren
- Im Hintergrund öffnen
- Startseite festlegen

Datenschutzeinstellungen

- **Cache löschen:** Löscht alle zwischengelagerten Seiteninhalte.
- **Verlauf löschen:** Löscht die Verlaufsprotokolle der Browser-Navigation.
- **Cookies akzeptieren:** Lässt die Verwendung von Cookies in Websites zu.
- **Cookie-Daten löschen:** Löscht die Browser-Cookies und damit die Verlaufsprotokolldaten.
- **Formulardaten merken:** Speichert Daten, die Sie in Formularen eingegeben haben, für den späteren Gebrauch.
- **Formulardaten löschen:** Löscht alle gespeicherten Formulardaten.
- **Standort aktivieren:** Ermöglicht anderen Sites, den Zugriff auf Ihren Standort anzufordern.
- **Standortzugriff löschen:** Löscht den Standortzugriff.

Sicherheitseinstellungen

- **Passwörter speichern:** Speichert Benutzernamen und Passwörter für Websites.
- **Passwörter löschen:** Löscht gespeicherte Passwörter.
- **Sicherheitswarnungen:** Zeigt eine Warnung bei Sicherheitsproblemen mit einer Website an.

Erweiterte Einstellungen

- **Website-Einstellungen:** Zeigt erweiterte Einstellungen für einzelne Websites an. Nur bei einigen Websites verfügbar.
- **Zurück auf Standard:** Löscht alle Browser-Daten und stellt alle Standardeinstellungen wieder her.

Bluetooth®

Bluetooth® ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie, die über kurze Distanzen verwendet wird. Handys oder andere Geräte mit Bluetooth-Funktion können Informationen drahtlos über eine Distanz von etwa 10 Metern austauschen. Bluetooth-Geräte müssen gepaart werden, bevor die Kommunikation ausgeführt wird.

Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wireless & Netzwerke**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Bluetooth**.

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Um Bluetooth zu deaktivieren, heben Sie einfach die Markierung im Kontrollkästchen **Bluetooth** auf.

Hinweis: Wenn Sie das Handy bei aktivierter Bluetooth-Funktion ausschalten, wird Bluetooth beim erneuten Einschalten des Handys automatisch aktiviert.

Sichtbarmachen Ihres Handys

Um die Kommunikation zwischen Ihrem Handy und anderen Telefonen oder Geräten zu ermöglichen, müssen Sie Ihr

Handy für diese Geräte „sichtbar“ machen.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, sofern es nicht bereits aktiviert ist.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um Ihr Handy sichtbar zu machen.

Ändern des Namens Ihres Handys

Wenn Ihr Handy für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist, wird es mit seinem Namen angezeigt. Diesen können Sie beliebig wählen, wie z. B. „Peters Handy“.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen.**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**, sofern es nicht bereits aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **Gerätename**.
4. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **OK**.

Verbindungsaufbau zu anderen Bluetooth-Geräten

Sie können Ihr Handy mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät paaren. Nach der Paarung können die Handys bei an beiden Geräten eingeschalteter Bluetooth-Funktion Informationen austauschen, ohne dass die Geräte für einander sichtbar sein müssen.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**. Daraufhin zeigt das Handy alle sichtbaren Bluetooth-Geräte (in Reichweite) unter **Bluetooth-Geräte** an.
3. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit Ihrem Handy paaren möchten.
4. Geben Sie gegebenenfalls eine PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.

Wenn eine PIN erforderlich ist, muss diese auch bei dem anderen Gerät eingegeben werden.

Optimale Multimedia-Nutzung

Aufnahme von Fotos mit Ihrer Kamera

Ihr Handy verfügt über eine 5-Megapixel-Kamera. Diese öffnen Sie, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Kamera** tippen.

Halten Sie die Kamera auf Ihr Motiv, und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu machen. Um dieses Foto anzuzeigen, tippen Sie einfach in die untere rechte Ecke des Displays. Alternativ dazu können Sie alle Fotos und Videos anzeigen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Galerie** tippen.

Anpassung der Kameraeinstellungen

Tippen Sie oben links auf dem Kamerabildschirm auf , um Fokusmodus, Belichtung, Bildgröße und Bildqualität, Farbeffekt, ISO, Anti-Banding, Sättigung, Kontrast, Schärfe und Zurücksetzen der Kamera festzulegen.

Tippen Sie auf , um das Speichern des Aufnahmeorts für Bilder zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Tippen Sie auf , um den Weißabgleich zu ändern.

Tippen Sie auf **Zoom**, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

TIPP: Um schnell von Kamera auf Camcorder oder umgekehrt zu wechseln, verwenden Sie das Schaltersymbol . Mit der Leiste  können Sie die Helligkeit anpassen.

Aufnahme von Videos mit Ihrem Camcorder

Öffnen Sie den Camcorder, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Camcorder** tippen. Wählen Sie dann , um die Aufnahme zu starten, und , um sie zu beenden. Wählen Sie das Bild in der unteren rechten Bildschirmcke, um das gerade aufgezeichnete Video anzusehen. Alternativ können Sie alle Fotos und Videoclips anzeigen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Galerie** tippen.

Anpassung Ihrer Videoeinstellungen

Tippen Sie auf dem Camcorder-Bildschirm auf , um Farbeffekt, Videoqualität, Video-/Audiokodierung, Videodauer und das Zurücksetzen des Camcorders anzupassen.

Tippen Sie auf , um die Einstellungen für den Weißabgleich zu ändern.

Tippen Sie auf **High/Low/MMS/YouTube/**, um die Videoqualität, die Video-/Audiokodierung und die

Videodauer zusammen je nach Zweck des Videos anzupassen.

Radio hören (UKW)

Mit dem UKW-Radio können Sie nach Radiosendern suchen, diese anhören und auf Ihrem Handy speichern. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Radioübertragung vom Empfang des Radiosenders in Ihrem Gebiet abhängig ist. Das im Lieferumfang des Handys enthaltene Headset mit Kabel dient gleichzeitig als Antenne. Schließen Sie es daher immer am Handy an, wenn Sie das Radio verwenden. Wenn Sie beim Radiohören einen Anruf erhalten, schaltet sich das Radio aus.

Um einen Radiosender einzustellen, schließen Sie das Headset an Ihrem Handy an. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **UKW-Radio**. Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Tippen Sie auf  oder , um nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen. Für die Feineinstellung eines Radiosenders drücken Sie auf die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Anpassen**. Tippen Sie auf , um die Frequenz um +/-0,1 MHz zu ändern.

Wenn die beste Empfangsqualität für einen Sender erzielt wird, halten Sie die entsprechende Frequenz gedrückt, bis auf dem Bildschirm ein rotes Feld erscheint. Ziehen Sie die Frequenz dann in dieses Feld, um sie zu speichern, wie in

der folgenden Abbildung gezeigt.



- Regulieren Sie die Lautstärke mithilfe der **Lautstärke-Tasten**.
- Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Standby**, um den Standby-Timer des Radios zu wählen.
- Tippen Sie auf , um das Radio auszuschalten.

Wiedergabe Ihrer Musik

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Musik**, um den Musikbildschirm zu öffnen.
2. Wählen **Sie Interpreten/Alben/Titel/Playlists**, um die Songs anzuzeigen, die Sie wiedergeben möchten.
3. Tippen Sie auf einen Titel in der Liste, um die

Wiedergabe zu starten.

4. Regulieren Sie die Lautstärke mit den **Lautstärke-Tasten**.

Informationen (Interpret, Album und Name) des Titels. Tippen und gedrückt halten, um nach zugehörigen Informationen zu suchen.

Tippen, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Ziehen oder tippen, um zu einer bestimmten Stelle des Titels zu springen.

Tippen, um die Liste **Aktuelle Wiedergabe** anzuzeigen.

Tippen, um Mischen ein- oder auszuschalten.

Tippen, um Wiederholmodus auszuwählen („Wiederholen aus“, „Alle Wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“).

Tippen, um den nächsten Titel abzuspielen.

Tippen, um die Wiedergabe des Titels anzuhalten oder fortzusetzen.

Erstellen von Playlists

Playlists vereinfachen die Organisation Ihrer Musikdateien:

1. Wählen Sie eine Musikdatei, die Sie einer neuen Playlist hinzufügen möchten.
2. Tippen und halten Sie Ihren Finger auf die Datei, bis ein Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Zu Playlist hinz.**

4. Tippen Sie auf **Neu**.
5. Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

Verwaltung von Playlists

1. Tippen Sie im Musikbildschirm auf **Playlists**, um alle Listen anzuzeigen.
2. Halten Sie Ihren Finger auf die Playlist, die Sie wiedergeben oder bearbeiten möchten, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Wiedergeben**, **Löschen** oder **Umbenennen**.

Hinzufügen eines Songs zu einer Playlist

1. Öffnen Sie den Musikbildschirm, und suchen Sie den Titel unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel** oder **Playlists**.
2. Halten Sie den Finger auf dem Titel, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
3. Wählen Sie **Zu Playlist hinz.**
4. Wählen Sie eine Playlist.

Festlegen eines Songs als Klingelton

1. Öffnen Sie den Musikbildschirm, und suchen Sie den Titel unter **Interpreten**, **Alben**, **Titel** oder **Playlists**.
2. Halten Sie den Finger auf dem Titel, bis das Kontextmenü

angezeigt wird.


3. Wählen Sie **Als Tel.-Klingelt. verw.**

Tipps: Über **Menü-Taste > Als Klingelton verwenden** können Sie einen Titel auch während des Abspielens als Klingelton festlegen.

Wiedergabe von Videos


Zur Wiedergabe einer Videodatei drücken Sie die **Starttaste** und tippen auf  **> Videos**. Daraufhin wird der Videobildschirm geöffnet und alle Videodateien angezeigt.

Tippen Sie auf eine Videodatei, und der Videoplayer wird geöffnet. Tippen Sie auf den Bildschirm, woraufhin die Steuerleiste angezeigt wird (siehe unten). Jetzt können Sie Ihr Video wiedergeben, unterbrechen, vorspulen usw.

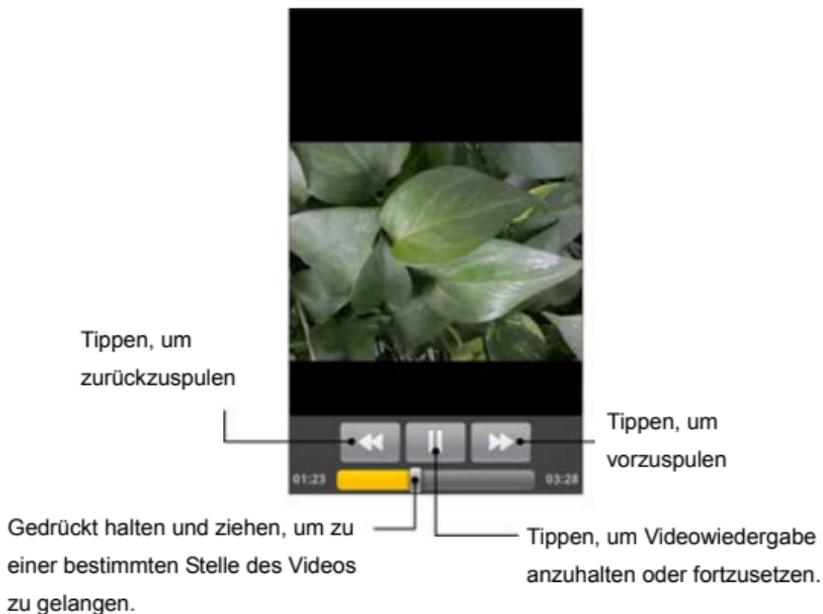

Öffnen Ihrer Galerie

In der **Galerie** können Sie Ihre Fotos ansehen und Videos wiedergeben. Außerdem stehen Ihnen einige grundlegende Bearbeitungsfunktionen für Fotos zur Verfügung, wie z. B. Fotos als Hintergrund oder Kontaktsymbole einzustellen oder für Freunde freizugeben.

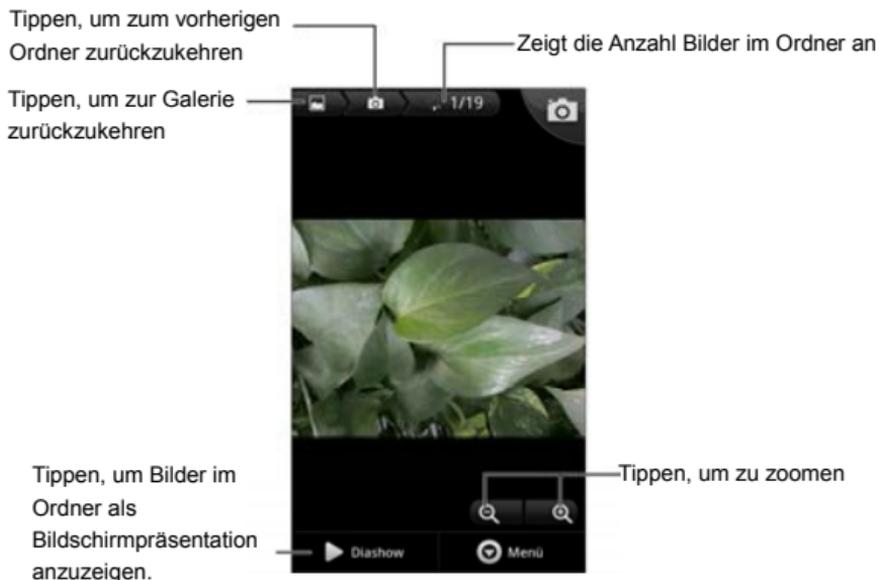

Erstellen von Notizen

Soundrekorder ermöglicht das Aufzeichnen von Sprachnotizen.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Soundrekorder**.
2. Achten Sie darauf, Ihren Mund nahe des Mikrofons zu halten.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
5. Tippen Sie auf , um die Sprachaufnahme

wiederzugeben.

6. Speichern Sie die Sprachnotiz mit **OK**, oder tippen Sie auf **Verwerfen**, um die Aufnahme zu löschen.

TIPPS: Ihre Aufnahmen finden Sie unter **Starttaste** >  > **Musik** > **Playlists** > **Meine Aufnahmen**. Wenn Sie einen Audioclip als Klingelton festlegen möchten, halten Sie ihn gedrückt, und wählen Sie im Kontextmenü **Als Klingelton verwenden**.

Verwendung Ihrer Google™ Anwendungen

Wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie Google Mail, Kalender und Kontakte zwischen Ihrem Handy und dem Internet synchronisieren. Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie ganz leicht eines einrichten.

1. Tippen Sie auf eine Google-Anwendung, für die ein Google-Konto erforderlich ist, z. B. **Market**.
2. Lesen Sie die Anleitung, und wählen Sie **Weiter**.
3. Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Tippen Sie dann auf **Anmelden**. (Oder tippen Sie auf **Erstellen**, wenn Sie noch kein Google-Konto haben.)
4. Wählen Sie aus, ob Sie Daten im Google-Konto sichern möchten. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Setup abschließen**.

Google Mail

Google Mail ist ein webbasierter E-Mail-Service, der konfiguriert wird, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden. Je nach Ihren Synchronisationseinstellungen

kann Google Mail Ihrem Handy automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert werden.

So verfassen und senden Sie eine Google Mail:

1. Öffnen Sie **Google Mail**, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Google Mail** tippen.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Schreiben**.
3. Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Wenn Sie eine E-Mail an mehrere Personen senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen jeweils mit einem Komma. Sie können beliebig viele Empfänger hinzufügen.
4. Geben Sie den Betreff ein, und schreiben Sie Ihre E-Mail.
5. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Senden**.

Verwenden des Google-Kalenders

Unter **Starttaste** >  > **Kalender** finden Sie den Google-Kalender, das Terminplanungsprogramm von Google. Mithilfe des Kalenders können Sie Verabredungen, Termine und sonstige Ereignisse planen. Ihre Termine werden gemäß Planung auf dem Display angezeigt. Sie können Termine auch mit dem Google-Konto synchronisieren, um Ihren Terminkalender online auf dem PC zu verwalten.

Verwenden von Google Talk

Google Talk ist Googles Sofortnachrichtendienst, über den Sie mit anderen Google Talk-Teilnehmern kommunizieren können.

Google Talk öffnen

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Talk**.

Hinzufügen von Freunden

Sie können nur Personen hinzufügen, die über ein Google-Konto verfügen.

1. Öffnen Sie die Freundesliste, drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Freund hinzufügen**.
2. Geben Sie die Google Talk-ID oder Google E-Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten.

Ihr Freund erhält eine Einladung von Google. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Mehr > Einladungen**, um offene Einladungen anzuzeigen.

Ändern Ihres Onlinestatus

1. Tippen Sie auf das Symbol für den Onlinestatus neben Ihrer Statusnachricht, und wählen Sie den gewünschten Status für das Menü aus.

2. Tippen Sie auf die Status-Nachrichtenfeld, und geben Sie Ihre Statusnachricht über die Display-Tastatur ein.

Starten eines Chats

1. Tippen Sie auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie zum Chatten Text in das Nachrichtenfeld ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Places

Mit Google Places finden Sie alle Geschäfte in der Nähe.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**. Aktivieren Sie anschließend die Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** oder **Drahtlosnetzwerke**.
2. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Places**. Warten Sie, bis Ihr Standort bestimmt wurde. Wenn er gefunden wurde, wird Ihr Standort unten auf dem Display angezeigt.
3. Wählen Sie eine Geschäftskategorie, und es werden entsprechende Geschäfte in Ihrer Nähe angezeigt. Sie können dazu auch das Suchfeld **Orte finden** oben auf dem Display verwenden.
Hinweis: Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um eine neue Geschäftskategorie hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf das Ergebnis, das Sie interessiert, und rufen Sie die Einzelheiten zu dem Ort auf. Unter Google Maps können Sie den Ort auch ansehen, eine Wegbeschreibung finden oder einen Anruf tätigen.

Latitude

Google Latitude ist ein soziales Tool, über das Sie Freunden Ihren Standort mitteilen können.

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Latitude**, um den Latitude-Service zu aktivieren.

Bei jeder Aktivierung der Maps-Anwendung wird Ihr Standort über GPS oder das Telefonnetzwerk bestimmt, und Ihr Latitude-Status wird aktualisiert. Unter **Menü-Taste** > **Latitude** in Maps oder über **Starttaste**  > **Latitude** können Sie Ihren Status und den Ihrer ausgewählten Freunde ansehen.

Öffnen Sie Latitude, und drücken Sie die **Menü-Taste**, um den Status Ihrer Freunde zu aktualisieren, sie in Maps anzuzeigen, neue Freunde hinzuzufügen oder die Latitude-Einstellungen zu ändern.

Sie können Latitude ausschalten, indem Sie in den Latitude-Einstellungen auf **Von Latitude abmelden** tippen.

Ihre Telefoneinstellungen

Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie die **Starttaste > Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch**, wenn Sie Uhrzeit und Datum selbst einstellen möchten.
3. Tippen Sie auf **Datum festlegen**. Stellen Sie das Datum ein, und tippen Sie auf **Festlegen**, um es zu speichern.
4. Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**, und tippen Sie auf den Ort in der Welt, an dem Sie sich gerade befinden.
5. Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**. Stellen Sie die Uhrzeit ein, und tippen Sie auf **Festlegen**, um sie zu speichern.
6. Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format verwenden**, wenn Sie das Uhrzeitformat ändern möchten.
7. Tippen Sie auf **Datumsformat**, um Ihr bevorzugtes Format anzuzeigen.

Ändern der Display-Einstellungen

Sie können die Display-Einstellungen ändern, indem Sie die **Starttaste > Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Display** tippen. Zu diesen Einstellungen gehören **Display autom.**

drehen, Animation, Helligkeit und Display-Timeout.

Anpassung der Display-Helligkeit

1. Wählen Sie in den Display-Einstellungen die Option **Helligkeit**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Helligkeit**, damit die Helligkeit auf dem Handy automatisch angepasst wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Helligkeit manuell anpassen möchten.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Anpassung des Display-Timeout

Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Display Ihres Handys nach einer bestimmten Zeit aus. Wenn diese Zeit zu lang oder zu kurz ist, können Sie sie ändern.

1. Tippen Sie in den Display-Einstellungen auf **Display-Timeout**.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Zeiteinstellung aus der Liste.

Automatischer Wechsel der Display-Ausrichtung

Sie können Ihr Handy so einstellen, dass es je nach eigener Ausrichtung die Ausrichtung des Displays automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechselt. Aktivieren Sie dazu

einfach das Kontrollkästchen **Display autom. drehen** in den Display-Einstellungen.

Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen **Display autom. drehen**.

Anzeige einer Animation beim Öffnen/Schließen von Fenstern

1. Tippen Sie in den Display-Einstellungen auf **Animation**.
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Animationsart.

Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **Keine Animationen**.

Soundeinstellungen

Sie können die Soundeinstellungen wie Klingel- und Signaltöne einstellen, indem Sie die **Starttaste > Menü-Taste** drücken und auf **Einstellungen > Töne** tippen.

Auswahl Ihres Klingeltons

1. Tippen Sie in den Soundeinstellungen auf **Klingelton**.
2. Wählen Sie Ihren gewünschten Klingelton aus der Popup-Liste.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Festlegen des standardmäßigen Benachrichtigungstons

1. Wählen Sie in den **Toneinstellungen** die Option **Benachrichtigungston**.
2. Blättern Sie durch die Klingeltonliste, und wählen Sie einen Klingelton als standardmäßigen Benachrichtigungston aus.
3. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Umschalten Ihres Handys auf „Lautlos“

1. Aktivieren Sie in den **Toneinstellungen** das Kontrollkästchen **Lautlos**.
2. Alternativ dazu können Sie auch durch Gedrückthalten der **Lautstärke-Taste** in den Modus **Lautlos** umschalten oder indem Sie bei gesperrtem Display die **Sound aus**-Leiste nach links ziehen (siehe unten).



Standardmäßig ist „Vibration“ im Lautlos-Modus aktiviert, und das Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt. Wenn „Vibration“ deaktiviert ist, wird das Lautlos-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Umschalten auf „Vibration“

Tippen Sie unter **Toneinstellungen** auf **Vibration**, und wählen Sie die Bedingung für die Vibration. Wenn Ihr Handy sich bereits im Modus **Lautlos** befindet, wird das Vibrations-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Drehen zum Ausschalten des Klingeltons

Aktivieren Sie unter **Toneinstellungen** das Kontrollkästchen **Gerät drehen, um den Klingelton zu unterdrücken**. Bei einem eingehenden Anruf können Sie dann das Handy drehen, um den Klingelton stummzuschalten.

Haptisches Feedback

Wenn Sie möchten, dass die Tasten Ihres Handys bei Berührung und bei bestimmten UI-Interaktionen vibrieren, müssen Sie das **Haptisches Feedback** aktivieren.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ton**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Haptisches Feedback**.

Anpassung der Lautstärke

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy sich nicht im Modus **Lautlos** befindet.
2. Tippen Sie in den **Toneinstellungen** auf **Lautstärke**.
3. Stellen Sie die Lautstärke für Klingelton, Media und Alarm ein, und tippen Sie zum Speichern auf **OK**.

TIPPS: Wenn eine Medienanwendung ausgeführt wird, können Sie die Medienlautstärke durch Drücken der **Lautstärke-Tasten** anpassen. Wenn keine Medienanwendung aktiv ist, drücken Sie die Tasten zum Anpassen der Klingelton-Lautstärke. Wenn Sie die Lautstärke des Benachrichtigungsklingeltons zusammen mit dem Anruferklingelton ändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lautstärke für eingehende Anrufe für Benachrichtigungen verwenden**.

Einschalten von Berührungstönen

Wenn Sie möchten, dass Ihr Handy Töne bei der Telefonwahl abgibt, aktivieren Sie unter **Ton** das Kontrollkästchen **Tastentöne**.

Einschalten von Auswahlönen

Aktivieren Sie unter **Ton** das Kontrollkästchen **Akustische Auswahl**. Ihr Handy gibt einen Ton ab, sobald Sie das Display berühren, um eine Auswahl zu treffen.

Aktivieren der Display-Sperre

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Display-Sperre** in den **Toneinstellungen**. Wenn Sie den Bildschirm sperren oder entsperren, wird ein Ton als Benachrichtigung abgegeben.

Spracheinstellungen

Sie können die Sprache des Betriebssystems Ihres Handys in zwei einfachen Schritten ändern.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Sprache & Tastatur > Sprache wählen**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus der angezeigten Liste.

Mobilfunkdienste

Ihr Handy unterstützt sowohl GSM als auch WCDMA. Sie können die Netzwerkeinstellungen je nach Ihrem Mobiltelefondienst konfigurieren.

Datendienste beim Roaming

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke**.
 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.
- WICHTIG:** Beim Daten-Roaming können beträchtliche

Roaming-Gebühren anfallen.

Aktivieren von Datendiensten

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke.**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um Datendienste über das mobile Netzwerk zu aktivieren. Zum Deaktivieren der Datendienste deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen.

Aktivieren von Immer an-Datendiensten

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **> Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke.**
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Immer aktivieren - bei mobilen Daten**, damit Anwendungsdaten automatisch aktualisiert werden.

WICHTIG: Wenn diese Option aktiviert ist, wird mehr Datenverkehr für automatische Updates von Anwendungsdaten generiert. Das Handy verbraucht daher mehr Strom.

Wechsel des Netzwerkmodus

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **>**

Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > Netzwerkmodus.

2. Wählen Sie einen der folgenden Modi: **GSM/WCDMA (automatisch)**, **Nur WCDMA** oder **Nur GSM**.

Wechsel von Netzwerken

1. Tippen Sie auf **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > GSM-/UMTS-Optionen > Netzbetreiber**. Das Handy sucht automatisch nach allen verfügbaren Netzwerken.
2. Tippen Sie auf ein Netzwerk, um sich manuell zu registrieren, oder tippen Sie auf **Automatisch auswählen**.

Festlegen der Zugangspunktnamen

Sie können für den Zugang zum Internet den standardmäßigen Zugangspunktnamen (APN) verwenden. Wenn Sie einen neuen APN hinzufügen möchten, wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an Ihren Serviceprovider.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Wireless & Netzwerke > Mobile Netzwerke > GSM-/UMTS-Optionen > Zugangspunkte**.
2. Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Neuer**

APN.

3. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein. (Hinweise dazu, wie Sie eine GPRS/EDGE/3G-Verbindung hinzufügen können, finden Sie auf Seite 66.)
4. Drücken Sie die **Menü**-Taste, und tippen Sie auf **Speichern**.


Sicherheitseinstellungen

So schützen Sie Ihr Handy und Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff.

Schutz Ihres Handys mit einem Entsperrmuster

Erstellen Ihres Entsperrmusters

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit** > **Display-Sperre einrichten** > **Muster**.
2. Lesen Sie die Anweisungen, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Sehen Sie sich das Beispielmuster an, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Zeichnen Sie mit Ihrem Finger Ihr

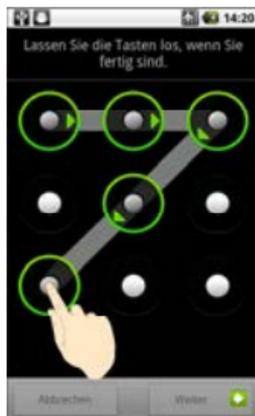

eigenes Muster, und tippen Sie auf **Fortfahren**.

5. Zeichnen Sie das Muster erneut, und tippen Sie auf **Bestätigen**.
6. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu sperren.

TIPPS: Sie können auch das Kontrollkästchen **Muster sichtbar** auf dem Bildschirm „Ort & Sicherheit“ deaktivieren, wenn das Entsperrmuster beim Zeichnen auf den Bildschirm nicht angezeigt werden soll.

Entsperren des Displays mit Ihrem Muster

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.
2. Zeichnen Sie das Muster, das Sie zum Entsperren des Displays eingestellt haben.

Wenn Sie einen Fehler machen, werden Sie zur erneuten Eingabe aufgefordert.

Entsperrmuster vergessen?

Wenn Sie Ihr Entsperrmuster vergessen haben, erhalten Sie fünf Versuche zum Entsperren des Handys. Wenn das Muster fünf Mal falsch gezeichnet wurde, können Sie zum Entsperren des Handys Ihren Google-Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

WICHTIG: Sie müssen auf dem Telefon bei Google anmelden oder ein Google-Konto erstellen, bevor Sie die folgende Methode zum Zurücksetzen des Entsperrmusters

verwenden möchten.

1. Zeichnen Sie das Entsperrmuster auf dem Display.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, es erneut in 30 Sekunden zu versuchen. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Hinweis: Wenn sich das Display abschaltet, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um es wieder einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Muster vergessen?** unten rechts auf dem Bildschirm.
4. Geben Sie Ihren Google-Benutzernamen und Ihr Passwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
5. Sie werden aufgefordert, ein neues Entsperrmuster einzugeben. Wenn Sie kein Entsperrmuster benötigen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Schutz Ihres Handys mit einer PIN oder einem Passwort

Erstellen einer PIN oder eines Passworts

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ort & Sicherheit > Display-Sperre einrichten**.
2. Tippen Sie auf **PIN** oder **Passwort**.
3. Geben Sie die numerische PIN oder ein beliebiges Kennwort Ihrer Wahl ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

4. Geben Sie die Informationen erneut ein, und tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Entsperren des Displays mit der PIN oder dem Kennwort

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Handy zu aktivieren.
2. Ziehen Sie das Symbol  nach rechts.
3. Geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Deaktivieren der Display-Entspernung

Ein von Ihnen erstelltes Entspernmuster, eine PIN oder ein Passwort kann deaktiviert werden.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ort & Sicherheit > Display-Sperre ändern**.
2. Zeichnen Sie das Entspernmuster, oder geben Sie Ihre PIN bzw. Ihr Kennwort ein.
3. Tippen Sie auf **Keine**.

Schutz Ihrer SIM-Karte mit einer PIN

Jede SIM-Karte wird mit einer PIN-Nummer geliefert. Der anfängliche PIN-Code wird von Ihrem Serviceprovider bereitgestellt. Die SIM-Karte sollte so schnell wie möglich

gesperrt werden.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ort & Sicherheit > SIM-Kartensperre festlegen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM/RUIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die mitgelieferte PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.

Ändern Ihrer SIM-PIN

Sie können die mitgelieferte PIN in eine PIN ändern, die Sie sich besser merken bzw. die andere nicht so leicht erraten können.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Ort & Sicherheit > SIM-Kartensperre festlegen**.
2. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **SIM/RUIM-Karte sperren** bereits aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **SIM/USIM-PIN ändern**.
4. Geben Sie die alte PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie Ihre neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

Einrichten des Speichers für Anmeldeinformationen

Hiermit können Sie Anwendungen wählen, um auf sichere Zertifikate und andere Anmeldeinformationen zuzugreifen.

Aktivierung von sicheren Anmeldeinformationen

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Passwort festlegen**, und erstellen Sie ein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichere Anmeldeinfos**.

TIPP: Sie können auch verschlüsselte Zertifikate von Ihrer microSD-Karte aus installieren, indem Sie auf **Von SD-Karte installieren** tippen.

Löschen sicherer Anmeldeinformationen

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Ort & Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Speicherinhalt löschen**, um die Anmeldeinformationen zu löschen.

Verwalten Ihrer Speicherkarte

Prüfen des freien Speicherplatzes

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SD-Karte & Telefonspeicher**.

Sie können die Informationen zum freien Speicherplatz auch unter **Gesamtspeicher/Verfügbarer Speicher** unter **SD-Karte** abrufen.

Bereitstellung Ihrer Speicherkarte aufheben

Nach der Aufhebung der Bereitschaft Ihrer Speicherkarte ist diese für das Betriebssystem Ihres Handys nicht mehr verfügbar und kann herausgenommen bzw. ausgewechselt werden.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SD-Karte & Telefonspeicher**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.

Daraufhin wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Tippen Sie auf **SD-Karte bereitzustellen**, um die Speicherkarte bereitzustellen.

Formatierung Ihrer Speicherkarte

1. Heben Sie die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte auf (siehe oben).

2. Tippen Sie auf **SD-Karte formatieren**.
3. Tippen Sie auf **SD-Karte formatieren**, um den Vorgang zu bestätigen.
4. Tippen Sie auf **Alles löschen**.

Verwaltung des Telefonspeichers

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **SD-Karte & Telefonspeicher**.
2. Blättern Sie nach unten, um unter **Interner Telefonspeicher** den **verfügbaren Speicher** anzuzeigen.

Datenschutz: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

1. **Starttaste** >  > **Einstellungen** > **Datenschutz**.
2. **Rücksetzen auf Werksdaten**
3. **Telefon zurücksetzen**
4. **Alles löschen**

WARNUNG: Alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Anwendungen auf dem Handy werden beim Zurücksetzen gelöscht.

Verwalten von Anwendungen und ihren Einstellungen

Anzeige der Anwendungen Ihres Handys

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.

Hier können Sie die laufenden Anwendungen überprüfen oder die auf dem Handy und der Speicherkarte installierten Anwendungen anzeigen.

Installation von Non-Market-Anwendungen zulassen

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anwendungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.

Installation einer Anwendung

Sie können eine Anwendung von Android Market herunterladen (**Starttaste >  > Market**), indem Sie das gewünschte Element auswählen und auf **Installieren** tippen.

Sie können auch eine Non-Marketing-Anwendung

installieren, wenn Sie die Installation dieser Anwendungen genehmigt haben. Prüfen Sie aber vor der Installation unbedingt, ob die von Ihnen gewählte Anwendung für Ihr Handy und Ihren Prozessor entwickelt wurde.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Dateimanager**. Öffnen Sie dann den Ordner, in dem sich die zu installierende Anwendung befindet.
2. Tippen Sie auf die Anwendung, um die Installation zu starten.
3. Folgen Sie den zur Anwendung gehörigen Anweisungen, um den Setup-Vorgang abzuschließen.

Entfernen einer Anwendung

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und auf **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

TIPPS: Market-Anwendungen können auch über die Seite **Herunterladen** im **Market** gelöscht werden, indem Sie die unerwünschte Anwendung wählen und anschließend auf **Deinstallieren** tippen.

Verschieben einer Anwendung auf eine/von einer Speicherkarte

Sie können heruntergeladene oder auf dem Handy installierte Anwendungen auf die Speicherkarte verschieben, wenn der Telefonspeicher voll ist. Weiterhin können Sie Anwendungen auf das Handy verschieben, wenn die Speicherkarte voll wird.

HINWEIS: Es können nicht alle Anwendungen auf das Handy oder die Speicherkarte verschoben werden.

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Heruntergeladen** auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Auf Telefon verschieben** oder **Auf SD-Karte verschieben**.

Verwaltung anderer Einstellungen

Sucheinstellungen

Sie können Ihre Sucheinstellungen und Ihren Suchverlauf verwalten, indem Sie die **Starttaste** drücken und auf  > **Einstellungen > Suche** tippen.

Einstellen der Google-Suche

- **Webvorschläge anzeigen:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt Google Ihnen während der Eingabe von Suchbegriffen Suchvorschläge an.
- **Meinen Standort verwenden:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, erhält Google Zugriff auf Ihre Standortdaten.
- **Suchverlauf:** Zeigt bei der Eingabe von Suchbegriffen in das Google-Suchfeld den Suchverlauf an.
- **Suchverlauf verwalten:** Durch Öffnen des Browsers können Sie Ihren Suchverlauf verwalten.

Durchsuchbare Elemente

Wenn Sie nach einem Element auf Ihrem Handy suchen, werden nur durchsuchbare Elemente in die Suche einbezogen.

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  > **Einstellungen > Suche > Durchsuchbare Elemente**.

Löschen von Verknüpfungen

Löschen Sie Verknüpfungen zu zuletzt verwendeten Suchbegriffen.

Sprachinteraktion

Sie können die Text-zu-Sprache-Optionen durch Drücken der

Starttaste und Tippen auf  > **Einstellungen** > **Spracheingabe & Ausgabe festlegen**.

HINWEIS: Um die Funktion „Text-zu-Sprache“ verwenden zu können, müssen Sie Sprachdaten herunterladen. Tippen Sie in den **Text-in-Sprache-Einstellungen** auf **Sprachdaten installieren**.

Weitere Anwendungen

Alarmer

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  **>**
Alarm.
2. Tippen Sie auf den Standardalarm, um ihn zu konfigurieren. Sie können auch einen neuen Alarm erstellen, indem Sie die **Menü-Taste** drücken und auf **Alarm hinzufügen** tippen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm aktivieren**, und richten Sie die Optionen **Name**, **Uhrzeit**, **Wiederholen**, **Schlummern**, **Dauer**, **Vibration**, **Klingelton**, **Lautstärke**, **Lautstärkezunahme** und **Verzögerung** ein.

Notizblock

Notizblock ist eine Anwendung für Ihre persönlichen Notizen. Drücken Sie die **Menü-Taste**, um Notizen hinzuzufügen oder zu löschen. Halten Sie Ihren Finger auf eine vorhandene Notiz, um sie zu bearbeiten, zu löschen oder ihren Titel zu ändern.

Rechner

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  >
Rechner.

TIPPS: Drücken Sie die **Menü-Taste**, und tippen Sie auf **Erweiterte Funktionen**, um wissenschaftliche Berechnungen durchzuführen.

SIM-Toolkit

SIM-Toolkit wird nur auf Ihrem Display angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion bereitstellt. Um SIM-Dienste verwenden zu können, muss die SIM-Karte zunächst in das Handy eingelegt werden.

Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  >
SIM-Toolkit.

Task-Manager

Rufen Sie den **Task Manager** auf, um Anwendungen anzuzeigen oder zu beenden.

Stoppuhr

1. Drücken Sie die **Starttaste**, und tippen Sie auf  >
Stoppuhr.
2. Tippen Sie auf **Start**, um mit der Zeitmessung zu

beginnen, **Pause**, um sie zu unterbrechen, und **Fortsetzen**, um fortzufahren.

3. Mit **Rücksetzen** wird die Stoppuhr auf 00:00.0 zurückgesetzt.

Spezifikationen

Abmessungen	Ca. 114 mm × 56,5 mm × 11,8 mm	
Gewicht	Ca. 130 g (mit Akku)	
Träger	GSM/WCDMA-Unterstützung	
Abmessungen des Hauptdisplays, Auflösung:	5 Zoll 800*480	
Kamera	Sensortyp	CMOS
	Standbild Erfassungsauflösung	3.2 Millionen Pixel mit Autofokus
Interner Speicher	ROM: 512 MB, RAM: 512 MB	
Herausnehmbare Speicherkarte	Unterstützung microSD-Karte, max. Kapazität 16 GB	
Akku	Kapazität	1250 mAh
	Standby-Zeit	Ca. 165 Stunden (je nach Netzwerkstatus)
	Sprechzeit	Ca. 240 Min. (je nach Netzwerkstatus)
WAP-Browserversion	WAP2.0	

Einhalten der RoHS-Richtlinie

Zum Zweck der größtmöglichen Einschränkung negativer Einflüsse auf die Umwelt und als Zeichen der Bereitschaft, mehr Verantwortung für die Erde zu übernehmen, soll dieses Dokument als formelle Erklärung dienen, dass das BLADE, hergestellt von der ZTE, die Richtlinie 2002/95/EC des europäischen Parlaments – RoHS (Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) – im Hinblick auf die folgenden Stoffe erfüllt:

1. Blei (Pb)
2. Quecksilber (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Sechswertiges Chrom (Cr (VI))
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs)
6. Polybromierte Diphenylether (PBDEs)

Das durch die ZTE hergestellte BLADE erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2002/95/EC.

Entsorgung von Altgeräten



7. Wenn dieses Symbol eines durchkreuzten Mülleimers an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EC erfüllt.
4. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen gesondert vom kommunalen Abfall bei dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden, die auf Veranlassung der Regierung oder der Ortsbehörde eingerichtet wurden.
5. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, potenziell negative Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit zu verhindern.

Ein auf der WEEE-Richtlinie basierendes Recycling-Handbuch zu dem vorliegenden Produkt ist per E-Mail unter weee@zte.com.cn erhältlich

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für das nachstehend ausgezeichnete Produkt wird Folgendes erklärt:

Produkttyp: WCDMA/GSM (GPRS) Digitales Dualmodus-Mobiltelefon

Modell-Nr.: BLADE

Erfüllt die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EG).

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungszwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die Anforderungen für Funkanlagen und Telekommunikations-Endeinrichtungen (EG-Richtlinie 1999/5/EG) wurde von American TCB (Benannte Stelle Nr. 1588) auf Grundlage der folgenden Standards durchgeführt:

Sicherheit	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006 EN 55020:2007;

Funkanlagen	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
Gesundheit	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2001; EN 50332-2:2003

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE


Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Xu Feng Quality Director ZTE

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 21. Juli 2011

Ort und Datum



Rechtsgültige Unterschrift

C € 1588 !